はじめに

このたびは、「DM008SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- DM008SHをご利用の前に、「**クイックスタート**」、「お願いとご注意」および「取扱説明書(本書)」を ご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

DM008SHは、3G方式に対応しております。

本機は3Gエリア専用の世界対応ケータイです。

サービスの詳細については、お問い合わせ先(CTP.15-39)までご連絡ください。

ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(℃ア.15-39)までご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本書の最新版は、ディズニー・モバイルホームページからダウンロードできます。 http://disneymobile.jp/support/download





本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。※ 設定が変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。また、本書内の画面は実際の画面表示とは異なります。 え、操作の目安としてご利用ください。

説明しています。必ずお読みください。 共通操作 雷話 メール インターネット 本機の代表的な機能を、童単位でまとめて説明しています。 お使いになりたい機能の章をお読みください。 テレビ カメラ/静止画編集 メディアプレイヤー/S!アプリ ツール 本機で利用できるその他の便利なツールやサービスについて説明しています。 ウィジェット/ニュース/エンタメ 10 本機のセキュリティを強化する機能について説明しています。 セキュリティ 本機に保存されるデータ、データの管理方法について説明しています。 データフォルダ/メモリカード データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。 通信/バックアップ 13 本機の表示や音、ネットワークなどの設定について説明しています。 共通設定 14 本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。 資料/付録

本機をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作をまとめて

※ ただし、操作用暗証番号、管理者用暗証番号が登録された状態を前提としています。



準備/基礎知識


パラパラ めくって探す

本機でできることを見つけましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。 ページの端には機能やサービス名などを記載しています。気になる言葉を探しましょう。




●項目の開始ページでは、上の例のように大き く機能やサービス名などを記載しています。 以降のページでは小さく記載しています。 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。

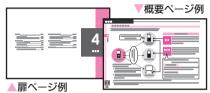

●章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。ここで全体像をつかんでください。 (一部ない章もあります。)

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

■基本操作パターン

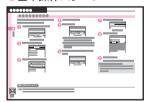

機能やサービスの基本操作を 説明しているページです。章の 前半にあります。 ●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。 ●設定操作パターン



全般的な設定を説明しているページです。「**共通設定**」の章にあります。

 ◆上記パターンのほか、各機能やサービスで動作がおかしいときなどに確認する「こんなときは」が各章 末にあります。(一部ない章もあります。)

全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



●「目次」には、ページ端の機能やサービス名が記載されています。また、各章の扉ページに入っている「章目次」は、章内の内容が詳しく記載されています。目的に応じて使い分けてください。

用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の 機能や用語をすばやく見つけましょう。



 ◆本機内の用語があいうえお順に並んでいる「用語 索引」と、「閲覧する」「保存する」などの目的別に まとめた「目的別索引」を「資料/付録」の章に掲載しています。ご活用ください。

目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、検索が行えます。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

メニューなどの項目の意味や操作を調べるときは、「メニュー一覧」がおすすめです。



●「資料/付録」の章の「メニューー覧」は、本機のメニュー構造に沿って、各項目の掲載ページを記載しています。操作中に気になる項目があれば、ここから説明ページが確認できます。

画面に表示されるマークの意味を知りたいときは、「マークの見かた」をご覧ください。



「準備/基礎知識」の章にある「画面とマークの見かた」には、画面に表示されるマークの意味をまとめた「マークの見かた」の項目があります。知らないマークが表示されたときに確認しましょう。

表示やマーク の意味を探す

気になる項目や マークを調べましょう。


各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

本書の見かた



目次/付属品 P.vi



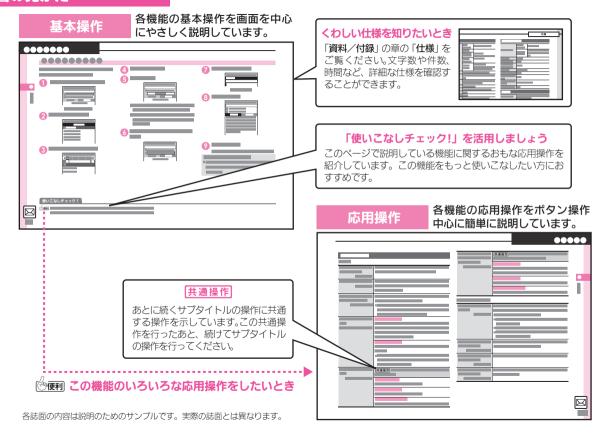

....

設定操作

本機の共通設定操作を表形式で説明しています。

共通操作

表内の各操作に共通する操作を示しています。この共通操作を行ったあと、続けて表内の操作を行ってください。

こんなときは

動作がおかしいときの確認や対応 の方法などを説明しています。



2

よくある疑問や事例を記載しています。

操作にあたってのご注意

●本書は、特にことわりがない限り、本機を開いた状態(オープンポジション: 27 P.1-2)で、待受画面(27 P.1-6)からの操作を中心に説明しています。

目次/付属品

3.5

目次/付属品

本書の構成i 機能の探しかたii
本書の見かたiv 目次/付属品vi 安全上のご注意viii
Safety Precautionsxix
1 準備/基礎知識
各部の名称1-2 電池パックの充電1-4 電源On/Off1-6
画面とマークの見かた1-7
機能呼び出し1-12 マナーについて1-18
暗証番号1-19 その他の基礎知識1-21 便利な機能1-22
2 共通操作
共通操作
電話帳登録2-18

便利な機能 こんなときは	
3 電話	
電話	3-3 3-6 3-7 3-9 . 3-10 . 3-14
4 メール	
メールメール送信メール送信メール受信/確認メール管理/利用 メール管理/利用 ジールグローフ PCメール 便利な機能	4-4 . 4-16 . 4-19 . 4-20 . 4-21 . 4-22
5 インターネット	
インターネット Disney Web PCサイトブラウザ 画面操作	5-3 5-5

RSS 便利	/クマーク/画面メモ 5フィード Jな機能 Jなときは	5-9 5-10
6	テレビ	
録画 録画 便利	ジタルTV /再生 /視聴予約 は機能 なときは	6-7 6-9 6-10
7	カメラ/静止画編集	
静動画特静静便止画像粥止止利	: ラ	7-4 7-5 7-6 7-7 7-12 7-13
8	メディアプレイヤー/S	!アプリ
音動音学 ほうきょう きょうきょう きょう かいこう かいかい かいかい きょう かい	*ィアプレイヤー 再生 再生 大動画管理 プリ Jな機能	8-4 8-5 8-6 8-7 8-8

9 ツール	
ツール	9-2
カレンダー/予定リスト	9-4
アラーム	
お目覚めTV	.9-12
ラグジュアリーアニメーション	.9-14
撮って家計簿	
電卓	.9-19
マネー積算メモ	.9-20
見せかけコール	
ストップウォッチ	.9-22
キッチンタイマー	
世界時計	.9-24
時報	.9-25
メモ帳	.9-26
ボイスレコーダー	.9-27
バーコード読み取り	.9-28
QRコード作成	
名刺読み取り	.9-30
文字読み取り	.9-31
ラクラク瞬漢ルーペ	
便利な機能	.9-33
こんなときは	.9-44
10	A 4
10 ウィジェット/ニュース/エン	
モバイルウィジェット	.10-2
ニュース/エンタメ	
ディズニーキャラクター	.10-6
S!速報ニュース	.10-7
S!情報チャンネル	.10-8
コンテンツ入手	.10-9

5!ともた 5!一斉ト ブログツ	i ごち状況 ハーク ソール 雑能	. 10-11 . 10-14 . 10-16
こんなと	:きは	
11 セキ	キュリティ	
使用禁止 ケータイ 更利な機	ティ - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	11-3 11-5 11-6
12 デー	-タフォルダ/メモリカ	リード
メモリカ 更利な機	/ォルダ Jード 鎖能 きは	12-5 12-7
13 通信	三/バックアップ	
赤外線通 Bluetoo	「ックアップ 記信oth [®]	13-3 13-6
	′接続 ′ップ	
5!電話帳	・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 13-14
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
14 共通	通設定	

着信設定	. 14-5
音設定	. 14-6
通信設定	. 14-7
初期化	. 14-9

15 資料/付録

USIMカード	15-2
電池パック	15-4
ソフトウェア更新	15-5
故障かな?と思ったら	15-6
文字入力用ボタン	15-8
ポケベルコード	15-10
区点コード	15-11
お天気アイコン	15-17
仕様	15-18
メニュー一覧	15-24
索引	15-31
保証書/アフターサービス	15-38
お問い合わせ先	15-39

付属品

■電池パック (SHBCU1)



- ●付属品/オプション品については、お問い合わせ先(氏管 P.15-39) までご連絡ください。
- 充電器/イヤホンマイクは、ディズニ・ モバイルが指定したオブション品を使用 してください。

安全上のご注意

で使用の前に、この「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財 産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお 守りください。
- ●本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を 逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきまし ては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場 合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく 理解したうえで本文をお読みください。

<u> </u> 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
<u></u> 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 または重傷を負う可能性が想定される」内 容です。
<u></u> 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。 内容をよく理解したうえで本文をお読みください。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示します。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたり してはいけないことを示します。



濡れた手で扱ってはいけないことを示します。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただ くこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくこ とを示します。 雷源プラグ を抜く

本機、電池パック、USIMカード、 充電器(オプション品)、 メモリカード(オプション品)の 取り扱いについて(共通)

⚠ 危険

本機に使用する電池パック・充電器 (オプション品) は、ディズニー・モ バイルが指定したものを使用してく ださい。



指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充電器の発熱・発火・故障などの原因となります。

分解・改造・ハンダ付けなどお客様 による修理をしないでください。



火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。


濡らさないでください。



水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火火・けが・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにで注意ください。



高温になる場所(火のそば、暖房器 具のそば、直射日光の当たる場所、炎 天下の車内など)で充電・使用・放 置しないでください。

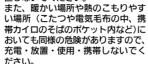

機器の変形・故障や電池パックの漏液・ 発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどな どの原因となるごとがあります。

本機に電池パックを取り付けたり、充電器を接続する際、うまく取り付け や接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端 子の向きを確かめてから、取り付け や接続を行ってください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

↑ 警告

本機・電池パック・充電器を、加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れたり、電器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器)の上に置いたりしないでください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、 本機と充電器の発熱・発煙・発火・故障な どの原因となります。



禁止

プロパンガス、ガソリンなどの引火 性ガスや粉塵の発生する場所(ガソ リンスタンドなど)では、必ず事前 に本機の電源をお切りください。 また、充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがあります。 プロパンガス、ガソリンなど引火性ガス や粉塵の発生する場所で使用すると、爆



指示

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。 電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・抗魔などの原因となります。


発や火災などの原因となります。



使用中、充電中、保管時に、異音・ 発煙・異臭など、今までと異なるこ とに気づいたときは、次の作業を行っ てください。



- コンセントやシガーライターソケットから充電器を持ってプラグを抜いてください。
- 2. 本機の電源を切ってください。
- 3. やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。 異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

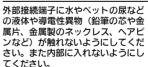



ショートによる火災や故障などの原因となります。

| 注意

ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。 落下して、けがや故障などの原因となり ます。パイプレータ設定中や充電中は、



)。 なり 病 は、

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

特にご注意ください。



誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

ているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

電池パックの取り扱いについて

<u>(1)</u> 危険

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。


表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池


火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。

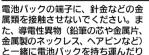

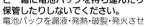

電池バックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。



失明などの原因となります。

⚠ 警告

電池パック内部の液が皮膚や衣服に 付着した場合は、ただちに本機の使 用をやめ、きれいな水で洗い流して ください。



皮膚に傷害を起こすなどの原因となり ます。

所定の充電時間を超えても充電が完 了しない場合は、充電を中止してく ださい。



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池パックの使用中・充電中・保管 時に、異臭・発熱・変色・変形など、 今までと異なることに気ついたとき は、やけどやけがに注意して電池パッ クを取り外し、さらに火気から遠ざ けてください。

異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

ペットが電池パックに噛みつかない ようご注意ください。



指示

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

! 注意

不要になった電池パックは、一般の ゴミと一緒に捨てないでください。 端子にテープなどを貼り、個別回収に出 すか、最寄りのソフトバンクショップへ お持ちください。



電池を分別している市町村では、その規 則に従って処理してください。

本機の取り扱いについて

♠ 警告

自動車、バイク、自転車などの乗り物 の運転中には使用しないでください。 交通事故の原因となります。



乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。

運転者が使用する場合は、駐停車が禁止 されていない安全な場所に止めてから で使用ください。 高精度な制御や微弱な信号を取り扱 う雷子機器の近くでは、本機の雷源 を切ってください。



電子機器が誤動作するなどの影響を与 える場合があります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・ 植込み型除細動器・その他の医用電気 機器・火災報知器・自動ドア・その他の

本機の雷波により運航の安全に支障

をきたす恐れがあるため、航空機内

機内で携帯電話が使用できる場合は、航

空会社(の乗務員)の指示に従い適切に

心臓の弱い方は、着信時のバイブレー

ション(振動)や着信音量の設定に

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、た

だちに電源を切って屋内などの安全

赤外線ポートを目に向けて送信しな

目に影響を与える可能性があります。

心臓に影響を与える恐れがあります。

な場所に移動してください。

落雷や感電の原因となります。

では電源をお切りください。

白動制御機器など

ご使用ください。

注意してください。

いでください。



指示

指示

指示

禁止

本機の使用により、皮膚に異常が生 じた場合は、ただちに使用をやめて 医師の診察を受けてください。 本機では材料として金属などを使用し ています。お客様の体質や体調によって

は、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じるこ

とがあります。(使用材料: CTP.15-18)



埜止

の距離を空けてご使用ください。 視力低下につながる可能性があります。



指示

イヤホンを使用するときは音量に気

デジタルテレビを視聴するときは、充

分明るい場所で、画面からある程度



長時間使用して難聴になったり、突然大 きな音が出て耳を痛めたりする原因と なります。

指示

をつけてください。

充電器 (オプション品) の取り扱いについて


⚠ 警告

充電中は、布や布団でおおったり、包 んだりしないでください。



熱がこもって火災や故障などの原因と なります。

指定以外の雷源・雷圧で使用しない でください。

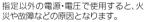


ACアダプタ(オプション品):AC100V~ 240V(家庭用ACコンセント専用)


●シガーライター充電器(オプション 品):DC12V・24V(マイナスアース車 専用)


また、海外旅行用として、市販されてい る「変圧器」は使用しないでください。火 災・感電・故障の原因となります。

本機に磁気カードなどを近づけたり、 挟んだりしないでください。


キャッシュカード・クレジットカード・ テレホンカード・フロッピーディスクな どの磁気データが消えてしまうことが あります。

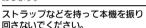

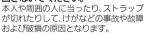


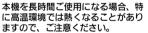


長時間肌にふれたまま使用していると、 低温やけどになる恐れがあります。

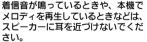

難聴になる可能性があります。

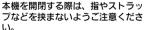

けがなどの事故や破損の原因となりま す。

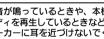




⚠ 注意

車両電子機器に影響を与える場合は 使用しないでください。

全走行を損なう恐れがあります。

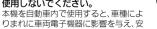



指示



長時間使用しない場合は、充電器を 持ってプラグをコンセントから抜い てください。

電源プラグ を抜く

感電・火災・故障の原因となります。

充電器をコンセントに差し込むとき は、充雷器のプラグや端子に導雷性 異物(鉛筆の芯や金属片、金属製の ネックレス、ヘアピンなど) が触れ ないように注意して、確実に差し込 んでください。



濡れ手禁止

感電・ショート・火災などの原因となり

ます。 濡れた手で充雷器のプラグを抜き差

感雷や故障などの原因となります。

雷が鳴り出したら、充電器には触れ

ししないでください。

ないでください。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

ACアダプタ (オプション品) をコン

ヤントに接続しているときは、引っ

掛けるなど強い衝撃を与えないでく

けがや故障の原因となります。

ださい。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への 電波の影響を防止するための携帯電話端末等の 使用に関する指針 | (電波環境協議会 「平成9年 4月1)に準拠、ならびに「電波の医用機器等へ の影響に関する調査研究報告書 | (平成13年3月 「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたも のです。

シガーライター充雷器(オプション 品)のヒューズが切れたときは、必 ず指定のヒューズに交換してくださ い



指定以外のヒューズを使用すると、火災 や故障の原因となります。指定のヒュー ズに関しては、シガーライター充電器の 取扱説明書でご確認ください。



万一、水やペットの尿などの液体が 入った場合は、ただちに充雷器を持っ て、コンセントやシガーライターソ ケットからプラグを抜いてください。 感電・発煙・火災の原因となります。

雷源プラグ を抜く

感雷などの原因となります。

プラグにほごりがついたときは、充 電器を持ってプラグをコンセントか ら抜き、乾いた布などでふき取って ください。




火災の原因となります。

シガーライター充電器(オプション 品) は、マイナスアース重専用です。 プラスアース重には絶対に使用しな いでください。



火災などの原因となります。



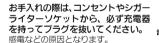




充電器をコンセントやシガーライター ソケットから抜くときは、コードを 引っ張らず、充雷器を持ってプラグ を抜いてください。



コードを引っ張るとコードが傷つき、感 電や火災などの原因となります。

⚠ 警告

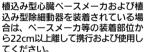



埜ι⊦

電波により植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器の作動に影響 を与える場合があります。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。



電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってく ださい。本機の電波により医用電気 機器に影響を及ぼす恐れがあります。



- ●手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾 患監視病室(CCU)には、本機を持ち込 まないでください。
- ・病棟内では、本機の電源を切ってください。
- ●ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってください。

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。 電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除掘動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。



指示

お願いとご注意

ご利用にあたって

- ●事故や故障、修理などにより本機/メモリカードに登録したデータ(電話帳・画像・サウンドなど)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ・本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話やデジタルテレビ視聴が困難になることがあります。また、通話・デジタルテレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレビ映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の 人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- メモリカード(市販)をご利用になるときは、あらかじめメモリカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。

●傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。

- 本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい 商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手 段を超える方法をとられたときには第三者が故意 に傍受するケースもまったくないとはいえませ ん。この点をご理解いただいたうえで、ご使用くだ さい。
- ■傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。
- ◆インターネットのサイトには、悪質なものや有害なものがあります。特に、個人情報の書き込みなどは 慎重に行いましょう。
- ●本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。 米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

お取り扱いについて

- ◆本機は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、 湿度の高い場所に置かないでください。
- ■雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手に持って歩かないでください。
- ■エアコンの吹き出し口に置かないでください。 急激な温度変化により結露し、内部が腐食する 原因となります。
- ■洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れて、身体をかがめたりすると、洗面所に落としたり、水で濡らす原因となります。
- ■海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり 直射日光が当たらないように、バッグなどに入 れてください。
- ■汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障の原因となることがあります。
- ●本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でので使用、保管は避けてください。
- ●使用中や充電中は本機や電池パックが温かくなる ことがありますが、異常ではありませんので、その ままで使用ください。

- ◆お客様の取り扱いの不備による故障と認められた ときは、保証の対象外となりますのでご了承くだ さい。
- ◆カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- ●端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、で使用にならないでください。
- ◆本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- 無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い牛地の衣服のときはご注意ください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- ●外部接続端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切ってから取り外してください。 データの登録やメールの送信等の動作中に電池

データの登録やメールの法信等の動作中に電池 パックを取り外さないでください。データの消失・ 変化・破損などの恐れがあります。

- メモリカードの使用中は、本機の電源を切らないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を 上げないでください。事故の原因となります。
- 本機を手に持って使用するときは、スピーカーを ふさがないようにご注意ください。

Bluetooth®機能について

Bluetooth[®]機能の利用時に、データや情報の漏洩に より発生した損害につきましては、責任を負いかね ますので、あらかじめご了承ください。

● Bluetooth[®]機能は日本国内で使用してください。本 機のBluetooth[®]機能は日本国内での無線規格に準 拠し認定を取得しています。海外でご使用になると 罰せられることがあります。

■使用上の注意事項

本機のBluetooth[®]機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線機局」と略す)が運用されていまない無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事頃に注意してで使用ください。

- 1 Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周波 数帯を使用する「他の無線局」が運用されていな いことを目視で確認してください。
- 2 万一、Bluetooth[®]機能の使用にあたり、本機と「他 の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場 合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth[®] 機能の使用を停止(電波の発射を停止)してくだ さい。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:ディズニー・モバイル カスタマーセンター ディズニー・モバイル携帯電話から 157(無料) [一般電話からおかけの場合、「お問い合か サ先(16767-15-39) を参照) ごてください。]

周波数帯について

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。移動体識別装置の帯域を回避するごとはできません。

2.4FH1

機能制限について

本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

●カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ

モバイルカメラについて

- ◆カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用く ださい。
- 大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者撮影者などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

通話中/通信中のご注意

●通話中や通信中は、同時に他の機能を使用している間や各種操作を行っている間も通話料、通信料がかかりますので、ご注意ください。

著作権等について

肖像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真 を無断で公表されたり、利用されたりすることが ないように主張できる権利が肖像権です。肖像権 には、誰にでも認められている人格権と、タレント など経済的利益に着目した財産権(パブリシティ 権)があります。したがって、勝手に他人やタレン トの写真を撮って公開したり、配布したりするこ とは違法行為となりますので、適切なカメラ機能 のご使用を心がけてください。

著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー スなどは著作権法により、その著作物および著作 権者の権利が保護されています。こうした著作物 を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用 する目的でのみ行うことができます。この目的を 超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式 の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク 上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。本製品を使用して複製など をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切 なご使用を心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され ていますが、本カメラ機能を使用して記録したも のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作 権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権 利が含まれており、これらの権利は著作権法により 保護されています。ソフトウェアの全部または一部 を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェア から分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リ バースエンジニアリング等は行わないでください。 第三者にこのような行為をさせることも同様です。 動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われ ています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPFG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPFGIA

See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG IAIIC

See http://www.mpegla.com for additional details

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、 お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と 記載します)を符号化するライセンス、および/ま たは(ii) AVC ビデオ(個人的で、月つ商業的活動 に従事していないお客様により符号化されたAVCビ デオ、および/またはAVCビデオを提供することに ついてライセンス許諾されているビデオプロバイダー から入手したAVCビデオに限ります)を復号するラ

イセンスが許諾されております。その他の使用につ いては、黙示的にも一切のライセンス許諾がされて おりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA. L.L.C.から入手できる可能性があります。 http://www.mpegla.com をご参照ください。



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFETMソフトウェアを搭載していま

SECURED RSAはRSA Security Inc.の登録商標で す。BSAFEはRSA Security Inc.の米国 およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社ア プリックスが JavaTMアプ リケーションの実行速度 が速くなるように設計し たJBlend™が搭載されて います。



Powered by JBlend™. Copyright 1997-2010 Aplix Corporation.

All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および その他の国における株式会社アプリックスの商標ま たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその 他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標 または登録商標です。



microSD, microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

「Twitter」の名称、ロゴは、Twitter, Inc. の登録商標 です。

NetFront[®]

本製品はインターネットブラウザおよびSMILブレー ヤとして、株式会社ACCESSのNetFront Browserお よびNetFront SMIL Playerを搭載しています。 Copyright® 2010 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本また はその他の国における商標または登録商標です。 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発 したモジュールが会まれています。

Bluetooth® is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Powered by ADOBE® FLASH®

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

お目覚めTV、ベールビュー、VeilView、スマートリンク、アニメビュー、見せかけコール、楽ともリンク、アークリッジキー、くっきりトーンはシャープ株式会社の登録商標または商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「ジーニアスモバイル英和辞典」©2005-2008 Taishukan 「ジーニアスモバイル和英辞典」©2005-2008 Taishukan 「明鏡モバイル国語辞典」©2005-2008 Taishukan

- ●「ジーニアス英和辞典MX.net」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan. 2009
- ●「ジーニアス和英辞典MX.net」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan. 2009
- ●「明鏡国語辞典MX.net」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009
- 「イミダス百科」◎集英社
- 「日本大百科全書(ニッポニカ)(ニッポニカ・ブラスを含む)」「デジタル大辞泉」「プログレッシブ英和中辞典」「プログレッシブ和英中辞典」◎小学館
- ●「Amazon.co.jp」は、Amazon.com, Inc.または その関連会社の商標です。
- ●「ホットペッパー グルメ」©RECRUIT
- ●「家庭医学大全科」 ©Houken 2004
- ●「医者からもらった薬」

©Shigeru Kimura/Iyakuseidokenkyukai 2009

●「Yahoo!知恵袋」 ©Yahoo Japan

- ●「撮って家計簿™」は株式会社アイエスピーの商標です。
- 「らくらく瞬漢ルーペ®」は株式会社アイエスピーの 登録商標です。

「キャ**ラタイム**」はプライムワークス株式会社の登録 商標です。

「待ちうた®」はKDDI株式会社の登録商標です。

文字変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。

iWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2010 All Rights Reserved.

SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、 米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

CP8 PATENT

S!アプリ、モバイルウィジェット、S!速報ニュース、S!情報チャンネル、S!ともだち状況、S!一斉トーク、S!電話帳バックアップ、お天気アイコン、きせかえアレンジ、TVコール、インブットメモリ、PCメール、PCサイトブラウザ、マルチジョブ、デコレメール、フィーリングメール、写メール、ムービー写メール、安心遠隔ロック、楽デコはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



V-1006440 T-1000120

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【DM0085H】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

一この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送せされる電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収さいる電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg:※の許容値を記えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健関(WMO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

この携帯電話機 [DM008SH] のSAR は0.634W/kgです。この値は、国が定めた方法に使い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によって SARに多少の差異が生しることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している大機で、は、満常 SARはより小さいがしたが、ます。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/ index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/

※技術基準については、電波法関連省 令(無線設備規則第14条の2)で規 定されています。 「ディズニー・モバイルのボディ SARポリシー」について

*ボディ(身体) SARとは:携帯電話機 本体を身体に装着した状態で、携帯電話 機にイヤホンマイク等を装着して連続通 話をした場合の最大送信電力時での比吸 収率(SAR)のでとです。

比阪収率(SAR): 6分間連続通話 状態で測定した値を掲載しています。 当社では、ボディSARに関する技術基準 として、欧州における情報を掲載しています。 ます。詳細は「欧州における電波はく器 の影響に関する情報!をご参照ください。 *身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センドの距離を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。 電波はく露要件を満たすためには、身体 から1.5センチの距離に携帯電話をのによります。 電から1.5センチの距離に携帯電話をあいます。 電から1.5センチの距離に携帯電話をあいます。 でから1.5センチの距離に携帯電話をあいたいよりないものを選んでください。

ディズニー・モバイルホームページから も内容をご確認いただけます。 http://disneymobile.ip/ 「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機 [DM008SH] は無線送 受信機器です。本品は国際指的の推奨す 受信機器です。本品は国際指の推奨す しています。この指針は、独立した科学機 関である国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が策定したものであり、その 許容値は、使用者の年齢や健康状態にか かわらず十りに安全が値となっています。 携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用い 測定します。携帯機器におけるSAR許容 値と 2Wkgで、身体に装着した場合の SARの最高値は0.508Wkg*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にし て測定するため、実際に通話している状 態では、通常SARはより小さい値となり ます。これは、携帯電話機は、通信に必 要な最低限の送信電力で基地局との通信 を行うように設計されているためです。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に 関して、現在の科学情報では人体への悪 影響は確認されていないと表明していま す。また、電波の影響を抑えたい場合に は、通話時間を短くすること、または携 帯電話機を頭部や身体から離して使用す ることが出来るハンズフリー用機器の利 用を推奨しています。さらに詳しい情報 をお知りになりたい場合には世界保健機 関のホームページをご参昭ください。 (http://www.who.int/emf) (英文の 74)

* 身体に装着した場合の測定試験は米国 連邦通信委員会 (FCC) が定めた基準 に従って実施されています。値は欧州 の条件に基づいたものです。

Safety Precautions

Read safety precautions before using handset.


- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- Disney Mobile is not liable for any damages resulting from use of this product.

These labels indicate the degree of risk from improper use. Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.


<u></u> ∴ DANGER	Great risk of death or serious injury from improper use
⚠ WARNING	Risk of death or serious injury from improper use
⚠ CAUTION	Risk of minor injury or damage to property from improper use

These symbols indicate prohibited or compulsory actions. Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.




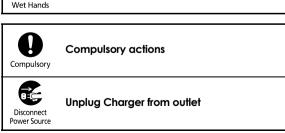

Handset, Battery, USIM Card. Charger (Sold Separately) & Memory Card (Sold Separately)

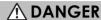

Use specified battery and Charger

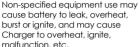



Do not disassemble, modify or solder handset or related hardware. May cause fire, injury, electric shock or malfunction. Battery may leak, overheat, burst or janite. Modifying handsets is prohibited by



Disassemble

Do not expose handset or related hardware to liquids.

the Radio Law and subject to a

penalty.

Do not let liquid-exposed handset/ related hardware remain wet: do not charge wet battery. May cause overheating, electric shock, fire. injury or malfunction. Use handset/ related hardware properly/ appropriately.



Or Moisture

Do not charge battery in or expose handset or related hardware to extreme heat (fire heat sources direct sunlight, inside vehicles, etc.). Do not charge, leave, use, or be carrying handset or related hardware in a warm place or where heat collects, such as under a kotatsu (blanketed warming table) or electric blanket next to a kairo (worn warming patch), etc.

May cause warpina/malfunction: battery may leak, overheat, ignite or burst. Handset or related hardware may become hot to the touch, leading to burn injuries, etc.

Do not force battery/Charger into handset. Confirm terminal/ connector orientation and retry. Battery may leak, overheat, burst, ianite, etc.



Prohibited

⚠ WARNING

Do not place handset, battery or Charger in/on ovens, microwave ovens, pressure cookers, induction stoves or other cooking appliances. Battery may leak, overheat, burst or ignite. Handset/Charger may overheat, emit smoke, ignite, malfunction, etc.



Prohibited

Keep handset off and Charger disconnected near gas stations or places with fire/explosion risk. Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/



Compulsory

Do not apply strong shocks or impacts.

explosion.

Do not drop/throw handset or related hardware. Battery may leak. overheat, burst or ignite, resulting in fire, electric shock, malfunction, etc.



If there is unusual sound/odor. smoke or any other abnormality:

not to burn or injure yourself.



Compulsory

Continued use may cause fire. electric shock, etc.; grasp plug to disconnect Charger, power off. then remove battery, being careful

Keep liquids (water, pet urine, etc.) or conductive material (pencil lead. metallic strip, metal jewelry, etc.) away from External Connector Port. May cause short circuit, resulting in fire, malfunction, etc.



Prohibited

↑ CAUTION

Do not place handset or related hardware on unstable surfaces



Handset or related hardware may fall, resulting in injury, malfunction. etc.: take added care when Vibration is set or while charging.

Keep handset and related hardware out of infants' reach



Infants may choke from swallowing handset or related hardware or be injured, etc.

If your child is using handset/related



hardware, explain all instructions and supervise usage. Misuse may cause injury, etc.

Battery




Read battery label to confirm battery type: use/dispose of battery accordingly.

Symbol on Label	Battery Type
Li-ion00	Lithium-ion

Do not dispose of battery in fire. Battery may leak, burst, ianite, etc.



Do not damage battery (with a nail. hammer, foot, etc.) or subject it to strong impacts or shocks.

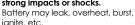


Keep wire or other metal objects away from battery terminals. Do not carry/store battery with conductive material (pencil lead, metallic strip. metal iewelry, etc.).



Prohibited

Battery may leak, overheat, burst, ianite, etc.

If battery fluid aets in eyes, do not rub: rinse with water and consult a doctor immediately.

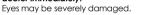




⚠ WARNING

If battery fluid contacts skin or clothes discontinue handset use and rinse with clean water immediately.



May cause skin damage.

If battery does not charge properly. stop trvina.

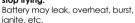



If there is abnormal odor, excessive heat discoloration or distortion remove battery, being careful not to burn or injure yourself. Avoid fire sources.



Continued use may cause battery to leak, overheat, burst, ignite, etc.

Keep battery away from pets. Pet bites may cause battery to leak. burst, overheat, ianite, etc.



A CAUTION

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse.



Tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

Handset

⚠ WARNING

Do not use handset while driving or cvclina.




Accidents may result. Phone use while driving or cycling is prohibited by law and subject to a penalty: park legally beforehand.


Power off near electronic devices that employ high precision control systems or weak signals.

Compulsory May cause electronic malfunctions. etc. Take added care near these



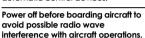

Compulsory If mobile phone use is allowed on board follow airline or cabin crew instructions regarding handset use.

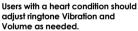

May cause heart damage.

If thunder is heard while outdoors. power off: find cover.

There is a risk of lightning strike or electric shock.

Do not look into Infrared Port during infrared transmissions.

Evesiaht may be affected.

Prohibited

A CAUTION

Do not use handset when it may affect a vehicle's electronic equipment.

Handset use inside vehicles may cause electronic equipment to malfunction, resulting in accidents.



Compulsory

Compulsory

Prohibited

associated with handset use discontinue handset use and consult a doctor.

Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

Keep handset away from magnetic cards, etc.

If you experience any skin irritation

Data on bank cards credit cards telephone cards, floppy disks, etc. may be lost.

Do not swing handset by strap.

May harm self or others: strap may break, resulting in injury or handset malfunction/breakage.

Handset may become hot while in use, especially at high temperature.

Prolonged contact with skin may cause burn injuries.

Always maintain some distance from Speaker while rinatones, music or other handset sounds play.

Excessive volume may damage ears or hearing.

Keep fingers, straps, etc. outside when opening/closing handset. May cause injury, breakage, etc.



Compulsory

Prohibited

Prohibited

Compulsory

Prohibited

Watch TV from a distance in good liaht.

Watching in poor light or too close may affect evesight.

Compulsory

Moderate handset volume when using Headphones.

Excessive volume may damage ears or hearing.



Charger (Sold Separately)

↑ WARNING

Do not cover/wrap Charger while charaina.

Charger may overheat, resulting in fire, malfunction, etc.



Use only the specified voltage.

Non-specified voltages may cause fire, malfunction, etc.

- AC Charger: AC 100V-240V Input
- In-Car Charger (use in negative) earth vehicles only): DC 12V/24V Input

Do not use power adapters. Using Charger with step-up/step-down transformer may cause fire, electric shock or malfunction.





Leave Charger unplugged during periods of disuse: grasp plug to disconnect it.

May cause electric shock, fire or malfunction



Disconnect Power Source

Use only the specified fuse for In-Car Charaer.

Non-specified fuse may cause fire or malfunction. See In-Car Charaer manual for details



Compulsory

If liquids (water, pet urine, etc.) seep inside Charger, grasp plug and disconnect it immediately.

May cause electric shock, smoke or fire.



Power Source

If plug is dusty, grasp it and disconnect Charger, then clean with dry cloth.



Compulsory

Do not use In-Car Charger in positive earth vehicles.

Fire may result.

May cause fire, etc. Use in negative earth vehicles only.




Plua Charaer firmly into the outlet. keeping the plug and charging terminals away from conductive material (pencil lead, metallic strip. metal iewelry, etc.).



May cause electric shock, short circuit fire etc.

Do not touch Charger plug with wet hands.

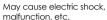



Do Not Use Wet Hands

Do not touch Charger if thunder is heard.

May cause electric shock, etc.





↑ CAUTION

Grasp plug and disconnect Charger before cleaning.

May cause electric shock, etc.



Power Source

Always grasp plug (not cord) to disconnect Charger.

Pulling the plug by cord may damage cord, causing electric shock, fire, etc.



Do not subject AC Charger to strong shocks or impacts while it is plugged into the outlet. May cause malfunction or injury.



Handset Use & Electronic **Medical Equipment**

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment"

(Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment. etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).

⚠ WARNING

Persons with implanted pacemaker/defibrillator should keep handset more than 22 cm away.



Radio waves may interfere with implanted pacemakers or defibrillators.

Safety Precautions

If you intend to use electronic medical equipment other than implanted pacemaker/defibrillator outside medical facilities, consult the vendor on radio wave effects. Radio waves may interfere with electronic medical equipment.



Observe these rules inside medical facilities to avoid effects of radio waves on electronic medical equipment:



- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- Keep handset off in hospitals.
- Even in lobbies or other places where handset use is permitted, keep handset off near electronic medical equipment.
- Obey medical facility rules on mobile phone use.

Power off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/ defibrillator may be near.



Compulsory

Radio waves may interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

General Notes

General Use

- Disney Mobile is not liable for any damages resulting from accidental loss/ alteration of handset/Memory Card files or settings. Keep separate copies of Phone Book entries, etc.
- Handset transmissions/TV signal reception may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law, Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- For proper use of Memory Card (sold separately), read the manual beforehand.
- Beware of eavesdropping.

Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

 Beware of harmful/malicious websites.
 Take added care when posting personal information, etc. An export license may be required to carry the handset into other countries if it is to be used by or transferred to another person. However, no such license is required when you take the handset abroad for personal use on a vacation or business trip and then bring it back. Export control regulations in the United States provide that an export license granted by the US government is required to carry the handset into Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria.

Handset & Hardware Care

- Handset is not waterproofed. Avoid exposure to liquids and high humidity.
- Keep handset away from precipitation.
- Cold air from air conditioning, etc. may condense causing corrosion.
 Avoid dropping handset in damp places
- (restroom, bath/shower room, etc.).

 On the beach, keep handset away from
- On the beach, keep handset away from water and direct sunlight.
- Perspiration may seep inside handset causing malfunction.
- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/ lost. Disney Mobile is not liable for any resulting damages.
- Use handset within 5° 35° (35% 85% humidity).
- Avoid extreme temperatures or direct sunlight.

- Handset/battery may warm during operation or while charging. This is normal.
- Malfunction resulting from misuse is not covered by the warranty.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Battery may not charge properly if port/ terminals are obstructed by dust, etc.
 Clean with dry cloth, cotton swab, etc.
- Clean handset with soft dry cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Avoid scratching Display.
- Avoid heavy objects or excessive pressure. May cause malfunction or injury.
- Do not sit on handset in back pants pocket.
- Do not place heavy objects on handset inside handbags, packs, etc.
- Connect only specified products to External Connector Port. Other devices may malfunction or cause damage.
- Always power off before removing battery. If battery is removed while saving data or sending mail, data may be lost, changed or destroyed.
- Do not power off while using Memory Card; may result in data loss or malfunction
- When walking outside, moderate handset volume to avoid accidents.
- Avoid covering Speaker while using handset.

Bluetooth® Function

Disney Mobile is not liable for any damages resulting from data/information leakage due to use of handset Bluetooth® function. Handset Bluetooth® function is certified as compliant with Japanese wireless standards; do not use it abroad. Using handset Bluetooth® function abroad may be subject to a penalty.

■ Precautions

The frequency band utilized by handset Bluetooth® function is shared with industrial, scientific or medical equipment, including household microwave ovens, etc., and used by radio stations, amateur radio stations, etc. (hereafter "other radio stations").

- 1 Before using Bluetooth[®], visually confirm that no other radio stations sharing the same frequency band are in use nearby.
- 2 Should interference occur between handset and other radio stations, move or cancel Bluetooth[®] function immediately.
- 3 For additional information and support, contact Disney Mobile Customer Center: From a Disney Mobile handset, call toll free at 157. To call toll free from a landline, see Quick Tips (P.36 "Customer Service").

Frequency Band

This radio station utilizes 2.4 GHz band with FHSS modulation. Maximum transmission radius is 10 meters (32 feet). It is not possible for the radio station to avoid using the frequency band of the mobile unit identification apparatus.



Function Usage Limits

These functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications; TV.

After a period of disuse, these functions may be unusable; retrieve Network Information to restore usability.

Mobile Camera

- Mind your manners when using handset camera.
- Test the camera before capturing/ recording special moments.
- Do not use handset camera in places where photography or videography is prohibited.
- Captured images may not be used/ transferred without copyright holder (photographer, etc.) permission, except for personal use.

In-Call/Transmission Caution

During calls/transmissions, calling/transmission charges/fees apply even if other functions or operations are simultaneously in use.

Portrait Rights

Portrait rights protect individuals' right to refuse to be photographed or to refuse unauthorized publication/use of their photographs. Portrait rights consist of the right to privacy, which is applicable to all persons, and the right to publicity, which protects the interests of celebrities. Therefore, photographing others including celebrities and publicizing/distributing their photographs without permission is illegal; use handset camera responsively.

Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without copyright holder permission may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

Electromagnetic Waves

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

CE Declaration of Conformity

C € 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that DM008SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/E/EC. A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: http://disneymobile.io/

Battery - CAUTION

Use specified battery or Charger only.

Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg.

As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide*.
Highest SAR value:

Model	At the Ear**	On the Body
DM008SH	0.711 W/kg	0.508 W/kg

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree

device to keep the mobile phone away from the head and body.

*Please see Electromagnetic Waves on the left for important notes regarding body-worn operation.

**Measured in accordance with international guidelines for testing.

Headphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 27.0 mV.

MEMO


各部の名称	1-2
各部の名前とはたらき	1-2
電池パックの充電	1-4
電池パックを充電する	
電源On/Off	
電源を入れる/切る	
画面とマークの見かた	1-7
画面の見かた	1-7
マークの見かた	1-9
機能呼び出し	.1-12
機能呼び出し 機能の呼び出しかた	. 1-12 1-12
機能呼び出し 機能の呼び出しかたメインメニューの使いかた	1-12
機能の呼び出しかた	1-12 1-13
機能の呼び出しかたメインメニューの使いかた	1-12 1-13
機能の呼び出しかた メインメニューの使いかた 簡単な操作で機能を呼び出す	1-12 1-13 1-14
機能の呼び出しかた メインメニューの使いかた 簡単な操作で機能を呼び出す 複数の機能を切り替えて利用する	1-12 1-13 1-14
機能の呼び出しかた	1-12 1-13 1-14
機能の呼び出しかた	1-12 1-13 1-14


マナーについて	1-18
マナーモード/電波Offモード	
暗証番号	1-19
 暗証番号について	
その他の基礎知識	1-21
その他の基礎知識	
更利な機能	1-22





各部の名前とはたらき

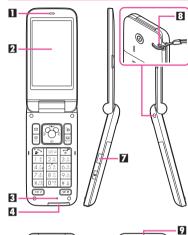

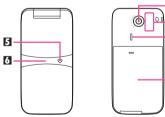

- レシーバー (受話口)
- ☑ ディスプレイ
- 3マイク (送話口)
- 🛮 外部接続端子(端子キャップ付)
- ロスモールライト
- 🖸 サブディスプレイ
- ☑ 赤外線ポート
- 🛭 ストラップ取り付け穴
- カメラ (レンズカバー)
- Ⅲ 通信用内蔵アンテナ
- Ⅲ スピーカー

10 111

12

12 電池カバー

通信用内蔵アンテナについて

●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。

端子キャップについて

●通常は閉じたままでお使いください。

ストラップ取り付け穴について

●金属製のストラップを取り付けると、受 信感度に影響を与えることがあります。

ポジションについて

クローズポジション



2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。

オープンポジション




開いた状態です。ボタン操作 や通話などはこの状態で行っ てください。



待受画面でのボタンのはたらき

- ●()内は、本書での表記です。
- ●※印の機能は、キーショートカット設定で変更できます。((で配) P.1-14)

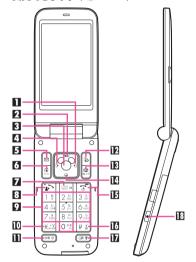

■ マルチガイド右ボタン(◎) 着信履歴表示

[長く:赤外線通信On/Off[※]]

☑ マルチガイド上ボタン (🖹)

モバイルウィジェット操作画面表示 [長く: PCサイトブラウザメニュー表示※] センターボタン (▼)

メインメニュー表示

[長く:誤動作防止設定/解除]

【 マルチガイド左ボタン (図)

発信履歴表示 [長く: Bluetooth® On/Off%]

⑤メールボタン (□)

メールメニュー表示

[長く: Eメール作成画面表示※]

③ショートカット/A/aボタン(圏) ショートカットリスト表示 [長く: ステータスアイコンリスト表示]

ロクリア/バックボタン (図画)

簡易留守録再生

[長く:簡易留守録設定/解除]

閉開始/楽ともリンクボタン (♪) 楽ともリンク表示

☑ ダイヤルボタン (○☆~♀鳥)

電話番号入力/クイックオペレーション [長く:電話帳あ行([1])~ら行([9])、

わ行(回)表示] **ID 米ボタン(**国)

聞辞書ボタン (雪歌) スマートリンク辞書起動

ID Dボタン(◎) Disney Web接続

[長く: Disney Webメニュー表示※]

[長く:ベールビュー設定/解除]

IBテレビ/文字ボタン(B)

テレビ起動 [長く:メニュー切替画面表示] 図 マルチガイド下ボタン(図)

電話帳呼び出し

[長く:プロフィール交換※]

IE 電源/終了ボタン(®)

待受画面表示切替 [長く:電源Off]

II #ボタン (#3) 「#| 入力

[長く:マナーモード設定/解除]

☑ マルチジョブ機能/マナーボタン (2)

モード切替

[長く:マナーモード設定/解除]

サイドボタン

マルチガイドボタンの表記について

◆本書ではマルチガイドボタンを、次のように表記しています。

●または または を押すとき	•
● または ● を押すとき	•
⑧ № ●のいずれかを押すとき	••••



電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電 します。

ACアダプタで充電する

ディズニー・モバイル指定のACアダプタ「ZTDAA1」(オプション品)を使用して充電します。

- ◆本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- ●充電中は、ACアダプタや本機が温かくなる ことがあります。



ACアダプタ利用時のご注意

・充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

外部接続端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- ACアダプタの接続コネクター を本機に差し込む
 - ●接続コネクターは刻印面を上にして、 水平に「カチッ」と音がするまで、しっ かりと差し込みます。
- ACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む



- ●充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- ●スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。
- プラグを家庭用ACコンセント から抜く
 - ひねらずまっすぐに抜いてください。

- 本機から接続コネクターを取り外す
 - ●リリースボタンを押さえながら、ひねらずまっすぐに抜いてください。
- プラグと端子キャップを元の 状態に戻す

スモールライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。




パソコンと接続して充電する

オプション品のUSBケーブルでパソコンと接続すれば、本機の電源が入っているときにパソコンのUSB端子からの電力で充電できます。

- ●パソコンには、あらかじめUSBドライバ(サイトからダウンロード)をインストールしておいてください。
- ●電源が入っていないときは充電できません。
- ●USBハブを利用しているときは、充電できないことがあります。

シガーライター充電器で充電する

オプション品のシガーライター充電器を使 用して充電します。

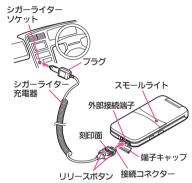

- 外部接続端子の端子キャップを開く
- ② シガーライター充電器の接続 コネクターを本機に差し込む
 - 接続コネクターは刻印面を上にして、 水平に「カチッ」と音がするまで、しっ かりと差し込みます。

- ③ シガーライターソケットにプラグを差し込む
- **// 自動車のエンジンをかける**
 - ●充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
 - ■スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。
- プラグをシガーライターソケットから抜く
- - ●リリースボタンを押さえながら、ひねらずまっすぐに抜いてください。
- 「端子キャップを元の状態に戻す」

シガーライター充電器利用時のご注意

- ●シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動していますが、自動車の種類によっては、連動しないことがあります。自動車から離れるときは、電源が切れていることを確認してください。
- ●炎天下で高温になった自動車内では、充電しないでください。

使いこなしチェック!



電源を入れる/切る

電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

- ___ ⑤ (長く)
 - ●「**しばらくお待ちください**」と表示されるまで押します。
 - ●電源が入ると、メニュー切替画面が表示されます。
- 🕖 メニュー選択 ▶ 💌

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。



- ◆お客様の情報(オーナー情報)の入力 画面が表示されます。
- 3 名前(姓)入力⇒▼
 - →名前(名)入力→▼
 - ●以降もメニュー切替画面を表示するかどうかの、確認画面が表示されます。

🕖 「はい」/「いいえ」 ▶ 💌



待受画面

- 「いいえ」を選んだときは、次回①を 行うだけで、待受画面が表示されるよ うになります。
- ●以降の待受画面では、必要な場合を除きデスクトップショートカットのアイコン表示は省略しています。

USIMカードを取り付けずに電源を入れた とき

●画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

ネットワーク自動調整について

はじめて ♥、 ®、 ®、 るなどのボタンを押したときは、ネットワーク自動調整の確認 画面が表示されます。



- ●次の操作を行うと日付/時刻が設定され、 メールやDisney Webなどネットワークを 利用するサービスや、テレビなどが利用で きるようになります。
- 「はい」⇒▼⇒ネットワーク自動調整開始
- 2

電源を切る

- (長く) ((長く)
 - ●終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。



画面の見かた

待受画面について



◆待受画面では、電波の強さや電池の残量など、本機の状態を表すマークが表示されます。

マークの意味を確認する

現在表示されているマークの意味を確認することができます。

(ステータスアイコンリスト)





- 現在表示されているマークが拡大表示 され、選択しているマークの意味が表示されます。
- ●でマークを選ぶと、それぞれのマークの意味が表示されます。
- ●を押すと関連する機能が実行されるものもあります。(例:電池レベルーがッテリーメーター)

インフォメーションについて

電話に出なかったり、メール着信がある と、下部にインフォメーションが表示され ます。



インフォメーション画面

お知らせ内容(「新着メール」など)と件数が表示されます。お知らせ内容を選び●を押すと、内容を確認できます。

使いこなしチェック!

ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、左から順に 回、 回、 ●、 ●を押したときに操作できる内容 を表しています。



画面の自動消灯について

通話中や操作をしない状態が続くと、電池 パックの消耗を抑えるため、自動的に画面 表示が消えます。(パネルセーブ)

消灯した画面を点灯するときは、いずれかのボタン(通話中のときは)可以外)を押します。

バックライトについて

- ●画面が自動消灯する前に画面表示が暗く なります。
- ●画面が見えづらいときは、 ○3~ ○3を押す とバックライトが点灯します。 (押したボ タンの動作が行われますので、ご注意く ださい。)
- 通話時は、画面表示が暗くならず、すぐ に消灯します。

マークの見かた

ディスプレイのマークの見かた

■常時点灯しているマーク




- ※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。
- ※2 充電中は点滅表示されます。また、パネル点灯時などには、一時的に%表示されます。(電池残量の%表示は、あくまでも日安です。)

■機能の動作を示すマーク



■お知らせのためのマーク

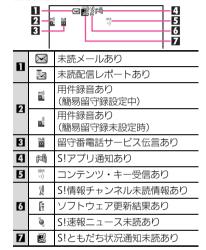

■警告のためのマーク



- ▮ 💹 メール空き容量不足
- 3 ヌモリカード使用不可能/接触不良



■通信関連のマーク



6	M.	RSSフィード対応サイト表示中	
7	*	お天気アイコン	
8	#	赤外線通信待機中	

- ※1 モバイルウィジェット利用中は、表示さ れません。
- ※2 位置情報の送信中に点滅表示されます。

■本機の設定を示すマーク

2


3

4

5

6

7

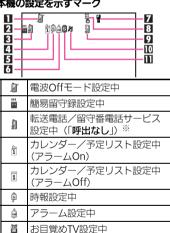

マナーモード設定中 運転中モード設定中

オリジナルモード設定中 ベールビュー設定中

8	ä	誤動作防止設定中
9		自動応答/リモートモニタモード 設定中
	Ŋ	着信音量サイレント設定中
100		着信音量ステップトーン設定中
	Ē	音声/TVコール着信 バイブレータ設定中
00	9	シークレットモード設定中 (「 表示する 」)
	ġ	キー操作ロック設定中(即時)

※TVコールを転送設定しただけのときは、 マークは表示されません。



サブディスプレイのマークの見かた

■基本的なマーク

■ 電波状態※1

2 電池レベル※2

※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

※2 充電中は点滅表示されます。

■お知らせのためのマーク

4 不在着信あり

勮 簡易留守録用件あり

嶋副 着信お知らせあり

驅 留守番雷話サービス伝言あり

 ∇ 未読メールあり

未読配信レポートあり

ŧ٩ コンテンツ・キー受信あり

(<u>w</u>) S!情報チャンネル未読情報あり

• お天気アイコン更新あり

 \bigcirc ! S!アプリ通知あり

SIともだち状況通知未読あり

位置情報測位要求あり

8% 自動バックアップ保存完了通知あり

■ 自動バックアップ保存中断通知あり

■警告のためのマーク

送信失敗メールあり

ž× SI情報チャンネルエラー

æ IPサービス接続失敗

 \bigcirc お天気アイコン更新失敗

自動バックアップ保存失敗

■本機の状態を示すマーク

Д アラーム動作あり

T, カレンダーアラーム動作あり

Ş 予定リストアラーム動作あり

¥ テレビ視聴予約動作あり

テレビ録画予約動作あり

サブディスプレイを表示するとき サブディスプレイ消灯時に■■ サブディスプレイの表示について

●サブディスプレイには、通常時計が表示 されます。■●を押すたびに、表示が切り 替わります。



機能の呼び出しかた

本機は、いろいろな方法で機能を呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。

メインメニュー 15:05



項目を順に選択し、機能を呼び出します。



クイックオペレーション



入力した数字のケタ数に応じて利用でき る機能が表示されます。機能を呼び出す ときは、機能名の前のボタンを押します。

■ショートカット



あらかじめボタンなどに登録されている 機能を呼び出します。(変更可能)

■キーショートカット



能を呼び出します。(変更可能)

■デスクトップショートカット



よく利用する機能を待受画面に登録し、 呼び出します。



機能の利用中にショートカットで他の機能を呼び出し、切り替えて利用することもできます。

メインメニューの使いかた

メインメニューから機能を選ぶ





- メインメニューが表示されます。
- 🥖 🗠で機能/項目選択⇒ 🔻



- ●選んだ機能が実行されたり、項目内の メニューが表示されます。
- 項目内のメニューが表示されたときは、「♪で項目を選び、「♥を押します。

タブについて

その画面や項目に複数の画面/項目があるときは、「タブ」が表示されます。タブの切替は™で行います。



タブ

1つ前の画面に戻るとき

● ■ を押します。確認操作などが必要なこともあります。

待受画面に戻るとき

● すを押します。確認操作などが必要なこともあります。

シンプルメニューについて

●メインメニューに基本的な機能だけが表示されるようになる機能です。文字サイズも大きくなり、初心者の方でも簡単にお使いいただけます。

メインメニュー項目について

Disney Web	インターネットに接続し
2.5.1.6, 11.6.5	ます。
メール	メールを利用します。
カメラ	静止画や動画を撮影します。
データフォルダ	静止画などのデータを確 認します。
S!アプリ	ゲームなどのアプリを利
	用します。
TV	テレビを視聴します。
ニュース/	情報ツールを利用します。
エンタメ	1640 70 E13/13 OC 9 8
ツール	便利な機能を利用します。
設定	いろいろな設定をします。
電話機能	電話関連の機能を利用し
-BPD 19XHD	ます。
メディア プレイヤー	音楽や動画を再生します。
ウィジェット	モバイルウィジェットを
J J ± J	利用します。



簡単な操作で機能を呼び出す

リストから選んで機能を呼び出す

あらかじめ登録されている機能のリストを表示して、そこから機能を呼び出します。 (ショートカット)





ショートカット画面

- 🕖 利用する機能選択 ▶ 🔻
 - 選んだ機能の画面が表示されます。
- ショートカットの機能を変更するとき
 - ②で番号選択◆□◆「機能登録」◆ ▼ ◆ 機能分類選択◆ ▼ ◆ 機能選択◆ ▼
- ■機能分類を登録するときは、機能分類を 選び回を押します。
- データやフォルダを登録するとき
 - ②で番号選択◆□◆「データ登録」◆

 ▼|◆データ/フォルダ選択◆▼|
- ■フォルダを登録するときは、このあと「このフォルダを設定」を選び、●を押します。

ボタンを長く押して機能を呼び出す

待受画面で®、®、®を長く押すと、あらかじめ登録されている次の機能を呼び出すことができます。(キーショートカット)

- Eメール作成画面表示
 PCサイトブラウザメニュー表示
 プロフィール交換画面表示
 Bluetooth® On/Off
 赤外線通信On/Off
 Disney Webメニュー表示
- 登録されている機能を変更する
- ⑤ (長く)に電卓を登録する方法を例に 説明します。
- ┃ ♥ ▶ 「設定」 ▶ ▼
 - **▶ №** 「本体・メモリカード」
- (2) 「キーショートカット設定」▶▼
- 3「圖長押し」 ▶ ▼
- ✓ 「通常アプリから登録」 ⇒ ▼

「ツール」 → ▼→ PIM・生活画面で「電卓」 → ▼

ブックマークを登録するとき

- ①で「ブックマークから登録」◆♥◆ ブックマーク選択◆♥◆「はい」◆♥ 赤外線通信やシークレットモードなどの On/Offを登録するとき
- ④で「その他から登録」⇒♥⇒機能選択⇒♥
- 登録されている機能を解除するとき ②で「解除」 ◆▼



複数の機能を切り替えて利用する(マルチジョブ機能)

マルチジョブ機能のはたらき

ショートカットに登録されている機能を他の操作中に呼び出して利用できます。

インターネット利用中



気になる情報をメモ

●一部の設定画面では、マルチジョブ機能が利用できないことがあります。

マルチジョブ機能を利用する

1 操作中に ᠍

文字入力画面や電話番号入力(ダイヤル)画面では、®を長く押します。



- 🥖 機能選択 ▶ 💌
 - 選んだ機能の画面が表示されます。
- 機能を切り替えるとき
- - ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。



待受画面に機能を登録して呼び出す(デスクトップショートカット)

待受画面に機能やデータのアイコンを貼り付け、アイコンを選ぶだけで目的の機能やデータを呼び出せる機能です。

待受画面に機能やデータを登録する

- 1 8
- ✓ で「M」(OPEN) 選択⇒▼





- - **-**
 - ●アイコンが表示されます。
 - 「>>」は、下の階層にさらに機能などがあることを示しています。

表示したい位置に でアイコン移動●▼

機能やデータが登録されます。

機能やデータの画面から登録するとき

サブメニューに「ショートカットを貼る」 と表示される機能やデータでは、この項目を選び「●を押すと、登録することができます。(シートを選ぶこともできます。)

ポインタで操作するとき

●●のあと●を長く押すと、ポインタが表示されウィジェット選択などを行うことができます。(ポインタでの操作をやめるときは●を長く押します。)

機能やデータを利用する

- - ●機能やデータが起動(実行)されます。

シートを切り替える

シートを利用すると、シートごとにデスクトップショートカットやモバイルウィジェットを貼り付けて、切り替えて使用することができます。

- - **P**または**② ®**を押すたびに、シートが 切り替わります。
 - ◆シート名は画面上部に表示され、しばらくすると消えます。
 - ●このあと、デスクトップショートカットを登録すると、表示されているシートに登録されます。

ロックされたシートを利用するとき

③ → 「▲」選択 → ▼ → 操作用暗証番号
入力 → ▼

機能やデータを解除する(待受画面からはがす)

- ↑ ♪ ♪ ☆でアイコン選択 ▶ □
- **○** 「操作」 **→** ▼
- 🔞 「待受画面からはがす」 🗪 🔻
- 【】「はい」 ⇒▼



使いこなしチェ<u>ック!</u>

基本的な機能だけを利用する(シンプルメニュー)

シンプルメニューのはたらき

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけが表示されるようになります。



- ●画面に表示される文字が太くなり、文字サイズも「大」に設定されます。
- ●時計/カレンダー表示が「時計(大)」に設定されます。

■シンプルメニューで使用できる機能

メール	受信ボックス、新規作成、 Disneyマジックメール、 Disneyメールビューア、 下書き、デコレメールテン プレート、送信済みボック ス、未送信ボックス、SMS 新規作成
電話機能	電話帳、新規登録、通話履歴、簡易留守再生、簡易留守再生、簡易留守設定、留守番電話再生、オーナー情報、楽ともリンク、スピードダイヤル/メール
カメラ	静止画撮影、動画撮影、 バーコードリーダー、名刺 読み取り、ラクラク瞬漢 ルーペ、画像レビュー
便利機能	カレンダー、プロフィール 交換、アラーム、電卓、壁 紙・着信音、スマートリン ク辞書、メモ帳、S!ともだち 状況、S! 一斉トーク、メ ニュー切替
データフォルダ	
テレビ	_

●シンプルメニュー設定中は、待受画面でで きるボタン操作が一部無効になります。

シンプルメニューを設定する

1 🖫 (長く)



「シンプルメニュー」
▼
▼

シンプルメニューで利用できない機能を使 用しているとき

- ●機能を終了させたあと、操作してください。シンプルメニューを解除するとき
 - ᠍(長く)→「標準メニュー」→▼



マナーモード/電波Offモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人 たちの迷惑にならないように電源を切って おきましょう。
- ●レストランやホテルのロビーなど、静かな 場所では周囲の人たちの迷惑にならないよ うに気をつけましょう。
- ●電車やバスなどの交通機関では、車内のア ナウンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本 機から音が出ないようにします。





(長く)



▼マナーモードが設定されます。

マナーモードを設定すると

- ●着信音などの音量が「サイレント」にな ります。
- ●着信時などにバイブレータが動作するよ うになります。
- カメラ撮影時のシャッター音は、設定に かかわらず常に一定の音量で鳴ります。
- ●音楽再生など、一時的に音を出すときは、 次の操作を行います。

▶ ▼ → 音量調節

マナーモードを解除するとき

雷波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停 止します。

- ●電波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、 雷波をやりとりする機能が利用できなくな ります。
- ♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥ **▶** • □ 「ネットワーク」
- 「雷波Offモード」 **→** ▼
- 「電波Offする」 ▶ ▼
 - ●電波Offモードが設定されます。

雷波Offモードを解除するとき ⑥で「電波Offしない」





●便利 ●マナーモードの設定を変更したい●オリジナルのモードを作成したい●モードの設定を初期化したい●マナーモード設定中に音声を出力すると き確認画面を表示しない(**P**TP.1-23)

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が 必要になります。あらかじめ操作用暗証番号、管理者用暗証番号を登録してからご利 用ください。

- ●本書は、操作用暗証番号、管理者用暗証番号が登録されている状態での操作方法を記載しています。
- ●各暗証番号はお忘れにならないよう、また、 他人に知られないようご注意ください。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その損害 について当社では責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

操作用	各機能を利用するときに使
暗証番号 [※]	います。
管理者用	設定リセット、オールリセッ
暗証番号※	トのときに使います。
交換機用 暗証番号 (発着信規制用 暗証番号)	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更、オプションサービスを一般電話から操作するとき、発着信規制サービスの設定を行うときに使います。

[※] 本機の操作で登録、変更できます。

暗証番号未登録のまま利用すると

 ●暗証番号が必要な機能を利用するとき、暗 証番号登録の画面や暗証番号登録が必要 である旨のメッセージが表示されます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- ●間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- ●発着信規制サービス設定時に3回間違えると、設定変更できなくなります。交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。
 - ■以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、変更後の番号を入力してください。

操作用暗証番号を登録する

- 4~8ケタの番号を設定できます。
- ▼ 「設定」 → ▼● ▼ 「本体・メモリカード」
- √
 」「セキュリティ設定」

 ▼



セキュリティ設定画面

- 🥝 「暗証番号設定」 🗪 💟
- /// 「暗証番号登録」 ▶ 🔻
- 5 登録する操作用暗証番号入力 ● ▼

操作用暗証番号を変更するとき ②のあと現在の操作用暗証番号入力◆▼

➡⑤以降



管理者用暗証番号を登録する

- 4~8ケタの番号を設定できます。
- ① セキュリティ設定画面で 「管理者用設定」 ◆ ▼
- [管理者用暗証番号登録]▶▼
- ③ 登録する管理者用暗証番号入力▶▼
- 4 再度登録する管理者用暗証番号入力 → ▼

管理者用暗証番号を変更するとき ②のあと現在の管理者用暗証番号入力◆ ▼|◆⑧以降

入力要否設定について

入力要否設定を「**必要**」にすると、各種 データの全件削除などのときに操作用暗証 番号の入力が必要となり、セキュリティを 強化することができます。

- 1 セキュリティ設定画面で 「暗証番号設定」 ◆ ♥
- 「入力要否設定」
 ▼
- ③「必要」⇒▼ ⇒操作用暗証番号入力⇒▼



その他の基礎知識

電話番号を確認する



● お客様の電話番号と、はじめて電源を入れたときに入力した名前が表示されます。(オーナー情報)

オーナー情報を編集するとき

①のあと●タブ選択 → 項目選択 → ■ → 編集項目選択 → ▼ | → 内容編集 → ■

のぞき見を防止する(ベールビュー)

周りから画面表示をのぞかれにくくします。



◆ベールビューが設定されます。

誤動作防止を利用する

誤ってボタンが押されないようにします。

▶ 🕶 (長く)

- ●誤動作防止が設定されます。
- ⑤ を長く押しても、電源は切れません。

誤動作防止設定中に電話がかかってきた とき

● ▶ を押すと一時的に電話に出られます。 通話終了後、再度設定されます。

誤動作防止を解除するとき 誤動作防止設定中に▼(長く)

電池残量の詳細を表示する

- 「ツール」 ◆ ▼● 「時計・計測」
- 「バッテリーメーター」⇒▼
 - ●電池残量が表示されます。
 - ●電池残量表示は、あくまでも目安です。

電池残量表示について

◆本機は、電池パックの性能劣化を軽減するように、充電を制御しています。そのため充電が完了しても、電池残量表示は「100%」にならないことがあります。

操作方法を確認する

操作がわからなくなったときに、ガイド機能を表示できます。

- 「ツール」 → ▼● 「文書・録音」
- 2 「ガイド機能」 ➡ ♥
- (3) 確認項目選択 ▶ ▼

「マークの見かた」を選んだときは、このあと確認するマークの種類を選び、 ▼ を押します。

USB充電

インフォメーション

インフォメーションの 展歴を利用したい [インフォメーション] (共通操作 ▼ → 「電話機能」 → ▼ → 下記の操作 履歴を確認する 「インフォメーション」 → ▼ | 履歴を消去する 「インフォメーション」 → ▼ → ↑ 「はい」 → ▼

ショートカット

デスクトップショートカット

■待受画面での操作

アイコンを整列したい [アイコン整列]	● ● ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
	サイズによっては、ウィジェットも整列されること があります。
アイコンの表示位置を 変更したい 「配置を変更する]	

アイコンを前面/背面 📳 → 🖓 でアイコン選択 → 📦 → 「操作」 → 🔻 → に移動したい 「前面へ」 / 「背面へ」 ⇒ ▼ 「前面へ/背面へ] アイコンをまとめて解 【共通操作】 ● ● ● 「一覧から操作」 ● ● ● 「待 除したい 受画面からはがす」⇒▼⇒下記の操作 「全部はがす/ すべて解除する 選択してはがす] 「全部はがす」 ▶ ♥ ▶ № 「ショートカット」 ▶ シート選択⇒⑤⇒「はい」⇒▼ 複数選択して解除する 「選択してはがす」 ▶ ♥ ▶ № 「ショートカット」 →アイコン選択▼ (()→アイコン指定完了 [*] → □ → 「設定 | → ▼ → 「ポインタ速度設定 | ポインタの速度を遅く したい **⇒▼⇒「遅い」⇒▼** [ポインタ速度設定]

■シート

シート名を変更したい
[シート名変更]

| 共通操作 | ③ → □ → 「設定」 → ▼ → 「シート設定」

| → ▼ → 「シート名変更」 → ▼ → 下記の操作

| シート名を変更する
| 変更するシート選択 ▼ | → シート名修正 ▼ |
| 変更したシート名をすべて元に戻す
| □ → 「はい」 → ▼ |

シートをロックしたい [シートロック設定] | 無通操作 | ③ → ⑤ → 「設定」 → ⑤ → 「シート設定」 → ⑥ → 「シートロック設定」 → ⑥ → 操作用暗証 番号入力 → ⑥ → 下記の操作 - シートをロックする

ロックするシート選択 ▼ 「On」 ▼ シートロック一時解除方法を変更する 「ロック解除方法」 ▼ 「バスワードなし」 ▼

● ●を押したあと、「●」を選び●を押すだけで、シートロックが一時解除できるようになります。



マナーモード

マナーモードの設定を変更したい	共通操作 ♥ ⇒ 「設定」 ⇒ ♥ ⇒ 音・表示設定画面で「マナーモード設定」 ⇒ ♥ ⇒ 下記の操作
[マナーモード設定]	利用モードを変更する モード選択 → ▼
	各モードの設定内容を変更する モード選択⇒◎⇒設定項目選択⇒▼⇒各設定項目
	の操作●「通常モード」では変更できません。●モードによっては、変更できない項目もあります。
オリジナルのモードを 作成したい [オリジナルモード]	♥ ・ 設定」 ● 音・表示設定画面で「マナーモード設定」 ● 「オリジナルモード」 ● 設定項目選択 ● 各設定項目の操作
モードの設定を初期化 したい [リセット]	● 「設定」 ● ● 音・表示設定画面で「マナーモード設定」 ● ● モード選択 ● 「はい」
マナーモード設定中に 音声を出力するとき確 認画面を表示しない [音声出力確認画面]	● 「設定」● ● 音・表示設定画面で「マナーモード設定」● ● 「マナーモード」● ● 「表示しない」● ● 「表示しない」

オーナー情報

送信する情報を変更したい [オーナー情報送信設定]	▼ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
オーナー情報をリセットしたい [オーナー情報リセット]	♥ ♪ ○** → ○ → 「オーナー情報リセット」 → ▼ → 「はい」 → ▼

ベールビュー

変更したい

ベールビューの設定を「共通操作」♥⇒「設定」⇒▼⇒音・表示設定画面 [ベールビュー] ⇒▼⇒下記の操作

パターンを変更する

「パターン設定」⇒▼⇒パターン選択⇒▼

パターンの大きさを変更する

「倍率設定」→▼→倍率選択または「アニメ」→▼

パターンの色を変更する

「カラー設定」 ▶♥ ▶項目選択 ▶♥

濃度を変更する

「濃度設定」⇒□⇒濃度選択⇒□

「濃度2 | または「濃度3 | を選んだときは、▼を押 す前に№を押すと、正面から見たときの見ばえ(濃 度)を設定することができます。

電池残量表示

たい

電池残量表示を変更し

▼

▼

●

・表示設定画面で「ディ スプレイ設定」⇒▼⇒「ミニ電池表示」⇒▼⇒ [ミニ電池表示] 表示形式選択 ▶ ▼

表示される数値は、あくまでも目安です。

共通操作	2-2
共通操作について	
文字サイズ/文字表示	2-3
文字サイズ/文字表示を変更する	
壁紙	2-4
 待受画面の画像を変更する	
きせかえアレンジ	2-5
メニュー画面などを一括で変更する	2-5
音・バイブ・ライト	2-6
着信時の動作を変更する	
文字入力	2-7
文字入力について	
文字を入力する	
文字を編集する	2-12
ユーザー辞書	2-13
よく使う単語を登録する	
J . 5. 5	

スマートリンク辞書	2-14
単語を辞書で調べる	2-14
検索	2-16
文字列を検索する	
ちょこっとメモ	
ちょこっとメモを利用する	
電話帳登録	
電話帳について	
電話帳に登録する	
電話帳利用	
電話帳を利用する	
便利な機能	
こんなときは	

2

共通操作



共通操作について

お使いになる前に、画面/音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通して利用できる操作について知っておきましょう。

共通操作



スマートリンク ちょこっとメモ 検索 大章作成に便利なこんな機能も!

便利な電話帳を活用しましょう!



本機の便利な共通操作

メールするならまずは文字入力から。

文字入力 ユーザー辞書

文字関連

文字サイズ/文字表示を変更する

文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を大きく 表示できます。

🚹 🖫 (長く)



「でか文字メニュー」
 ▼

でか文字メニューを解除するとき 2で「標準メニュー」 ◆ ▼

文字サイズを個別に変更する

⋂ ♥ ▶「設定」 ▶ ♥



- ② 音・表示設定画面で 「ディスプレイ設定」 ▶ ▼
- (2) 「文字表示」 → 💌



文字表示画面

- (4)「文字サイズ設定」⇒▼⇒個別設定する項目選択⇒▼
- **【** サイズ選択 ▶ ▼

文字の太さを変更する

1 文字表示画面で 「文字太さ設定」 ◆ ▼



🕖 太さ選択 🗪 🔻

文字表示をディズニー文字にする

画面の文字表示を、楽しいディズニー文字 に変更できます。 (漢字など変更できない 文字もあります。)

- ① 文字表示画面で 「文字フォント設定」 ▶ ♥
- ②「ディズニー1」/ 「ディズニー2」 ◆▼
 - ●「ディズニー1」のときは、英小文字 が黒の大文字で表示されます。
 - 機能によっては、ディズニー文字が表示されないことがあります。



待受画面の画像を変更する

→ 「設定」 → ▼
 →音・表示設定画面で
「ディスプレイ設定」 → ▼

夕「壁紙」**⇒**▼



壁紙設定画面

- 🔞 フォルダ選択 ▶ 🗷
- ____ 画像選択 ▶ ▼
 - ●データによっては、設定できないことがあります。
 - ③で「固定データ」を選んだときは、操作が終了します。
 - ②で画像の拡大縮小、Mで回転が行えます。

5

画面サイズ以外の画像を選んだとき ②のあと表示方法選択 ▶▼ ▼

- ■「センタリング」を選んだときは、

 ②で画像の拡大/縮小、

 風で回転が行えます。
- インターネットで入手するとき ⑤で「Disney Webで探す」
- ■以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

利用期間に制限のある画像を選ぶと

●確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

「はい」◆▼◆▼

キャラタイムを設定するとき

③で「キャラタイム」 ◆♥◆ファイル選択◆♥◆♥◆♥

複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示できます。

- ●フォルダやデータによっては、設定、表示 できないことがあります。
- ① 壁紙設定画面で 「スライド壁紙」 ▶ ♥
- 「フォルダ設定」⇒
- ③「ピクチャー」/
 「デジタルカメラ」⇒▼
- 4 フォルダ選択⇒▼⇒「このフォルダを設定」⇒▼
 - ●フォルダがないときは、フォルダを選びでを押す必要はありません。

設定したフォルダに画像がないとき

●固定データフォルダの画像がスライド表示されます。

固定データフォルダの画像を利用するとき

3で「固定データ」 ▶ ▼

画像の表示パターンを選ぶとき

②で「パターン設定」 → ▼ → パターン 選択 → ▼

■表示パターンを確認するときは、パターンを選び回を押します。



メニュー画面などを一括で変更する

固定のきせかえアレンジを利用する

- 🕖 「固定データ」 🗪 🗹
- パターン選択⇒▼

設定中のファイルを選んだとき

⑥のあと、解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選び▼を押すと、きせかえアレンジが解除されます。

ダウンロードしたきせかえアレンジを利用する

- ●提供サイトの情報(料金などの詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。



きせかえアレンジ画面

- 🥠 「Disney Webで探す」 🗪 💌
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

- きせかえアレンジを設定する
- きせかえアレンジ画面で ファイル選択⇒▼
- 2 ♥⇒♥

有料のきせかえアレンジを利用するとき

- ●コンテンツ・キーの取得(購入)が必要なことがあります。このときは、次の操作を行います。
 - ①のあと□○○○<l>○○○○○○○</l
 - ■以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

着信時の動作を変更する

2

共通操作

着信音を変更する

→音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」▼



音・バイブ・ライト画面

- 介 「着信音/ムービー」 ⇒ ▼
- 👔 着信の種類選択 🗪 💌

メール着信音などでは、このあと「**着 信音選択**」を選び、**♥**を押します。



- 🚹 フォルダ選択 ▶ 🔻
- 「看信音選択⇒▼

メール着信音などの鳴動時間を変更するとき ⑤ のあと「鳴動時間」 ◆ ▼ ◆ 秒数入力 ◆ ▼

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

⑤のあと、再生開始部分の選択画面が表示 されます。このときは、次の操作を行い ます。

再生開始部分選択▶

ビー選択▶♥

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと

●確認画面が表示されます。「はい」を選び、●を押すと着信音に設定できます。

待ちうた[®]のサービスを開始する

電話に出るまでの間、呼び出し音として、 お気に入りの音楽を相手に聞かせることが できます。

- ◆待ちうた[®]の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- 「サービス開始・解約」

 ▼
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

バイブレータを利用する

- 着信の種類選択⇒▼ → 「On/Off設定」⇒▼
- (Con) → ▼
- 「バイブパターン」 ⇒ ▼
 - バイブパターンを確認するときは、パターンを選び幅を押します。
- 【 パターン選択 ▶ 🔻

バイブレータ利用時のご注意

◆本機を机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。



文字入力について

文字入力についての説明は、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明しています。



文字入力画面(メール本文の例)

文字入力の操作を確認するとき ■ ◆ 「ヘルプ」 ◆ ▼

文字入力時のご注意

● **⑤** を連続して押したときは、終了しない ことがあります。

文字フォント設定が「ディズニー1」のとき

●英小文字は黒の大文字で表示されます。見づらいときは、次の操作を行います。

□ → 「文字フォント設定」 → ▼ → 「スタンダード」 → ▼

文字入力モードの切替





●利用できる文字種(文字入力モード) が表示されます。

文字入力モード選択⇒ ▼

◆文字入力モードが設定され、次のマークが表示されます。

∌ _∺	漢字(ひらがな)
ア/』	カタカナ(全角/半角)
A/a	全角英数字(大文字/小文字)
_A/_a	半角英数字(大文字/小文字)
1	数字
X	区点コード

※「**予**」の表示は、近似予測変換が利用できることを示しています。

文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。

例:全角カタカナモードで 1:3 を3回押した とき



● を押すと、逆順に表示されます。


同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、図を押します。

例:全角英数字モードで「NO」と入力するとき





ボタンを長く押すと、表示されている文字 が確定します。この方法で同じボタンの文 字を続けて入力することもできます。

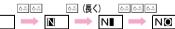

文字を入力する

共通操作

ひらがなを入力する

漢字(7)らがな)モードで、「すずき」と 入力する方法を例に説明します。



★ X (ず) → 2 2 2 (き)



(確定)

漢字を入力する

漢字(7)らがな)モードで入力した「すず **き**| を「鈴木」に変換します。

「すずき」と入力



- ひらがなを1文字入力するたびに、入 カレた文字で始まる変換候補が表示さ れます。(近似予測変換)
- ●このあと回を長く押すたびに、予測変 換がスタンダード→硬い表現→軟ら かい表現→自動切替の順に切り替わ ります。(パーソナル予測モード)



- 「鈴木」
 - ●変換を取り消すときは、◎●を押します。





文字を確定すると、確定した文字に続 くと思われる文字の候補が自動的に表 示されます。(連携予測変換)

目的の漢字に変換できないとき

- ●変換中に回または回を押すと、文字の区 切りを変えて変換できます。
- ■同をくり返し押すと、近似予測変換を利用 しない文字変換ができます。

学習した変換候補を削除するとき ひらがな入力●♥●削除する変換候補

選択→□(長く)→「はい」→▼

使いこなしチェック!



◎便利 ◎改行したい◎スペースを入力したい◎入力履歴を消去したい◎文字表示をディズニー文字に変更したい◎入力中の文字のサイズを変更したい ●入力した文字列から変換候補を予測しない●入力した単語から次の変換候補を予測しない●パーソナル予測モードをあらかじめ設定したい (**E**TP.2-22~P.2-23)

辞書連携

辞書と連携して、単語の意味などを確認して入力することができます。

ひらがな入力 → 確定前に 🖫



- ●このあと回を押すたびに、辞書の種類が切り替わります。
- 目的の単語など選択⇒▼
 - 単語の意味などが表示されます。
- **3** 🔻

1 文字変換

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの 1文字を入力するだけで変換できます。 以前「すずき」を「鈴木」に変換したこと があるときの入力方法を例に説明します。

- 3 型 3 型 3 型 (す) → 電
- 🥖 変換候補選択 ▶ 💌

補正変換

ボタンを押す回数を誤って入力したとき (「う」を「い」と入力など)、入力し直さなくても、文字列から正しい変換候補を予測して、表示することができます。

- 3 文字以上入力した状態で有効になります。
 - ① ひらがな入力
 - **⇒変換候補選択前に**
 - ・補正変換の候補が表示されます。
- 🥖 変換候補選択 ▶ 💌

カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

- ⋂ ੵ → 「アイウ」 → 🔻
- 2 3 3 3 3 (シ) → x (ジ) → 8 8 8 8 (ユ) → ® (ュ)
 - **→**○%○%○% (ン) **→**▼





Disney絵文字/記号を入力する

- ◆文字入力モードによっては、操作できない ことがあります。
- ●「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す言葉を確定すると、関連する絵文字が連携予測変換の変換候補として表示されることがあります。(絵文字連携)
- X +x
 - Disney絵文字/記号の入力画面(履 歴があるときは入力履歴画面)が表示 されます。
- ② □ (Disney絵文字/記号切替)→ □ / □ (リスト切替)

●メール本文入力時、Disney絵文字入力 画面では、圏を押すたびに「共通絵」 (他社共通絵文字) ⇔「全絵文字」を 切り替えられます。また圏を押すと、 マイ絵文字や記号にも切り替えられま す。

3 Disney絵文字/記号選択

- ••
- ◆入力モードにかかわらず、絵文字は全 角で入力されます。
- ✓ Disney絵文字/記号 入力終了

顔文字を入力する

- 1 □ ▶ 「顏文字」 ▶ ▼

顔文字の入力について

 漢字(ひらがな)モードで、「かお」と入 力したり、「わーい」や「うーん」など顔 の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

メールアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力 できます。

- 🕖 入力する文字選択 ▶ 🔻
 - ◆入力モードにかかわらず、半角で入力 されます。



カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。

●ボタンに表示されている文字を参考に入力してください。





② 変換候補(PM)選択


▼

ワイルドカード入力を利用する

漢字(ひらがな)モードや半角英数字モードのとき、文字列の後半を「米」(ワイルドカード)に置き換えることで、予測変換候補を絞り込むことができます。

漢字(ひらがな)モードでの操作方法を例 に説明します。

 「★」の数で単語の長さを指定できます。例えば「あか米★」と入力したときは、「あか」 または「あが」で始まるよみがなが4文字以上の単語が予測変換候補として表示されます。

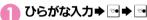



- 「★」が表示されます。さらに「★」 を入力するときは、続けて●を1回 押します。
- 2 ҈ ⇒変換候補選択 ▶ ▼



文字を編集する

2

文字を消去/修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1 消去する文字選択



988 0



- カーソル上の1文字が消えます。
- (3) 挿入位置選択⇒正しい文字入力



消去した文字を元に戻すとき

● ■ で消去した文字は、 ♪ を押すと復元 できます。

文字をすべて消去するとき

- 文末で■を長く押します。カーソルから 後ろの文字をすべて消去するときは、消 去する最初の文字を選び、■を長く押します。
- カーソルを先頭/末尾に移動するとき

 □ → 「カーソル操作」 → ▼ → 「末尾へ 移動」 / 「先頭へ移動」 → ▼

文字を移動/複写する

□ → 「カット」 / 「コピー」→ ▼ → 開始文字選択 → ▼



移動(カット)の例

- ●移動するときは「カット」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- 終了文字選択

 ▼
- 🚱 挿入位置選択 ▶ 🖾 (長く)



●挿入位置に入力されます。

過去にカット/コピーした文字を複写するとき

挿入位置選択◆ →「ペースト」◆♥◆ 文字列選択◆♥

■ペーストリストが表示されるときだけ、 利用できます。



<u>使いこなしチェック!</u>

よく使う単語を登録する

ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

● 「設定」 ● ▼● 「本体・メモリカード」● 「ユーザー辞書 | ● ▼



ユーザー辞書画面

- 2「新規登録」 ▶ ▼
- 3 読み入力 ▶ 🔻

登録した単語を修正するとき

- ②で「登録単語リスト」→▼→単語選
- 択◆♥◆単語修正◆♥◆読み修正◆♥
- → 「はい」 → ▼

ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるようになります。

- 辞書の入手方法は、本機に登録されている ブックマーク「シャーブメーカーサイト」 で確認できます。
- ●辞書によっては、登録できないことがあります。
- 1 ユーザー辞書画面で「ダウンロード辞書」 ▶ ▼
- ② 設定する番号選択 → ▼● ダウンロード辞書選択 → ▼
 - すでにダウンロード辞書が設定されて いる番号を選んだときは、上書きされ ます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき

- ②で解除する番号選択 **▶**□ **▶** 「設定解除 | **▶**▼
- ダウンロード辞書の情報を確認するとき ②で確認する番号選択◆◎◆「詳細」◆♥
 - ❷で唯認する番号選択♥鬥♥↑詳細」♥□
- メール返信アシスト辞書について
- ◆本機には、あらかじめ「メール返信アシスト辞書」が設定されています。メール返信時、元の受信メールに使われている単語が優先的に変換候補として表示されます。(対象となる単語の文字種別は、全角/半角カタカナと全角/半角英数字です。)
- ■漢字(ひらがな)モードのときに有効です。





単語を辞書で調べる

本機では次の辞書が利用できます。

本機搭載辞書※

共通操作

明鏡モバイル国語辞典、 ジーニアスモバイル英和辞典、 ジーニアスモバイル和英辞典

Yahoo!知恵袋. 明鏡国語辞典

MX.net、ジーニアス英和辞典 MX.net、ジーニアス和英辞典 MX.net、イミダス百科、日本 大百科全書(ニッポニカ)(ニッ ポニカ・ブラスを含む)、デジタ ル大辞典、プログレッシブ英中 中辞典、プログレッシブ和中中 辞典、ホットペッパー グルメ、 Amazon.co.jp、家庭医学大全

科、医者からもらった薬

※ 専用サイトから辞書をダウンロードして追加することもできます。

ネット辞書について

- ●ネット辞書とは、インターネットに接続 して利用する辞書です。利用にあたって は、パケット通信料が発生します。また、 情報料がかかるものもありますので、内 容を十分に確認しながら、画面の指示に 従って操作してください。
- ●辞書リストを更新すると、最新の辞書を 利用することができます。

本機搭載辞書を利用する

単語のヨミやスペルで調べる



辞書選択 → ▼



辞書画面

- ●次回利用時には、最後に利用した辞書が起動します。
- 単語のヨミ(英和辞書ではスペル)入力
 - ●ヨミはカタカナで入力します。
 - ◆1文字入力するたびに、該当する単語 が表示されます。
- ✓ 目的の単語など選択⇒



詳細画面

- 同じ単語をネット辞書で再検索するとき 【詳細画面】 □ → 「ネット辞書で検索」 → ▼
- ■このあと、次ページ「ネット辞書を利用 する」②以降(④を除く)を行います。 (①の注意も必ずお読みください。)

辞書の詳細を確認するとき

- ●■●「辞書について」●▼
- キーワードで調べる
- 1 辞書画面で図
- 3 入力欄選択⇒♥⇒キーワード入力⇒♥
- (4) 「検索」 → ▼ → 目的の単語など 選択 → ▼
 - 詳細画面が表示されます。



- 辞書の内容をコピーする
- ■本文などをコピーする
- 1 詳細画面で♥
- 開始文字選択⇒▼
 参終了文字選択⇒▼
- ■見出し語をコピーする
- 1 詳細画面で図
- 「見出し語コピー」

 ▼
- ダウンロードした辞書を追加する
- 1 辞書画面で□
- 「辞書追加」 ⇒ ▼
- (3) 辞書選択 ▶ 💌

追加した辞書を解除するとき ②で「追加辞書解除」 ▶ ♥ ▶ 「はい」

▶♥

ネット辞書を利用する

- 1 ◯◯◯ ▶️□ ▶ 「ネット辞書」
 - **▶** 🔻
 - はじめて利用するときは、利用規約が表示されます。内容を十分確認したあと、●を押してください。このあと、画像の取得方法を選び、●を押します。
- ② 辞書名 (または「すべて」)の
 プルダウンメニュー選択⇒▼
- (3) 辞書選択 ▶ 🔻
 - ●「すべて」を選ぶと、同じ単語をすべての辞書で一括検索できます。
- 【 入力欄選択◆▼◆単語入力◆▼
- 【️ 「検索」 ▶ 💌
- 【】「はい」 ▶▼
- 🕜 目的の単語など選択⇒ 🔻
 - ●詳細画面が表示されます。

辞書の出典の詳細を確認するとき

②のあと目的の単語など選択◆◎◆「出

典」⇒♥⇒「はい」⇒♥

同じ単語を本機搭載辞書で検索するとき ②のあと⋒⇒「他の辞書で検索」→▼⇒ 辞書選択→▼⇒「検索」→▼⇒目的の

単語など選択◆▼ 利用規約を確認するとき

●のあと ● 「利用規約」 ● ▼

■▼を押すと、辞書画面に戻ります。

履歴やしおりを利用する

- しおりをはさむ
- 1 詳細画面で図
- 「しおりをはさむ」⇒
- 履歴やしおりを確認する
- 1 辞書画面で図
- ②「履歴一覧」/「しおり一覧」
- 👔 目的の単語など選択 🗣 💌
 - ●詳細画面が表示されます。
 - ◆ネット辞書の履歴からは詳細画面を表示できません。



文字列を検索する

2

共通操作

インターネットで文字列を検索する

●Web検索の利用には、パケット通信料が発生します。

- 「ツール」 → ▼● 「文書・録音」
- √
 √



検索画面

- ●はじめて利用するときは、「Web検索」 に設定されています。
- 3 入力欄選択⇒▼⇒検索文字列入力⇒▼
- 4 「検索」 ▶ 🔻
 - ◆検索が始まり、検索結果が表示されます。

PCサイトブラウザで検索するとき 【検索画面】®⇒「ブラウザ種別変更」⇒ ♥⇒「PCサイトブラウザ」⇒♥

送受信メール内の文字列を検索する

- 検索画面で「メール検索」検索
- 入力欄選択⇒ → 検索文字列入力⇒ ▼
- 【】「検索」▶▼
- // 検索対象選択 ▶ 🔻

受信メール/送信メールどちらかだけを検 索するとき

【検索画面】◎◆「メール検索対象変更」

▶♥▼ 「受信メール」/「送信メール」



ちょこっとメモを利用する

ちょっとしたメモをとりたいときなどに手軽に呼び出せて、いろいろな用途に利用できます。

- 「ツール」 → ▼● 「文書・録音」
- 「ちょこっとメモ」⇒▼
 - ◆ちょこっとメモの入力画面が表示されます。
- (3) 内容入力 ▶ 🗹



- 🕖「メモ帳登録」 🗪 🔻
 - ●登録した内容はメモ帳で確認できます。

その他の用途で利用する

メモ帳に登録する以外にも、次のように利用できます。(4で、次の操作を行います。)

713 CC 01 2 0 1 0 C() (0) 2 0 1 1 C 1 3 0 1 0 1 2 0 7			
利用方法	操作方法		
待受画面にメモ として貼る	「ショートカットを貼る」 ▶ ♥◆シート選択◆♥		
メールの本文に 利用	「メール作成」 → ▼ → メールの種類選択 → ▼		
予定の件名や内 容に利用	「カレンダーに登録」▶♥		
用件の件名や内 容に利用	「予定リストに登録」▶♥		
電話帳の名前/ 姓/電話番号/ メールアドレス に利用	「電話帳に登録」 ◆ ▼ ■ ヨミは自動的に入力されません。		
テキストファイ ルとして保存	「テキストファイル保存」 ◆ ● ◆ ファイル名入力◆ ● ◆ 「ここに保存」 ◆ ● ■ データフォルダの「その他 ファイル」に保存されます。		
インターネット に接続して用語 検索	「Web検索」 ▶ ♥ → ブラ ウザ選択 ▶ ▼		

●ここでは利用方法だけを説明しています。 以降の操作は、各機能の説明を参照するか、 画面の指示に従って操作してください。



共通操作

本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。



スピードダイヤル/楽ともリンク 雷話帳に登録した相手

電話帳に登録した相手 に簡単な操作で電話が かけられます。

メールグループ

同報メール送信用のグ ループを作成すること ができます。

S!電話帳バックアップ

サーバーに電話帳を保存 したり、同じ状態に更新 することができます。

着信拒否

電話帳に登録されてい ない電話番号の着信を 拒否できます。

 着信時の 動作
 着信音
 バイブ レータ

 その他の 情報
 グループ
 シーク レット

電話帳を利用した おもな機能/サービス

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信のグループ登録など、相手を指定する機能で利用できます。

大切なデータを失わないために

●電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



電話帳に登録する

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレス (いずれかの入力は必須)、グループを 登録する方法を例に説明します。

- 1 ♥ ▶「電話機能」 ▶ ▼
 - →「電話帳新規登録」 → ▼



【名前/姓:」◆♥◆姓入力
 ◆♥◆「名前/名:」◆♥
 ◆名前入力◆▼



●ヨミが自動的に入力されます。

(3)「電話番号:」 → ▼・ 車話番号入力 → ▼・ マーク選択 → ▼



- 続けて他の電話番号を登録するときは、は、③をくり返します。
- 4 「メールアドレス:」 ⇒ ▼⇒メールアドレス入力 ⇒ ▼⇒マーク選択 ⇒ ▼



続けて他のメールアドレスを登録する ときは、②をくり返します。 「グループ:」⇒▼
→グループ選択⇒▼



電話帳登録画面

- 6
 - ●電話帳が容録されます。

電話帳入力中に着信があると

●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終えると、入力を継続できます。

使いこなしチェック!

●便利 ○その他の項目を登録したい○バイブレータの動作を設定したい○電話帳を修正したい○個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい○個話帳のグループ名を変更したい○電話帳のグループのマークを変更したい○電話帳のグループを並べ替えたい。ほか(配答で2.2-24~P.2-25)



着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたとき の音を設定します。

- 雷話帳登録画面で 着信の種類(「音声着信音: | など) 選択⇒♥
- 「着信音選択Ⅰ ▶ ▼ →フォルダ選択
- 設定する着信音選択▶♥▶◎

シークレットに設定する

登録した相手を、操作用暗証番号を入力し ないと表示できないようにします。

- 雷話帳登録画面で 「シークレット設定:」 ▶ ♥
- 「On」▶♥▶⋑
- シークレットを一時的に解除するとき ♥▶操作用暗証番号入力▶▼

グループ別に着信の動作を変更する

- ▼ ▶ 「電話機能」 ▶ ▼ **★「雷話帳グループ編集」 ▶** 🔻



グループ編集画面

- グループ選択▶□ ▶項目選択▶ ♥
- 着信の種類選択 ▶ ♥ ▶ 設定内 容(「着信音選択」など)選択 **▶**♥ **→**設定操作
 - ●設定操作は、電話帳ごとの操作と同様 です。
 - ●USIMカードのグループには設定でき ません。

着信時の動作を雷話帳ごとに設定している とき

電話帳での設定が優先されます。

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示された ときは、この画面から電話帳に登録できま す。



「新規登録 | ▶ ♥ →必要項目入力→[ǝ]

既存の雷話帳に追加するとき ①で「追加登録」 → ▼ → 雷話帳選択 → ♥●必要項目入力●◎



雷話帳を利用する

電話帳から電話をかける



雷話帳検索画面(「あかさたな別」)

- 雷話帳選択▶♥
- 雷話番号選択
- *-

TVコールで発信するとき ⑥のあと♥⇒「TVコール」⇒♥

検索方法を変更する

次の検索方法を選べます。

よみがなの行を選択して、雷 あかさたな別 話帳を表示 グループを選択して、グルー グループ別 プ内の雷話帳を表示 すべての電話帳を五十音順 一覧 に表示

- 電話帳検索画面で図 ◆「雷話帳設定」 ◆ ▼
- 「検索方法切替 | ▶ ♥
- 検索方法選択▶♥

検索方法を一時的に切り替えるとき 【電話帳検索画面】 (押すたびに切替)

他の機能から雷話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入 力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

- 「雷話帳」 ▶ ▼
 - ●電話帳検索画面が表示されます。
- 電話帳選択▶♥
- 電話番号/メールアドレス選択 **→** 🕶
 - ・宛先が入力されます。
 - ●雷話帳に雷話番号/メールアドレスの どちらか1件だけ登録されているとき、 ③は必要ありません。



きせかえアレンジ

きせかえアレンジを解除したい [きせかえアレンジ解除]	♥→ Offl Iduly V
きせかえアレンジを強制解除したい [きせかえアレンジ強制解除]	「メニュー一覧」 ▼ 「設定」 ▼ 高・表示設定画面で「きせかえアレンジ」 ▼「Off」 ▼ 「はい」 ▼
きせかえアレンジを削除したい [きせかえアレンジ削除]	 ● 「データフォルダ」 ● 「きせかえアレンジ」 ● ファイル選択 ● 「削除」 ● 「はい」 ● コンテンツ・キーがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、●を押します。
きせかえアレンジの提 供サイトに接続したい 【Webアクセス】	● 「データフォルダ」● 「きせかえアレンジ」● ファイル選択● 「Webアクセス」● し● 以降は、画面の指示に従って操作してください。

待ちうた[®]

文字入力

■文字入力/編集

■ 乂子入刀/ 編果	
区点コードで入力したい	文字入力画面で圏→「区点」→▼→区点コード入力
[区点コード入力]	
ポケベル入力方式で入	文字入力画面で◎⇒「入力/変換設定」⇒♥⇒
カしたい	「入力方式」⇒♥⇒「ポケベル」⇒♥
[ポケベルコード入力]	● このあと文字入力画面に戻り、ポケベルコードで入力します。
改行したい	文末で改行する
[改行]	文字入力画面で・
	文の途中で改行する
	文字入力画面で∰⇒「↓」(改行)⇒▼
スペースを入力したい 「スペース]	
[>,/_>]	X:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	確定した文字列の途中にスペースを入れる 文字入力画面で#◎ ▶ 「□」(スペース) ▶ ♥
入力履歴を消去したい	
[入力履歴リセット]	「入力履歴リセット」⇒▼⇒「はい」⇒▼
直前に確定した文字や	文字入力画面で◎⇒「元に戻す/復元」⇒▼
消去した文字を元に戻 したい	
[元に戻す/復元]	
入力中の文章に電話帳	文字入力画面で◎⇒「挿入/文字サイズ」⇒▼⇒
の情報を挿入したい	「電話帳引用」⇒▼⇒電話帳選択⇒▼⇒引用項
[電話帳引用]	目選択⇒▼
文字表示をディズニー	文字入力画面で◎⇒「文字フォント設定」⇒♥⇒
文字に変更したい	「ディズニー1」/「ディズニー2」 ▶ ♥
[文字フォント設定]	●文字入力を終了したあとも、画面の文字はディズ
	ニー文字で表示されます。



■文字変換

入力した文字列から変 文字入力画面で → 「入力/変換設定」 → ▼ → 換候補を予測しない 「近似予測」 **▼ ▼** 「Off」 **▼** 「沂似予測」 入力した単語から次の 文字入力画面で◎→「入力/変換設定」 → ♥ → 変換候補を予測しない 「連携予測 | **▶ ▼ ▶** 「Off | **▶ ▼** 「連携予測] 確定した単語から次の | 文字入力画面で◎ → 「入力/変換設定」 → ▼ | → 変換候補にDisney絵「絵文字連携」 → ▼ → 「Off」 → ▼ 文字を表示しない ▼イ絵文字は表示されます。 「絵文字連携] パーソナル予測モードを 文字入力画面で → 「入力/変換設定」 → ▼ → あらかじめ設定したい 「パーソナル予測切替」▶♥▶設定項目選択▶♥ [パーソナル予測切替] ワイルドカード入力を | 文字入力画面で◎→「入力/変換設定」 → ▼ | → 無効にしたい 「ワイルドカード入力」 **▶ ♥ ▶** 「Off」 **▶ ♥** [ワイルドカード入力]

ユーザー辞書

ユーザー辞書に登録し ▼ 「設定」 ▼ 「本体・メモリカード」 た単語を削除したい 「ユーザー辞書」 ▼ 「登録単語リスト」 ▼ 単語選択 ○ 「はい」 ▼

スマートリンク辞書

■共涌 (本機搭載辞書/ネット辞書)

文字サイズを変更したい (※■②) ▶ ◎ ▶ 「文字サイズ設定」 ▶ ♥ ▶ 文字サイ [文字サイズ設定] ズ選択 ▶ ♥ コピーした文字列で検 文字列をコピーして待受画面に戻ったあと(****) 索したい ⇒
□
→
「
コピーした文字で検索
」
→
▼
→
「検索
」 [コピーした文字で検索] | → ▼ → 目的の単語など選択 → ▼ ●確認画面が表示されたときは、「はい」を選び●を押 します。 履歴やしおりを削除し 共通操作 ●●●● 「履歴一覧」/「しおりー たい 覧Ⅰ⇒▼⇒下記の操作 [履歴/しおり削除] 1件削除する 削除する履歴/しおり選択⇒◎⇒「削除」⇒▼ すべて削除する 読み取った漢字で検索┃☞◎ ▶ ◎ ▶ 「ラクラク瞬漢ルーペ | ▶ ♥ | ▶ 漢字 したい をルーペ内に表示 → ▼ → 「検索 | → ▼ → 目 [ラクラク瞬漢ルーペ] 的の単語など選択 ▶ ▼ 索したい 面中央に表示⇒♥⇒読み取る行選択⇒♥⇒♥ [文字読み取り] 「検索」 → ▼ → 目的の単語など選択 → ▼ 文字入力時に辞書を利 文字入力画面で文字列入力 → 確定前に(※※② → 辞 用したい 書選択⇒♥⇒「検索」⇒♥⇒目的の単語など選 [文字入力時辞書利用] 択 ▶ ♥

見出し語を本文中に入力するときは、このあと回を押して「見出し語貼付」を選び、▼を押します。



■ネット辞書

辞書リストを更新したい	(************************************
[辞書リスト更新]	スト更新」⇒♥⇒「はい」⇒♥
利用するネット辞書だ	☞ ● ● 「ネット辞書」 ● ♥ ● ● 「辞書リ
けリストに表示したい	スト編集」⇒♥⇒辞書選択⇒♥(□/♥)⇒◎
「辞書リスト編集]	
画像の取得方法を設定	『悪□⇒□⇒「ネット辞書」⇒▼⇒□⇒「画像取
したい	得設定」⇒▼⇒取得方法選択⇒▼
[画像取得設定]	●「自動取得」を選んだときは、このあと「はい」を
	選び♥を押します。
ネット辞書の検索方法	☞ ● ● ● 「ネット辞書」 ● ● ● 辞書名(また
を設定したい	は「すべて」) のプルダウンメニュー選択● 🕶
[検索方法設定]	辞書選択⇒♥ ▶◎ ▶ 「検索方法設定」 ▶♥ ▶検
	索方法選択⇒♥
	●選択しているネット辞書が「すべて」のときや、対
	応していないネット辞書のときは設定できません。
ネット辞書の検索範囲	「ネット辞書」 ▼ → 辞書名 (また
を設定したい	Lacation は「すべて」) のプルダウンメニュー選択◆▼
[検索範囲設定]	辞書選択⇒♥⇒◎⇒「検索範囲設定」⇒♥⇒検
	索範囲選択●♥
	承 昭四迭パーで ●選択しているネット辞書が「 すべて 」のときや、対
	応していないネット辞書のときは設定できません。
辞書の利用方法を確認	□ → □ → 「ネット辞書」 → ▼ → 辞書名(また
したい	は「すべて」) のプルダウンメニュー選択⇒▼→
[ヘルプ]	辞書選択⇒♥⇒◎⇒「ヘルプ」⇒♥⇒「はい」
- 1	▼
	7 .

電話帳

■雷話帳表示設定

電話帳検索画面の表示 ♥ ▶ 「電話機能 | ▶ ♥ ▶ 「設定・管理 | ▶ ♥ ▶ 「電 方法を変更したい 話帳設定 | ▶♥ ▶ 「表示設定 | ▶♥ ▶ 「リスト [表示設定] のみ」 ▶ ▼ 電話帳未登録相手との ♥ | ▼ | ● 「電話機能 | ● ▼ | ● 「設定・管理 | ● ▼ | ● 「電 通話後確認画面を表示 話帳設定」 → ▼ → 「未登録番号追加」 → ▼ → 「着 しない 信時 | / 「発信時 | **▶ ▼ ▶** 「Off | **▶ ▼** [未登録番号追加]

■雷話帳登録

●電話帳を登録するときは、各操作のあと同を押します。 (名前、電話番号、メールアドレスのいずれかの登録が必須です。)

規登録」⇒▼⇒下記の操作

その他の項目を登録し「共通操作」♥ ● 「電話機能」 ● ▼ ● 「電話帳新 たい

[その他の項目]

住所を登録する 「住所:」→♥→項目選択→♥→内容入力/選 択⇒♥⇒☜

勤務先を登録する

「勤務先:」▶♥▶項目選択▶♥▶内容入力▶ **₩**

ホームページを登録する

「ホームページ: | **▶**♥|**→** URL入力**→**♥|**→**マー ク選択▶♥

メモを登録する

「メモ:」⇒♥⇒内容入力⇒♥

誕生日を登録する

「誕生日:」→▼→年月日入力→▼



バイブレータの動作を 設定したい [バイブパターン]	規登録」 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ■
	個別のバイブレータを有効にする 「On/Off設定」⇒♥⇒「On」⇒♥⇒□□
	バイブパターンを変更する 「バイブパターン」 ◆ ▼ ◆ バイブパターン選択 ◆ ▼ ◆ □・
画像を登録して着信時に表示したい	共通操作→ 「電話機能」→ 「電話帳新規登録」→ ▼ → 下記の操作
	規登録」⇒♥⇒「フォト:」⇒♥⇒下記の操作

■電話帳編集/グル・	ープ関連
電話帳を修正したい	▼●電話帳選択●●「編集」●▼●項目選択
E Trial Pilot	●名前を修正したときは、ヨミを確認し、必要に応じて修正してください。
個別に設定したメール	□→電話帳選択→□→「編集」→▼→「メール
着信音を鳴らす時間を 変更したい	着信音:」→▼→「鳴動時間」→▼→秒数入力
[鳴動時間]	●鳴動時間を変更できる着信音で、利用できます。
電話帳のグループ名を	●→「電話機能」→●→「電話帳グループ編集」
変更したい [グループ名編集]	→ ♥ → グループ選択 → ▼ → 「グループ名編集」 → ▼ → グループ名入力 → ▼

電話帳のグループの マークを変更したい [アイコン変更] 電話帳のグループを並	
べ替えたい [移動]	▼ 移動するグループ選択 ○ 移動先選択▼ ● 電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。
■電話帳利用	
電話帳からメールを作成したい [メール作成]	
電話帳からS!一斉トークを発信したい [S!一斉トーク発信]	■ 電話帳選択■ 電話番号選択■ ● ●● あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。
電話帳から国際電話を かけたい [国際発信]	・電話帳選択 ♥ 電話番号選択 ♥ 「国際発信」 ♥ 相手の国選択 ♥ ♪



■電話帳管理

電話帳を削除したい 【削除/全件削除】	1件削除する ② → 電話帳選択 → ○ → 「削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼
	すべて削除する ▼ → 「電話機能」 → ▼ → 「設定・管理」 → ▼ → 「電話帳管理」 → ▼ → 「全件削除」 → ▼ → 削除する 保存場所選択 → ▼ → 「はい」 → ▼
電話帳の登録件数を確認したい [メモリ確認]	▼ 「電話機能」 ▼ 「設定・管理」 ▼ 「電話帳管理」 ▼ 「メモリ確認」 ▼
電話帳をコピーしたい [コピー]	本体からUSIMカードへ1件コピーする ② ⇒ 電話帳選択 ⇒ □ ⇒ 「電話帳管理」 ⇒ ▼ ⇒ 「USIMカードにコピー」 ⇒ ▼ ⇒ 「はい」 ⇒ ▼
	USIMカードから本体へ1件コピーする ② → ○ → 「電話帳設定」 → ▼ → 「メモリ切替」 → ▼ → 「USIM」 → ▼ → 電話帳選択 → ○ → 「電話帳管理」 → ▼ ▼ → ▼
	すべてコピーする ② → ○ 「電話帳管理」 → ▼ → 「全件コピー」 → ③ → コピー方法選択 → ▼ → 「はい」 → ▼ ・容量が足りないときは、保存可能件数までコピーされます。

USIMカードのグルー プを編集したい [USIMカードグループ編集]	 <u> </u>
	グループ名を編集する グループ選択◆ ♥ ◆ 「グループ名編集」 ◆ ♥ ◆ グループ名入力 ◆ ♥
	移動(並べ替え)する グループ選択 → ③ → 移動先選択 → ▼
	マーク (アイコン) を変更する グループ選択 → ▼
電話帳の登録先を変更 したい [登録先設定]	▼ 「電話機能」 ▼ 「設定・管理」 ▼ 「電話帳設定」 ▼ 「登録先設定」 ▼ 「USIM」/「毎回確認」 ▼
利用する電話帳を変更したい [メモリ切替]	● 「電話機能」 ● 「設定・管理」 ● 「電話帳設定」 ● 「メモリ切替」 ● 「USIM」/「本体とUSIM」 ●

きせかえアレンジ



設定したきせかえアレンジが反映さ **り**れない

●きせかえアレンジによっては、壁紙、 画面ピクチャー、着信音などのデータ が準備されていないことがあります。 このときは、お買い上げ時の設定で動 作します。

電話帳



設定した画像が着信時に表示されない

- ●設定したファイルをご確認ください。 設定したファイルが削除されていたり、 メモリカードに移動されていると表示 されません。このときは、設定し直し てください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイ ルなどのときは、有効期限/再生期間 をご確認ください。
- ■電話帳がシークレットデータではあり ませんか。着信相手がシークレット データのときは表示されません。
- ●他の機能の利用中などは、画像が表示 されないことがあります。



設定した内容で着信時に鳴動しない

- ●設定したファイルをご確認ください。 設定したファイルが削除されていると 設定した内容で鳴動しません。このと きは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイ ルなどのときは、有効期限/再生期間 をご確認ください。
- ■電話帳がシークレットデータではあり ませんか。着信相手がシークレット データのときは着信音/ムービーの設 定が無効になります。
- ●ファイルが保存されたメモリカードを 取り外していませんか。(メモリカー ドを取り付けると、再設定されます。)



グループ名が16文字まで入力できな

USIMカードのグループ名は、入力でき る文字数が異なることがあります。

MEMO

電話	3-2
電話について	
音声電話	3-3
音声電話を利用する	
TVコール	
TVコールを利用する	
スピードダイヤル/楽ともリンク	
簡単な操作で電話をかける	
通話情報確認	
発着信履歴/通話時間を確認する	
, or in section of the	

発着信制限	3-10
発信先を限定する	3-10
着信を拒否する	3-11
オプションサービス	3-12
オプションサービスを利用する	3-12
更利な機能	3-14
こんなときは	

3

電話



電話

電話について

音声電話

いろいろな電話とお話しできます。

転送電話/留守番電話など、便利なオプション サービスも利用できます。



TVコール









海外との通話

音声電話/TVコールをかけたり、受けることができます。

世界対応ケータイ

国際電話

海外での利用

お使いのディズニー・モバイルの電話番号をそのまま海外でも 利用できます。

● 本機は3Gエリア専用の世界対応ケータイです。

● サービスの詳細については、お問い合わせ先(CTP.15-39)までご連絡ください。

緊急通報 (110、119、118) 発信について

ディズニー・モバイルから緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関(警察など)へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ●お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ●「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ●国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

キー操作ロック	発信可
発信規制	光旧り
電波Offモード	
誤動作防止	発信不可
PIN認証	



音声電話を利用する

音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、次のような着 信画面が表示されます。



音声雷話着信画面

- 音声雷話着信画面で「♪
 - かけてきた相手と通話できます。
- 🕝 ➡ 诵話終了

着信音を一時的に消すとき 着信中に

受話音量を調節するとき 通話中に

②

雷話帳未登録の相手と通話を終えたとき

●電話帳に登録するかどうかの確認画面が 表示されます。「新規登録」または「追加 登録」を選び♥を押すと、登録操作に進 みます。

音声雷話をかける

ここでは、日本国内で音声電話をかける方 法を例に説明します。

- 雷話番号を市外局番からダイヤル
 - ◆入力を間違えたときは、 べで間違えた 場所へ移動し、『一を押します。カー ソル位置から後ろの番号をすべて削除 するときは、帰身を長く押します。
- [4.



- 相手が電話を受けると、通話できます。
- →通話終了

国際電話をかける

ここでは、日本国内から海外に音声電話を かける方法を例に説明します。

- 雷話番号を市外局番からダイヤル $\blacktriangleright \square$
- 「国際発信」 ▶ ▼
- 相手の国選択⇒♥⇒♪ 発信されます。
- →通話終了
- リストにない国にかけるとき
 - ⑧で「国番号入力」
 ▼■ 国番号入力

<u>使いこなしチェック!</u>

|◎便利||●かかってきた電話を拒否したい||かかってきた電話を保留にしたい||イヤホンマイクで電話を受けたい||受話音量を事前に調節したい||電話番

号の非通知/通知を設定したい。こちらの声を相手に聞こえないようにしたい。通話中に相手の声を録音したい ほか (CTP.3-14~P.3-16)





海外で電話をかける(別途お申し込み必要)

ここでは、海外から日本に音声電話をかける方法を例に説明します。

- 本機は、3Gローミングエリアでだけ利用できます。利用できる国や地域、サービスの内容など詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(配置P.15-22)を参照してください。
- ●海外にお出かけになるときは、「世界対応ケー タイサービスガイド」を携帯してください。
- 電話番号を市外局番からダイヤル●□●「国際発信」●
- 「日本 (JPN)」→▼→♪
 - 発信されます。
 - その他の国に発信するときは、「日本 (JPN)」の代わりに、相手のいる国を 選びます。
- ③ →通話終了

ディズニー・モバイルおよびソフトバンク 携帯電話にかけるとき

●相手のいる国にかかわらず、②では「日本 (JPN)」を選びます。

滞在国の一般電話/携帯電話にかけるとき 電話番号を市外局番からダイヤル◆♪

⇒ 「滞在国の番号へ発信」
⇒ ▼

海外でのご利用について

●無線ネットワークや無線信号、携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

相手の声を聞き取りやすくする

相手の声が低音でこもっていて聞き取りにくいとき、くっきりトーンに切り替えてください。音声が聞き取りやすくなります。

🚹 通話中に 🕾

- 相手の声が聞き取りやすくなります。
- ●再度●を押すと、くっきりトーンは解除されます。



簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、本機で相手の用件を録音できるようにします。

●電源を切っているときや電波の届かない状態では利用できません。このときはオプションサービスの留守番電話サービスを利用するごとをおすすめします。



●簡易留守録が設定されます。

簡易留守録を解除するとき

凝。 (長く)

メッセージ録音中に電話に出るとき メッセージ録音中に♪

■録音内容は消去されます。

用件を再生する



🕖 再生する用件選択 🗣 🗹

再生が終わると、自動的に止まります。

用件を1件削除するとき

●のあと削除する用件選択 ▶ ■ ▶ 「削

除」▶♥▶「はい」▶▼

用件をすべて削除するとき

●のあと■◆「全件削除」「はい」しい」●●

■再生中にできること

音量調節	•
はじめから (前の 用件を) 再生	•
再生の停止	•
次の用件を再生	₩
用件を削除	■⇒「はい」 → ▼
スピーカーホン On/Off	@



TVコールを利用する

TVコールに対応している携帯電話と、映像を見ながら通話できます。

●着信時や発信時、通話中の操作は基本的に 音声電話と同様です。ここでは、TVコール 固有の機能や操作について説明します。

TVコール画面の見かた



TVコール利用についてのご注意

- ●ディズニー・モバイルのTVコールと異なる 形式の携帯電話と接続したときは、通話 が切れることがあります。(通話が切れる までのTVコール料金はかかります。)
- ●テレビ視聴中/録画中は発信できません。

TVコールを受ける

TVコールがかかってくると、次のような 着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

- - あらかじめ登録されている代替画像が相手に送信されます。(相手にTVコール料金はかかります。)
- 🥖 🕝 ➡通話終了

カメラからの映像を送信してTVコールを受けるとき

【TVコール着信画面】♥◆「いいえ」◆▼

■TVコール通話中にできること

画面表示切替	◉ (押すたびに切替)
代替画像/映像の切替	♥ (押すたびに切替)
操作方法の確認	□⇒ 「ヘルプ」⇒▼

TVコールをかける

- 🚹 電話番号をダイヤル ▶ 🔻
- 「TVコール」 ⇒▼



- ●相手がTVコールを受けると、相手の画像が表示されます。
- ③ □ ●通話終了



- ●送信画像の明るさを調整したい●トーン信号を送らない(で配すの)
- ●TVコール開始時にカメラからの映像を送信したい●TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない●TVコール開始時にこちらの音声を消したい ほか(12分P.3-21)



簡単な操作で電話をかける

電話帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

スピードダイヤルを利用する

- スピードダイヤルに登録する
- ┃ ♥ ▶ 「電話機能」 ▶ ♥
- ②「スピードダイヤル/メール」

 →▼
- 「<未登録>」 ▶▼
 ◆電話帳選択◆▼
- 電話番号選択 ▶ ▼

スピードメールの設定画面が表示されます。このあと、メールアドレスを選び
 び●を押すと、簡単にメールを作成できる相手として登録することができます。このとき、⑤は必要ありません。

- 🛐 「設定しない」 🗪 💌
- 🔼 🗟 ▶登録完了
 - 続けて他のスピードダイヤルを登録するときは、3~0をくり返します。

イヤホンマイクを使って発信できるようにするとき

- ◆イヤホンマイクを使って発信する相手を、□ に登録してください。
- スピードダイヤルを解除するとき
 - ③で番号選択◆□◆「解除」/「全件解除」◆□◆「はい」◆□
- ■全件解除するときは、番号を選ぶ必要はありません。

スピードダイヤルで電話をかける

登録した相手の番号

2 🔊

TVコールをかけるとき

- ❷で♥◆「スピードTVコール」◆♥
- イヤホンマイクを使って電話をかけるとき
- ◆待受中に、「プップッ」と音が鳴るまで長くスイッチを押します。電話を切るときも、長くスイッチを押してください。

楽ともリンクを利用する

楽ともリンクに登録する

電話帳を参照して登録する方法を例に説明します。

●楽ともリンクに登録すると、自動的にスピー ドダイヤルにも登録されます。

電話



- 🥖 🗠番号選択 ▶ 🔻
 - ●「<未登録>」の番号を選んでください。
- ③「電話帳を参照する」⇒▼⇒電話帳選択⇒▼
 - ●電話帳に複数の電話番号が登録されている場合、他の番号に変更するときは、このあと●を押すと、選択画面が表示されます。設定する番号を選び、●を押してください。

△ ● ● 登録完了

続けて他の楽ともリンクを登録すると きは、2~4をくり返します。

情報を直接入力して登録するとき

- ③で「直接入力する」 → ▼ → 必要項目 入力 → ▼ → □ → △
- メモを登録するとき

話番号選択▶▼▶❹

- ④のあと「<メモ未登録>」◆▼◆メモ入力◆▼
- 登録した内容を変更するとき(例:宛先変更)

 ▶ 番号選択 ● 「登録内容変更」 ● 「使用する宛先を変更」 ● 「発信先番号:」 ● 変更後の電

楽ともリンクで電話をかける



② ●番号選択●「電話する」● ▼

TVコールをかけるとき
②で・番号選択◆□◆「TVコール」◆♥
メモを削除するとき
□◆・番号選択◆□◆「メモ削除」◆
▼◆「はい」◆▼
楽ともリンクを解除するとき

→ ●番号選択 → ■ → 「登録解除」 →▼ → 「はい」 → ▼



発着信履歴/通話時間を確認する

発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。





🤈 履歴選択 🗪 🔻

同じ番号に2回以上同じ方法で発信すると

●最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。(S!一斉トーク発信を除く)

回数順履歴を非表示にするとき

- ■再度表示するときは、次の操作を行い
- ます。
- ②で・・ 「発信」・ ● 「回数順履歴表示」・ ●

通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安を確認できます。

- ●●「設定」●▼
- 「通話時間・データ通信」
 ▼



- 🔞 「通話時間明細」 🗪 💌
- ④「発信通話時間」/ 「着信通話時間」 ● ▼

発信通話時間/着信通話時間をリセットするとき

④のあと
□⇒「はい」
▼

通話時間について

●着信中や呼び出し中は、通話時間に含まれません。(保留中は、通話時間に含まれます。)



3

電話帳に登録されている相手や、あらかじ め指定した電話番号だけに、電話がかけられるようにすることができます。

電話帳を利用して制限する

- ● 「設定」 ▼ ● ● 「通話」 ● 「発着信制限」 ● ▼
- ②「発信先限定」⇒▼⇒操作用暗証番号入力⇒▼



発信先限定画面

- (3)「電話帳に限定」 ⇒ ▼→ 「する」 ⇒ ▼
- 「電話帳に限定」を「する」にすると ●電話帳新規登録/編集時に、操作用暗証 番号の入力が必要となります。

電話番号を指定して制限する

- 電話番号を指定する
- 発信先限定画面で「電話番号指定」 → ▼



電話番号指定画面

- 🤦 「発信許可リスト」 🗪 🔻
- 【【】「<未登録>」 ▶ ▼
- // 電話番号入力 ▶ 🔻
 - ●複数の電話番号を指定するときは、③~④をくり返します。
- 電話番号指定での限定を有効にする
- 電話番号指定画面で「On/Off設定」
- √
 On

 →
 ▼



着信を拒否する

あらかじめ指定した電話番号からの着信、電話帳に登録されていない相手や電話番号 非通知の着信などを拒否することができます。

指定した電話番号からの着信を拒否する

電話番号を指定する

- 🚹 ♥⇒「設定」⇒♥
 - **▶**☞「通話」**▶**「発着信制限」
 - **▶**[**v**]
- 「着信拒否」 → ▼



着信拒否画面

【】「電話番号指定」 ⇒ ▼



電話番号指定画面

- 🕖「着信拒否リスト」 ▶ 🔻
- **個**「<未登録>」**●**▼
- (3) 電話番号入力 ▶ 🔻
 - ●複数の電話番号を指定するときは、⑤~⑥をくり返します。
- 電話番号指定での限定を有効にする
- 電話番号指定画面で「On/Off設定」 → ▼
- √ Con
 √

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

- 着信拒否画面で「電話帳未登録番号」 ▶ ▼
- 🕖 「拒否する」 🗪 💌

電話帳に「P(ポーズ)」が含まれているとき ●「P(ポーズ)」より前の電話番号が一致していても、着信は拒否されます。

その他の着信を拒否する

非通知での着信、公衆電話や通知不可電話からの着信を拒否することができます。

- 着信拒否画面で 「非通知着信」/「公衆電話」/ 「通知不可」 → ▼
- 🕢 「拒否する」 🗪 🗹

オプションサービスを利用する

国立 中が重式にして かさ

次のサービスが利用できます。

転送電話サービス(「TVコール」を除く)と 留守番電話サービスを同時に設定すること はできません。

転送電話サービス	圏外時や電話に出られない とき、あらかじめ指定した 電話番号へ転送します。
留守番電話 サービス	圏外時や電話に出られない とき、留守番電話センター で伝言をお預かりします。
割込通話サービス※	通話中にかかってきた電話 を受けたり、他の相手へ電 話をかけられます。
グループ通話 サービス※	複数の相手と同時に通話で きます。
発信者番号 通知サービス	お客様の電話番号を相手に 通知したり、通知しないよ うにします。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

※ 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを開始する

電話帳に登録している電話番号に、「呼出 あり」で転送する方法を例に説明します。

- 「1」、「00」、「0120」、「0990」から始まる 電話番号は、転送先として登録できません。
- ●●「設定」●▼
- 🕖「留守番・転送電話」 🗪 🔻



留守番・転送電話画面

- 【 「転送電話」 ▶ ▼
- 🕢 通話の種類選択 🗪 💌
- 【 「呼出あり」 → 🕶
- (3)「電話帳」⇒▼
 ⇒電話帳選択⇒▼

7 電話番号選択 ▶ 🔻

- ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、グは必要ありません。
- 8
- 🥎 呼出時間選択 🗪 💌

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき ⑤で「呼出なし」◆♥◆◎~⑤ 転送先の電話番号を入力するとき

③で「電話番号入力」⇒▼⇒転送先電話番号入力⇒▼⇒呼出時間選択⇒▼



留守番雷話サービスを開始する

「**呼出あり**」で留守番電話を利用する方法を例に説明します。

- 留守番・転送電話画面で「留守番電話」 → ▼・「設定 | → ▼
- ②「呼出あり」 → ▼ → 呼出時間選択 → ▼

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで 応答するとき

②で「呼出なし」

着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの 着信を留守番電話センターで記憶し、電波 の届く状態になったときにインフォメー ションでお知らせします。

- ●留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。
 - ●●「設定」●▼
 - 2 「着信お知らせ機能」 ⇒ ▼
 - ●以降は、アナウンスに従って操作して ください。

伝言を再生する

- 留守番・転送電話画面で 「留守番電話」 ▼
- **2** 「留守番電話再生」 → ▼●以降は、アナウンスに従って操作して
 - ●以解は、アデリンスに促って操作してください。

伝言ありのマークを消すとき
②で「留守番電話アイコン消去」◆▼◆
「はい」◆▼

転送電話/留守番電話を停止する

- 1 留守番・転送電話画面で「留守番・転送停止」 → ▼
- 「はい」 →▼

着信時

■着信中の操作

かかってきた電話を拒 否したい	着信中に◎⇒「着信拒否」⇒▼
[看信拒否]	TVコールを拒否する 着信中に回
かかってきた電話を保留にしたい [応答保留]	着信中に ○ ○ このあと電話に出るときは、 ○ を押します。
イヤホンマイクで電話 を受けたい [イヤホン着信]	着信中にイヤホンマイクのスイッチ(長く) ●通話を終了するときは、再度イヤホンマイクのス イッチを長く押します。

■簡易留守録

かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答したい [簡易留守録]	音声電話着信中に◎●「簡易留守録」●▼
簡易留守録で応答する までの時間を変更した い [応答時間設定]	● 「設定」 ● ● 「通話」 「簡易留守録設定」 ● ● 「応答時間設定」 ● ● 砂数入力
応答文を確認したい [応答文再生]	● 「設定」 ● ● 「通話」 「簡易留守録 設定」 ● 「応答文再生」 ● ● ● 再生を終わるときは、 ● を押します。
受話音量をサイレント にしたい [音量設定]	● 「設定」 ● ● 「通話」 ● 簡易留守録設定」 ● ● 「音量設定」 ● ● 「サイレント」

■TVコール自動応答(リモートモニタモード)

で応答したい 「リモートモニタモード] ⇒▼⇒下記の操作

TVコール着信に自動 | 供通操作 | ♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥ ▶ ▶ 「通話」 ▶ 「TV コール設定 | ▶ ♥ ▶ 「リモートモニタモード |

電話帳から相手を登録する

「自動応答番号リスト」 → ▼ → 「<未登録>」 → ∞ ⇒ 「変更」 ⇒ ▼ ⇒ 「電話帳参照」 ⇒ ▼ ⇒ 電話 帳選択⇒♥⇒雷話番号選択⇒♥

●電話番号を入力するときは、「<未登録>」を選び ♥を押します。

通話履歴から相手を登録する

「自動応答番号リスト」⇒▼⇒「<未登録>」⇒ ∞ ⇒ 「変更」 ⇒ ♥ ⇒ 「通話履歴参照」 ⇒ ♥ ⇒ 履 歴選択▶♥

自動応答を設定する

「On ∕ Off設定」 → ♥ → 「On 」 → ♥ → ♥

- 「On」にすると、応答時に通話開始音が鳴ります。 (マナーモード設定中も鳴ります。) ご利用後は「Off」にすることをおすすめします。
- クローズポジションでは、自動応答できません。

削除したい

自動応答番号を編集/ 【共通操作】♥ ● 「設定 | ● ▼ ● ● 「通話 | ● 「TV コール設定 | ▶♥ | ▶ 「リモートモニタモード | [自動応答番号リスト] → ▼ → 「自動応答番号リスト」 → ▼ → 下記の操作

番号を編集する

番号/名前選択⇒♥⇒番号修正⇒♥

番号を削除する

番号/名前選択→∞→「削除」→▼→「はい」→▼

[応答時間]

設定」⇒♥⇒「リモートモニタモード」⇒♥⇒ 「応答時間」⇒▼⇒秒数入力⇒▼



発信時

■発信時の操作

受話音量を事前に調節 |♥| → 「設定 | ▶| ♥| → 音・表示設定画面で「受話 したい 音量調節 | ▶ ♥ ▶ 音量調節 ▶ ♥

[受話音量調節]

雷話番号の非通知/通 知を設定したい [発信者番号非通知/

電話番号入力後に∞→「発信者番号非通知」/ 「発信者番号通知 | ▶ ▼

発信者番号通知]

■国際発信

●発信操作は、音声電話を例に説明しています。

国際電話をかけたい

国番号を直接入力して | ※※ | ※※ (「+ | 表示) → 国番号入力 → 電話番号入 力(先頭の「0」を除く) ▶▶

- [国番号入力] イタリアなど電話番号の先頭に「0 | がある国にかけ るときは、「**0** | を省かずに入力してください。 通話中は運送車運送車乗りは入力できません。
- 海外での発信時に誘導

 「共通操作」電話番号を市外局番からダイヤル

 ▶ ▶ 画面によるアシスト機 ⇒下記の操作

能を利用したい [海外発信アシスト機能]

■国番号が付加されているときは、誘導画面は表示さ れません。

● このあと回を押し、「今後はこの機能を使用しない」 にチェックを入れておくと、以降は海外発信アシス ト機能が「Off」になります。

滞在国から日本の一般電話/携帯電話の番号にかける 「日本の番号へ発信! ⇒ ♥ ⇒ ♪

滞在国から他国(日本以外)の一般電話/携帯 電話の番号にかける

▶∀▶

を無効にしたい 「海外発信アシスト機能Off1

▶ ▼ ⇒ 「海外発信アシスト機能」 ⇒ ▼ ⇒ 「Off」 **⇒** 🔻

●「Off」にすると、以降海外での発信時には、ダイ ヤルした番号がそのまま発信されますのでご注意く ださい。

よく利用する国際コー ドを設定したい 「国際コード設定」ド入力→▼

♥ ▶ 「設定 | ▶ ♥ ▶ № 「通話 | ▶ 「国際発信設 定 | ▶♥ ▶ 「国際コード設定 | ▶♥ ▶国際コー

国番号を追加/変更/ 削除したい

共通操作 ♥ ▶ 「設定 | ▶ ♥ ▶ № 「通話 | ▶ 「国 際発信設定 | ▶▼ ▶ 「国番号リスト | ▶▼ ▶下 「国番号リスト] 記の操作

> 全リストから選択して変更する 国/地域名選択→▼→「変更(全リスト参照)」→ ♥ → 国 / 地域名選択 → ▼ | はい | → ▼ |

国/地域名や国番号を入力して変更する

国/地域名選択 ▶ ▼ ▶ 「変更 (直接編集) | ▶ ▼ 国名入力⇒♥⇒国番号入力⇒♥

全リストから選択して追加する

「<未登録>」 ⇒ ▼ ⇒ 「変更 (全リスト参照)」 ⇒ ♥ ▶国/地域名選択 ▶ ♥

国/地域名や国番号を入力して追加する

「<未登録>」⇒▼⇒「変更(直接編集)」⇒▼→ 国名入力⇒♥⇒国番号入力⇒♥

国番号を削除する

国名選択⇒♥⇒「削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥

通話中

■音声電話/TVコール共通		
こちらの声を相手に聞 こえないようにしたい		
[ミュート]	TVコールで聞こえないようにする	
	通話中に◎⇒ 「ミュート」⇒ ♥ • 解除するときは、同様の操作で「ミュートオフ」を	
	● 解除するとさは、同様の操作で「ミュートオノ」を 選びます。	
スピーカーホンのOn/	音声電話でOnにする	
Offを切り替えたい	通話中に♥⇒切替メッセージ表示中に▼	
[スピーカーホン]		
	ます。	
	TVコールでOffにする 通話中に同(押すたびに切替)	

音声の出力先を変更したい	通話中に⊗⇒「音声切替」⇒▼⇒「本体」/ 「Bluetooth」⇒▼	
[音声切替]		
LH, WHI	機器を選び●を押します。	
通話中に電話帳を確認	通話中に◎⇒「電話帳」⇒♥⇒電話帳選択⇒▼	
したい	●通話中画面に戻るときは、を2回押します。	
[電話帳確認]		
通話中に電話帳に登録	通話中に◎◆「電話帳」◆▼◆◎◆「新規登録」	
したい [電話帳登録]	▶ ● 必要項目入力 ● ③● 通話中画面に戻るときは、 ◎ ● を押します。	
	通話中回回に戻ることは、医学を押しより。	
通話を保留したい 【保留】		
「小田」	「グループ通話サービス」のお申し込みが必要です。	
	●音声電話の保留を解除するときは、保留中に回を押	
	したあと、「通話再開」を選び♥を押します。	
	●TVコールの保留を解除するときは、保留中に®を押します。	
	しまり。	

■音声電話専用

相手の声を聞き取りやすくしたい [高域補間] 通話中に相手の声を録	音声電話通話中に ●解除するときは、高域補間有効時に ●を押します。 音声電話通話中に ● 「音声メモ録音」 ● ▼
世品中に相子の声で詠 音したい [音声メモ録音]	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
通話中にメールを確認 したい [メール確認]	音声電話通話中に 「メール」 「メール」 ボックス選択 「フォルダ選択 「メール 選択 「単) 「カールダ選択 「単) 「カールダ選択 「単) 「カールダ選択 「単) 「カールが選択 「単) 「カールーのです。
通話中にメールを作成 したい [メール作成]	音声電話通話中に®「メール」 「新規作成」 「SMS新規作成」 「SMS新規作成」 「SMS新規作成」
登録したトーン信号を 送りたい [プッシュトーンリスト]	音声電話通話中に プッシュトーンリスト 番号選択 ®
通話中に電話帳を参照 してトーン信号を送り たい [プッシュトーン送信]	音声電話通話中に① 「電話帳」 * 電話帳選択 * ② 「ブッシュトーン送信」 * 電話番号選択 * ② 「電話番号選択 * ③ 「 電話番号選択 * ③ 「 電話・

■TVコール専用

送信画像の明るさを調	TVコール通話中に◎⇒ 明るさ調整」⇒♥⇒明
整したい	るさ選択⇒♥
[明るさ調整]	カメラからの映像送信時だけ有効です。
トーン信号を送らない	TVコール通話中に
[トーン送出Off]	_



発着信履歴

履歴を利用して電話を	発信した相手に再発信する
かけたい	● ●履歴選択● 下
[リダイヤル/着信履歴]	●TVコールをかけるときは、Mの代わりに回を押し
しノブ 「「70/ 相同版証」	たあと、「TVコール」を選び、▼を押します。
	以前かけてきた相手に発信する
	□→履歴選択→♪
	●TVコールをかけるときは、Mの代わりに®を押し
	たあと、「TVコール」を選び、▼Iを押します。
履歴を利用してメール	● ● ● 履歴選択 ● ● 「メール作成 ● ● ●
を作成したい	「Eメール」/「SMS」 ♥ メール作成 ®
[メール作成]	「Eスール」/ 「SIVIS」 🍑 🕒 スール作成 🔊
履歴を利用して電話帳	● / ● ● 電話帳に登録 ● ● ● ● ● ● ● ●
に登録したい	→「新規登録」→▼→必要項目入力→→
[電話帳に登録]	「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
履歴を利用して電話帳	│●☑/◎●→履歴選択●◎●「電話帳表示」●▼
を表示したい	●電話帳に登録されている番号のときだけ利用でき
[電話帳表示]	ます。
履歴を利用してS!一斉	✓ / → 履歴選択 → ◎ → 「S!一斉トーク発信」
トークを発信したい	→ ♥ → ♥
[S!一斉トーク発信]	あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にし
	ておいてください。
履歴を削除したい	1件削除する
[削除/全件削除]	● / ● ◆ 履歴選択 ◆ ■ ◆ 「削除」 ◆ ▼ ◆ 「はい」
	→ ▼
	すべて削除する
	・ / ・ → → 「全件削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼
回数順の発信履歴を表	▼ ▶ 「電話機能」 ▶ ▼ ▶ 「設定・管理」 ▶ ▼ ▶
示しない	「通話履歴設定」→▼→「回数順表示なし」→▼
[通話履歴設定]	

通話時間/データ通信

■通話時間

音声電話通話中に通話 時間お知らせ音を鳴ら したい [通話中時間お知らせ音]	♥ 「設定」 ♥ ▼ 「通話」 「通話時間・データ通信」 ▼ 「通話中時間お知らせ音」 ▼ 「のn」 ▼
通話中に通話時間を表示しない [通話中時間表示]	● 「設定」 ● ● 「通話」 「通話時間・データ通信」 ● 「通話中時間表示」 ● 「のff」 ●
通話時間の目安を消去 したい [リセット]	● 「設定」 ● ● 「通話」 「通話時間・データ通信」 ● 「通話時間明細」 ● ● 「 「

■データ通信

【系積ナータ通信】	● 「設定」 ● ● 「通話」 「通話時間・データ通信」 ● ● 「データ通信明細」 ● ● 「累積データ通信」 ● ●
データ通信量の目安を 消去したい [リセット]	● 「設定」 ● ● 「通話」 「通話時間・データ通信」 ● 「データ通信明細」 ● 「「データ通信明細」 ● 「リセット」 ● 「はい」 ● 「



発信先限定

たい

発信先許可電話番号を「共通操作」♥ | ▶ 「設定」 ▶ ▼ ● 「通話」 ▶ 「発 電話帳などから登録し 着信制限 | ▶♥ | ▶ 「発信先限定」 ▶♥ | ▶操作用 暗証番号入力→▼→「電話番号指定」→▼→「発 [発信許可リスト登録] | 信許可リスト | ▶ ♥ ▶ 「<未登録>」 ▶ ◎ ▶ 下 記の操作

雷話帳から登録する

「電話帳参照 | ▶ ▼ ▶ 電話帳選択 ▶ ▼ ▶ 電話番 号選択⇒♥

通話履歴から登録する

「通話履歴参照 | ▶ ▼ ▶ 履歴選択 ▶ ▼

ともだち状況メンバーリストから登録する 「ともだち状況メンバーリスト」

▼

◆

相手選択

▶ ¥

集/削除したい 「発信許可リスト編集]

発信許可リストを編┃共通操作┃♥┃⇒ 「設定」⇒▼●●「通話」⇒「発 着信制限 | ▶ ♥ ▶ 「発信先限定 | ▶ ♥ ▶ 操作用 **暗証番号入力⇒♥⇒「雷話番号指定」⇒♥→「発** 信許可リスト」⇒▼⇒下記の操作

雷話番号を編集する

電話番号/名前選択⇒▼⇒電話番号編集⇒▼

雷話番号を削除する

電話番号/名前選択→◎→「削除」→▼→「は L\| **⇒** ♥

着信拒否

L

話帳などから登録した 着信制限 → ▼ → 「着信拒否」 → ▼ → 「電話番 号指定 | ⇒ ♥ | ⇒ 「着信拒否リスト | ⇒ ♥ | ⇒ 「<未 登録> | ▶□ ▶ 下記の操作

[着信拒否リスト登録]

雷話帳から登録する 「電話帳参照」 ▶ ♥ ▶ 電話帳選択 ▶ ♥ ▶ 電話番 号選択▶♥

诵話履歴から登録する

「通話履歴参照」 → ▼ → 履歴選択 → ▼

ともだち状況メンバーリストから登録する **▶** ¥

着信拒否リストを編 集/削除したい [着信拒否リスト編集]

共通操作 ♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥ ▶ № 「通話」 ▶ 「発 着信制限 | ▶ ♥ | ▶ 「着信拒否 | ▶ ♥ | ▶ 「電話番 号指定 | ▶♥ | ▶ 「着信拒否リスト | ▶♥ | ▶下記 の操作

雷話番号を編集する

雷話番号/名前選択▶♥▶雷話番号編集▶♥

雷話番号を削除する

電話番号/名前選択→∞→「削除」→▼→「は U\| **⇒**▼

着信拒否している相手 緑しない

[通話履歴への記録]

┃♥|◆「設定」⇒|♥|→|▼|「通話」⇒「発着信制限」 からの着信を履歴に記 | → | ▼ | → 「着信拒否」 → | ▼ | → 「通話履歴への記録」 ▶▼ ⇒ 「記録しない」 ⇒ ▼



オプションサービス

■オプションサービス全般

設定状況を確認したい記の操作

オプションサービスの | 供通操作 | ♥ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 下

「設定確認]

発着信規制サービスの設定を確認する

「発着信制限」 ▶ ▼ ▶ 「発信規制」 / 「着信規制」 ♥⇒規制項目選択⇒♥⇒「設定確認」⇒♥

その他のサービスの設定を確認する

サービス選択▶♥▶「設定確認」▶♥

●「留守番・転送電話」、「発番号通知・表示」、「割込通 話」で確認できます。

■割込通話サービス(別途お申し込み必要)

定したい

→ ▼ → 「On I → ▼

雷話を受けたい

通話中にかかってきた | 音声電話通話中に割り込み着信音が聞こえたら **→**[•

「割込涌話]

[割込通話着信] ● 以降 → を押すたびに、通話相手を切り替えられます。 ● ⑤を押すと通話中の電話は切れ、保留にしていた相 手と诵話が始まります。

■グループ通話サービス (別途お申し込み必要)

通話中の電話を保留に | 音声電話通話中に電話番号入力→ 🔊 かけたい

して別の相手に電話を ● 音声電話通話中に● 音声電話通話中に● 音声電話通話中に できます。

[通話中発信]

音声電話通話中にふ

相手を切り替えながら 通話したい

・以降下を押すたびに、通話相手を切り替えられます。

[切替通話]

複数の相手と同時に通り切替通話中に◎●「グループ通話」●▼●「す 話したい

「すべてと通話]

べてと诵話」▶▼

を保留にしたい [特定の相手と通話]

通話相手(1人)以外 グループ通話中に相手の雷話番号/名前選択→ ♥ | → 「特定の相手と通話 | → ▼

■発着信規制サービス

●転送電話サービスまたは留守番電話サービスを利用している場合、 「全発信規制」または「全着信規制」を「On」にしても、音声雷 話やTVコールの発信・着信が規制されないことがあります。(転送 電話サービスまたは留守番電話サービスの設定が優先されます。)

発信を規制/解除した | 共通操作 | ♥ | ▶ 「設定 」 ▶ ▼ | ▶ № 「通話」 ▶ 「発 LI

[発信規制] 発信規制を設定する

規制項目選択▶♥▶「On」▶♥▶交換機用暗 証番号入力⇒♥

着信制限 | ▶ ♥ | ▶ 「発信規制 | ▶ ♥ | ▶ 下記の操作

- SMSの発信も規制されます。
- SI―吝トークの発信は、規制されません。
- 発信規制の項目は、次のとおりです。
 - 全発信規制:緊急通報を除くすべての発信を規制
 - ■国際発信全規制:滞在国以外への国際電話の発信 を規制
 - ■国際発信規制:滞在国と日本以外への国際電話の 発信を規制

発信規制を全解除する

「全発信規制停止」 ▶ ▼ ▶ 交換機用暗証番号入力 **→** 🔻

着信を規制/解除した「共通操作」♥ ● 「設定」 ● ▼ ● 「通話」 ● 「発 L

着信制限 | ⇒ ▼ | ⇒ 「着信規制 | ⇒ ▼ | ⇒ 下記の操作

「着信規制」

着信規制を設定する

規制項目選択⇒▼⇒「On」⇒▼⇒交換機用暗 証番号入力⇒♥

- SMSの着信も規制されます。
- SI-音トークの着信は、規制されません。
- 着信規制の項目は、次のとおりです。
- 全着信規制: すべての着信を規制
- 国際着信規制・日本以外での着信を規制

着信規制を全解除する

「全着信規制停止」 ▶ ▼ ▶ 交換機用暗証番号入力 **→** 🔻

■発信者番号通知サービス

[発番号通知・表示]

電話番号の通知/非通 ♥ ▶ 「設定 | ▶ ♥ ● 「通話 | ▶ 「発番号通知・ 知を事前に設定したい 表示」 → ▼ → 「On」 / 「Off」 → ▼

設定

■音声雷話

たい

の着信に自動で応答し┃動応答(イヤホン)」▶▼▶下記の操作 自動応答を設定する

[自動応答(イヤホン)]

「On/Off設定」 → ▼ → 「On | → ▼

- 「On」にすると、応答時に通話開始音が鳴ります。 (マナーモード設定中も鳴ります。) ご利用後は「Off」にすることをおすすめします。
- 応答までの時間を変更する

「応答時間」▶♥▶秒数入力▶♥

登録したい

よく使うトーン信号を

|▼| → 「電話機能」 → ▼| → 「プッシュトーンリス ト」⇒▼⇒番号選択⇒▼⇒名称入力⇒▼⇒トー 「プッシュトーンリスト] |ン信号入力 → ▼

> ●登録したトーン信号は、音声雷話通話中画面からメ ニュー操作で利用できます。

Ll

ホワイトオフィス用の┃♥┃→ 「電話機能 | → ▼ | → 「プッシュトーンリス トーン信号を登録した ト | ▶ 🕶 ▶ 🗈 トーナ 「ホワイトオフィス用トーンに 変更│⇒∀

- [ホワイトオフィス用トーンに変] | ●「]] ~ 「 5 」に、ホワイトオフィス用のトーン信 号が登録されます。
 - は、このあと「**はい**」を選び**♥**を押します。

削除したい

登録したトーン信号を | 「共通操作 | ♥ | ▶ 「電話機能」 ▶ ♥ ▶ 「プッシュ トーンリスト | ▶ ♥ ▶ 下記の操作

[削除/リセット]

1件削除する

番号選択→◎→「削除」→▼→「はい」→▼

すべて削除する

□⇒「リセット」⇒▼⇒「はい」⇒▼



■TVコール

TVコール開始時にカメラからの映像を送信したい [カメラ選択]	■ 「設定」 ● ● ● 「通話」 ● 「TVコール設定」 ● ● 「送信画像切替」 ● ● 「カメラ選択」 ● ● 「アウトカメラ」 ● ●
TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない [スピーカーホン]	● ◇ 「設定」 ◇ ● ◇ ● 「通話」 ⇒ 「TVコール設定」 ◇ ● ◇ 「スピーカーホン」 ◆ ● ◇ 「Off」
TVコール開始時にこ ちらの音声を消したい [マイクミュート]	● 「設定」 ● ● ● 「通話」 ● 「TVコール設定」 ● ● 「マイクミュート」 ● ● 「On」● ●
相手に表示される代替 画像を変更したい [代替画像選択]	▼ 「設定」▼ 「通話」「TVコール設定」▼ 「送信画像切替」▼ 「代替画像選択」▼ フォルダ選択▼ 画像選択
受信画像/送信画像の 画質を変更したい [受信画質設定/送信画質設定]	▼ 「設定」 ▼ ▼ 「通話」 → 「TVコール設定」 → ▼ → 「受信画質設定」 / 「送信画質設定」 / 「送信画質設定」 → ▼ → 画質選択 → ▼
保留中相手の画面に表	♥⇒「設定」⇒♥⇒♥ 「通話」⇒「TVコール
示される画像を設定したい 【保留中ガイダンス表示】	設定」 ♥ 「保留中ガイダンス表示」 ♥ 保存場所選択 ♥ 画像選択 ♥ ♥ ● させかえアレンジのときは、画像を選ぶ必要はありません。

着信時



簡易留守録/音声メモが利用できない

- ●録音可能時間が12秒以下のときや、す でに20件録音されているときは利用で きません。不要なメッセージを削除し てください。
- TVコールでは、簡易留守録/音声メモ は利用できません。

発信時



スピードダイヤルで発信できない

機能別ロックで雷話帳を使用禁止にし、 ていませんか。このときはスピードダ イヤルで発信できません。

電話がかけられない

- ・ 誤動作防止が設定されていませんか。 このときは、誤動作防止を解除してく ださい。
- ◆ キー操作ロックが設定されていません。 か。このときは、キー操作ロックを解 除してください。
- ■雷波Offモードが設定されていません。 か。このときは、電波Offモードを解 除してください。

雷話がつながらない

- ●相手の電話番号を市外局番からダイヤ ルしていますか。市外局番など、「0」 で始まる相手の雷話番号からダイヤル してください。
- 「圏外」が表示されていませんか。電 波の届く場所に移動してかけ直してく ださい。

通話中



TVコール通話時、送信映像が乱れる

● 背景に動きがあると、映像がコマ送りに なったり乱れたりすることがあります。

TVコール通話時、代替画像に切り替 わる

TVコールで長時間通話していませんで したか。TVコール通話時、カメラ周辺 の温度が高くなると、自動的に代替画 像に切り替わります。このときは、し ばらくたってからご利用ください。

通話しづらい

- ●騒音がひどい場所では、正しく通話が できないことがあります。
- スピーカーホン利用時は受話音量を確 認してください。受話音量を上げると 通話しづらくなることがあります。

通話が途切れたり、切れる

- ●雷波の届きにくい場所ではありません。 か。電波状態表示を確認しながら、電 波の届く場所に移動してかけ直してく ださい。
- ■電池切れになっていませんか。このと きは雷池パックを充雷するか、充雷さ れている予備の雷池パックと交換して ください。

通話中に「プチッ」と音が入る

移動しながら通話していませんか。電 波が弱くなって別のエリアに切り替わ るときに発生することがあります。故 障ではありません。

相手の声が聞こえない

- 受話音量が小さくなっていませんか。 このときは受話音量を大きくしてくだ さい。(**©**P.3-3)
- ●ハンズフリー機器を利用する設定に なっていませんか。音声の出力先を 「本体」に変更してください。 (**摩**P.3-16)



メール	4-2
メールについて	4-2
メールアドレスを変更/登録する	4-3
メール送信	4-4
Eメールを送信する	
デコレメールを送信する	4-7
SMSを送信する	4-11
送信する相手を限定する	4-12
メール受信/確認	4-13
受信メールを確認/返信する	
メールの受信方法を変更する	4-15
メール管理/利用	
送受信メールを管理/利用する	
メールを振り分ける	4-18

チャットフォルダ	. 4-19
特定の相手とのメールを1つの	
フォルダで管理する	4-19
Disney メールビューア	. 4-20
Disney メールビューアを利用する	4-20
メールグループ	
メール同報送信用のグループを	
メール同報送信用のグループを 登録する	4-21
登録する	
	. 4-22
登録する PCメール	4-22 4-22




メール



メールについて

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

●詳しくは、「ディズニー・モバイルホームページ」(CTP.15-22) を参照してください。

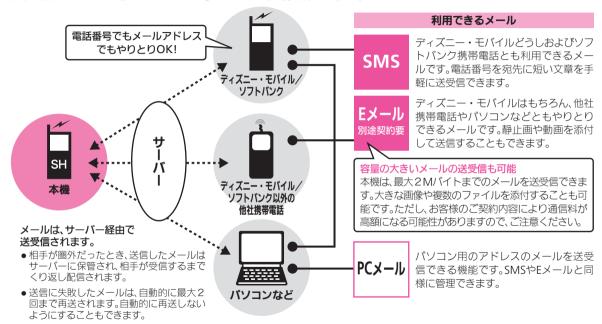



●受信したメールのサイズ目安が1Mバイト以内のときは、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。特に海外では、パケット定額サービスの対象外となり、通信料も高額になる可能性がありますので、ご注意ください。(本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信することもできます。一部を受信したメール本文に、サイズの目安が表示されます。)

メールアドレスを変更/登録する

本機のメールアドレスは、お買い上げ時に ランダムな英数字の組み合わせで設定され ています。これをお好きな文字に変更する ことができます。

- ●変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- ●詳しくは、「ディズニー・モバイルホーム ページ」(©をP.15-22)を参照してください。

メールアドレスを変更する


- ▼ 「メール / PCメール設定」● ▼
- 「メール・アドレス設定」⇒▼
 - ◆インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ディズニー・モバイルから、メールアドレス変更完了通知が本機に届きます。



次の操作を行うと、本機(オーナー情報) にメールアドレスを登録することができます。(登録しなくても使用できます。)

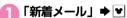



✓ [Information] → ▼

(3) 「はい」 ⇒▼







Eメールを送信する

電話帳に登録している相手にEメールを送る方法を例に説明します。

⋒ □ ▶ 「新規作成」 ▶ ▼

PCメールアカウントを設定していると きは、このあと「Eメール」を選び▼ を押します。



Eメール作成画面

- 🥖 宛先入力欄選択 🗪 💌
- 【3「電話帳」⇒▼
- 電話帳選択 → ▼
- **原介** 宛先選択 → ▼
 - ●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
 - 宛先がメールアドレスのときは、件名 や本文に半角カタカナを使用すると受 信側で正しく表示されないことがあり ますので、ご注意ください。

- 件名入力欄選択⇒▼件名入力⇒▼
- 本文入力欄選択

 ▼



本文入力画面

👔 本文入力 🗪 🗹



Eメール送信画面

- 🧿 🖻 ➡送信開始
 - ●送信中に副を押すと、中止できます。

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などを終えると、作成を 継続できます。

パーソナル予測切替について

●宛先を電話帳から選択したときは、宛先によって、本文入力時の文字の変換候補内容が切り替わります。

作成したメールを送信前に確認するとき ③のあと🖦 「プレビュー表示」 ▶ 🛡

Disney絵文字を入力するとき

- Disney絵文字入力画面では、他社共通の絵文字が表示されます。圏を押すたびに、「共 通絵」⇔「全絵文字」が切り替わります。
- ●他社携帯電話で見ると、形状が異なることがあります。

デコレメールに自動変換するとき

- ③のあと「楽デコ」→▼→デコレーションレベル選択→▼→⑤(次へ)/⑥(前へ)→▼→⑤
- ■デコレメールを解除するときは、**②**の前に次の操作を行います。
- □⇒「デコレメール解除」⇒□⇒「はい」



- ●便利 ●「電話帳」以外から宛先を指定したい●宛先を追加したい●署名を自動的に挿入したい●メールの種類を変換したい●送信せずに保存したい ●相手に届いたかどうかを確認したい●送信するメールの返信先を本機以外にしたい ほか (変子P.4-25~P.4-27)
 - ●送信中アニメを最後まで表示しない。送信失敗時に自動再送しない。返信先を本機以外に設定したい。ほか(修育P.4-38~P.4-39)

便利な入力方法

●SMSの本文入力時も利用できます。

クイック定型文を利用する

以前入力した文章や登録されている定型文 を、簡単に入力することができます。 (クイック定型文)

クイック定型文候補には、次のものが表示 されます。

リスト表示	クイック返信用の定型文
自動登録	最近送信したメールの最初の 一文
学習登録	最近利用したクイック定型文

- 🚹 本文入力画面表示直後に 🖫
- 定型文選択 ▶ ▼ ▶ ▼
- (3) ▶送信開始

クイック定型文を削除するとき

- 2で定型文選択→□→「はい」→▼
- ■自動登録や学習登録された定型文を、削 除できます。

クイック定型文の登録や表示を無効にする とき

【本文入力画面】 → 「クイック定型文設定」 → ▼ → 種類選択 → ▼ → 「Off」 → ▼

文頭予測を利用する

時期や時間帯に応じて、文頭としてよく使う表現が変換候補として表示されます。 (文頭予測)

- 本文入力画面表示直後に
 - ◉ (長く)
 - ● を長く押すたびに、クイック定型文と文頭予測が切り替わります。
- ② ●利用する変換候補選択● ◆本文作成完了● ●
- 🔞 🗈 ➡送信開始

文頭予測を無効にするとき 【本文入力画面】◎→「入力/変換設定」 →▼→「文頭予測」→▼→「Off」→▼

文章履歴について

送信したメール内の文章が自動的に登録され、連携予測変換候補として表示されます。(文章履歴)

文章の状態で登録されるので、以前と同じ文を入力するときなどに便利です。

文章履歴の登録や表示を無効にするとき 【本文入力画面】 → 「入力/変換設定」 → ♥ → 「文章履歴」 → ♥ → 「Off」 → ♥



画像などのファイルを添付する

Eメールに画像を添付する方法を例に説明 します。

- ●相手の機種によっては、受信できないことがあります。
- 本文入力後のEメール送信画面でファイル添付欄選択●
- ② 「画像」 ⇒ ▼ ⇒ フォルダ選択⇒ ▼
- (3) 画像選択 ▶ 🔻



ファイル添付画面

画像以外のファイルを添付するとき

②で「画像」以外を選び♥を押したあと、 添付するファイルを選びます。

複数のファイルを添付するとき

- ③のあと「添付あり(1)」→♥→「ファイル添付」→♥→「画像」→♥→フォルダ選択→▼→画像選択→▼→◎→②
- ■「**添付あり(1)**」の「(1)」はすでに添付されているファイル数を示します。

画像の自動縮小について

画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。お買い上げ時には、約400~500Kバイトとなるように設定されています。

●送信時のファイルサイズの設定は、「送信画像サイズ」((全) P.4-38)で変更することができます。

相手が2Mバイトまでのメールを受信できないとき

●メールが途中でカットされたり、ファイルが添付されないことがあります。

フィーリングメールを送信する

メールに「**うれしい**」、「**悲しい**」などの感情を加えて送信できます。受信側では、それらに応じた着信音などが動作します。

- 本文入力後のEメール送信画面で⇒「フィーリング設定」⇒▼
- ② 感情のジャンル (「Happy/ うれしい」など)選択⇒



△ ● 送信開始

フィーリングメールを解除するとき 【Eメール作成画面】件名入力欄選択◆▼ ◆絵文字選択◆◎●▼

使いこなしチェック!



デコレメールを送信する

デコレメールを作成する

次のデコレーションを例に説明します。

- ▼マサイズを変更
- 画像を挿入
- ◆文字を左右に移動表示(スクロール)
- ☞ ▶ 「新規作成」 ▶ ♥
- **宛先/件名入力(贮**)P.4-4)
- 本文入力欄選択▶♥



本文入力画面



デコレメール画面

- 「サイズ」⇒♥
- サイズ選択⇒♥⇒本文入力



- □ → 「画像 | → ▼ ▶フォルダ選択▶♥ **▶画像選択▶** ♥
- 表示位置にカーソル移動●♥ SEAR GO



「効果」⇒∀

- 「スクロール」⇒♥
- スクロール方向選択⇒♥ ▶文字入力
- ♥▶⋼▶送信開始
- 1つ前の状態に戻すとき 【デコレメール画面】「戻す」●▼ デコレーションをすべてやり直すとき 【デコレメール画面】「装飾解除 | ▶ ▼ ▶ [|±|.\| **▶**|♥|

デコレメールテンプレート(7)な形)に保 存するとき

- ⑪のあと▼⇒□→「テンプレートへ保 存 | ▶ ♥ ▶ デコレメールテンプレート 名入力⇒♥⇒「ここに保存」⇒♥
- ■本文だけが保存されます。

使いこなしチェック!

マイ絵文字を利用する

マイ絵文字は、カテゴリ別に管理されます。新しいカテゴリを作成したり、カテゴリを変更することもできます。

- ●マイ絵文字はデータフォルダの「ピクチャー」 内「マイ絵文字」に保存されています。
- ◆本体側に追加登録できるマイ絵文字は、 1000個までです。
- あらかじめ登録されているマイ絵文字の一部には、読みが登録されており、文字入力時に変換候補から選ぶこともできます。

1 本文入力画面で ※※

共画能 マイ絵 記号 SD GD TATE TO TAT

- ●マイ絵文字の入力画面(履歴があると きは入力履歴画面)が表示されます。
- ●このあと#3/※3で次/前のカテゴリを表示できます。

2



🕜 カテゴリ選択 ▶ 🔻



マイ絵文字画面

- カテゴリによっては、このあとで次/前のページを表示できます。
- // マイ絵文字選択 ⇒ 💌
 - ・以降確認画面を表示しないときは、このあと■(図)を押します。
- - ●本文入力画面に戻ります。続けて、本 文入力やその他の装飾を行ってくだ さい。
- ⟨→ 装飾完了 → ▼ → → 送信開始

マイ絵文字を移動/コピーするとき 【マイ絵文字画面】絵文字選択◆』(長 く)◆「移動」(または「コピー」)◆▼ ◆ #3/ ※2 でカテゴリ選択◆移動(また はコピー)場所選択◆▼

■同じカテゴリ内でも移動またはコピーを 行うことができます。

マイ絵文字を削除するとき

【マイ絵文字画面】絵文字選択◆◎(長く)◆「削除」◆▼→「はい」◆▼

- ■データフォルダ内のマイ絵文字ファイル
- が削除されますので、ご注意ください。 マイ絵文字を確認するとき
- 【マイ絵文字画面】絵文字選択◆』(長く)◆「プレビュー」◆♥
- ■■を押すと、元の画面に戻ります。
- データフォルダを確認するとき

【マイ絵文字画面】絵文字選択⇒○(長く)⇒「データフォルダヘアクセス」⇒▼

履歴を削除するとき

●入力履歴画面を表示して次の操作を行い ます。

絵文字選択◆②(長く) ◆「履歴1件削除」◆▼→「はい」◆▼

使いこなしチェック!



●便利 ●カテゴリを新規登録したい●カテゴリ名などを変更したい●カテゴリー覧を並べ替えたい●カテゴリの詳細情報を確認したい●カテゴリー覧から削除したい(で育P.4-29)

Disney マジックメールを利用する

ディズニーキャラクターを使ったオリジナルのアニメーションや絵文字などを、簡単に作成することができます。また、インターネットに接続し、アニメーションなどをダウンロードして作成することもできます。

メールアニメーションを作成する

ロートン 「Disney マジックメール」 → ▼



Disney マジックメール画面

②「メールアニメーションを作る」➡▼



- ③ ¹ キャラクター選択→ ③ 種類選択 → ▼
- ✓ 必要項目選択/入力 → ▼
- 「OK」 ◆ ♥ ◆ 「はい」 ◆ ♥
 • インターネットに接続されます。
- (3) □→「ファイル保存」→▼⇒保存するファイル選択→▼
- **7** 「保存」**⇒ ▼ →**ファイル名入力**→**▼
- 🔞 「ここに保存」 ⇒ 🔻
 - ●データフォルダの「Flash®」または 「ピクチャー」に保存されます。

メールアニメーションを送信するとき

- ●データフォルダの「Flash®」から添付してください。
 - ■「添付再生優先」を「On」にすると、受信側でメッセージ表示後、自動的にファイルが再生されます。

Disney マジックメールの詳しい使いかた を知りたいとき

- ②で「使い方とご注意事項について」▶▼
- ■以降は、画面の指示に従って操作してください。

- メール絵文字を作成する
- Disney マジックメール画面で「メール絵文字を作る」 ▶ ▼



- → キャラクター選択→ ボデザイン選択 → ♥
- 必要項目選択/入力⇒▼
- (4) 「OK」 → ▼ → 「はい」 → ▼•インターネットに接続されます。
- ⑤ 「ファイル保存」 ♥● 保存するファイル選択 ♥
- 【【【【((</l>(((</l>((((((<l>(((((((</l>((((((</l
- 77 「ここに保存」 ▶ 🔻
 - ●データフォルダの「**ピクチャー**」に保存されます。



- メールテンプレートを作成する
- Disney マジックメール画面で「メールテンプレートを作る」▶▼



- 画面の指示に従って テンプレートを作成
- 4 「保存」 → ▼ → 「はい」 → ▼
 - インターネットに接続されます。
- **[3**「ダウンロード」**⇒**▼
- 6 「保存」⇒♥
 →ファイル名入力⇒♥
 - ●「デコレメールテンプレート」 に保存 されます。

Eメールを変換する

作成したEメールを、簡単にデコレメール に変換します。

- 本文入力画面で本文入力★□ (長く)
- グランレーションレベル選択★▼→ ③ (次へ) / ◎ (前へ)



- **8** 🔻
- ✓ → □ →送信開始

通常のメールに戻すとき **③**のあと[□] **→** 「デコレメール解除」 **→** ▼

→ 「はい」 → ▼ → 4)

デコレメールテンプレートから作成する

デコレメールテンプレートを利用して作成します。

- ② デコレメールテンプレート選択▶▼
- ③ 宛先/件名/本文入力◆⑤ ◆送信開始

デコレメールテンプレートのサイズについて●デコレメールテンプレートフォルダ画面
でのサイブとメールに利用したときのサ

でのサイズとメールに利用したときのサイズは、異なることがあります。

本文入力画面からデコレメールテンプレートを呼び出すとき

【本文入力画面】□◆「テンプレート呼び出し」◆♥◆デコレメールテンプレート選択◆♥◆メール作成◆□

■すでに本文が入力されているときは、画面の指示に従って、本文を挿入してください。



使いこなしチェック!

SMSを送信する

電話帳に登録している相手にSMSを送る 方法を例に説明します。



SMS作成画面

- 宛先入力欄選択⇒
- 【3「電話帳」▶▼
- 電話帳選択 ▶ ▼
- 🚺 宛先選択 🗪 💌
 - ●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。

〈 本文入力欄選択 ⇒ ▼



本文入力画面

🥜 本文入力 🗪 💌



SMS送信画面

③ ▶送信開始

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などを終えると、作成を 継続できます。

パーソナル予測切替について

●宛先を電話帳から選択したときは、宛先によって、本文入力時の文字の変換候補内容が切り替わります。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

●Eメール変換の確認画面が表示されます。変換するときは、「はい」を選び▼を押します。

自動でDisney絵文字を挿入するとき

- ②のあと「楽デコ」
 → ▼ → ⑤ (次へ) /
- □ (前へ) ▶▼▶8
- クイック定型文を利用するとき
 - 6のあと♥⇒定型文選択⇒♥⇒♥→8

使いこなしチェック!

<u>◎優</u>爾 『電話帳』以外から宛先を指定したい 宛先を追加したい 宛先を簡単に指定したい メールの種類を変換したい 送信せずに保存したい

●相手に届いたかどうかを確認したい●送信前にSMSサービスセンターに保存する期間を変更したい ほか (℃ア.4-25~P.4-27)





送信する相手を限定する

電話帳に登録されている相手や、あらかじ め指定したメールアドレスだけに、メール を送信できるようにすることができます。

4 ×

電話帳を利用して制限する

- → 「メール / PCメール設定」→ ▼
- 🕖 「作成・送信設定」 ▶ 🔻
- ③「送信先限定設定」⇒▼⇒操作用暗証番号入力⇒▼

メール送信先限定 メール送信先限定 個別アドレス指定 off 電話帳限定 off

送信先限定設定画面

4 「電話帳限定」 → ▼◆ 「On」 → ▼

「電話帳限定」を「On」にすると

●電話帳新規登録/編集時に、操作用暗証 番号の入力が必要となります。

メールアドレスで制限する

- メールアドレスを指定する
- 送信先限定設定画面で「個別アドレス指定」 ▶ ▼



個別アドレス指定画面

- 🕖 「許可リスト」 🗪 🔻
- 【【】「<未登録>」 ▶ ▼
- - ●複数のメールアドレスを指定するときは、3~4をくり返します。
- メールアドレスでの制限を有効にする
- 個別アドレス指定画面で 「On/Off設定」
- √
 On

 →
 ▼



使いこなしチェック!

受信メールを確認/返信する

新着メールを確認する

EメールやSMSは、自動的に受信され、イ ンフォメーションが表示されます。

◆PCメールの受信方法は、P.4-24を参照してく ださい。



メール受信についてのご注意

- ●サイズの目安が1Mバイト以内のメール受 信時(国内/海外共)は、添付ファイル を含む全文が自動的に受信されます。お 客様のご契約内容に応じて所定の料金が 発生いたしますので、ご注意ください。
- ●海外では通信料が高額になる可能性がある。 りますので、ご注意ください。
- ◆本文の一部を受信して、必要なメールだ けを全文受信するときは、自動受信設定 を「Off」に設定してください。

配信レポートを受信すると

●インフォメーションに「配信確認」が表 示されます。次の操作で確認できます。

「配信確認」▶♥▶未読配信レポート選 択▶♥▶⋑

「新着メール Ⅰ ▶ ▼



リスト画面

メール選択▶♥

受信メール 0003 ♥植田 ミキオ 目お疲れさまです -12/01 15:05 今仕事が終わりました。 ちらはどんな感じですか? こちらは20時頃に現地に到 着予定です。

メッヤージ画面

フィーリングメールを受信すると

●あらかじめ設定されているライト. バイ ブレータ、着信音が動作します。

画像が添付されていると

●自動的に画像が表示されます。

クイズが表示されたとき

クイズの答え入力/答え選択 ▶ ▼

■クイズに正解すると、メールを確認でき ます。

メールの件名の先頭または本文に特定の Disnev絵文字があるとき

メッセージ画面の背景に、Disnev絵文字に 対応したアニメーションが表示されます。 (アニメビュー表示)

続きのあるメールについて

- ●自動受信設定が「Off」などの場合、次の ときはメールの先頭部分だけが届きます。
- ■宛先が複数ある/添付ファイルがある など
- ●サイズの目安が1Mバイトより大きなメー ルは、自動受信設定にかかわらず、先頭 部分だけが届きます。(メール本文に、サ イズの目安が表示されます。)


使いこなしチェック!

|惨慄和||●待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい||サブディスプレイで新着メールを確認したい| ほか (呼音P.4-30) ●受信するメールサイズを制限したい。シークレットフォルダへの着信を知らせない。フィーリングメール受信時の着信音を設定したい ほか (**P**P.4-37~P.4-38)



メール画面の見かた

リスト画面の見かた

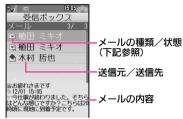


■メールの種類/状態

	未読	B	メッセージ続きあり
	既読		未読配信レポート
<u>u</u>	送信済	0	添付あり
	送信失敗	ø	保護
	返信済	•	優先度(高)
	転送済	0	優先度(低)
~	送信予約	0	USIMカード内SMS

※ SMSやPCメールのときは、メールの種類を表すマークも表示されます。

メッセージ画面の見かた

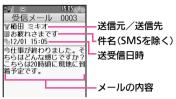

●図を押すと前(リスト画面で1つ上)のメール(ま)を押すと次(リスト画面で1つ下)のメールが確認できます。

文字サイズを変更するとき

【メッセージ画面】 33 (長く): 拡大/

□ (長く):縮小

メールを返信する

1 メッセージ画面で®



- ●元のメールが引用されています。 (SMS、デコレメールは除く)
- ② 返信メール作成 ◆ ® ◆ 送信開始

複数の宛先があるメールに返信するとき ●のあと「差出人へ返信」/「全員へ返 信」◆▼◆②

メール返信アシスト辞書について

●本文入力時は、元の受信メールに使われているカタカナや英数字の単語が優先的に変換候補として表示されます。

自動返信設定について

あらかじめ指定したモード(マナーモードなど)中に登録相手からメールが届くと、自動で返信することができます。

使いこなしチェック!



メールの受信方法を変更する

メールを手動で受信する(メールの先頭部分だけを受信して、添付ファイルなどは受信しない) ようにしたり、メールの種類やメールアドレスなどを指定して自動受信するメールを制限することができます。

メールを手動で受信する

- **○**「受信動作設定」
- 【】「メール受信設定」
 ▶▼



メール受信設定画面

🕖「自動受信設定」 🗪 🔻

[5] 「Off」 → ▼

サイズの目安が300Kバイト以内のメール だけ自動受信するとき ⑤で「On (最大300KBまで)」◆▼

自動受信するメールを指定する

- メールの種類で指定する
- メール受信設定画面で
 「自動受信の条件」
 ・
 ▼
- √
 」「指定したメール」
 →
 図



自動受信メール指定画面

3 メールの種類選択▶♥ (□/♥) ▶

メールアドレスで指定する

メールアドレスまたはメールアドレスの一部(@よりあとの部分)を指定して自動受信することができます。

- 自動受信メール指定画面で 「個別アドレス」
- 🥖 番号選択 🗪 💌
- 宛先選択方法選択⇒▼⇒宛先選択/入力⇒▼
 - ●複数のメールアドレスを指定するときは、2~3をくり返します。
- 4
- **(√**) **→ 3**

ドメインを指定するとき(例:直接入力) 【自動受信メール指定画面】「ドメイン指 定受信」→□→番号選択→▼→「直接入 力」→▼→ドメイン入力→▼→□→⑤

使いこなしチェック!

◎便利 ●メールの続きを受信したい(℃) P.4-30)



送受信メールを管理/利用する

送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメールは、次の場所で管理されています。

©受信ボックス ■ 新規作成 ■ Disney マデックメール トャ Disney メールピューア □ 新着メール受信 巨下書き © デュレメールテンプレート 受信したメール

保存したメール

送信したメール

は送信済みボックスー。送信に失敗したメール/ は未送信ボックスー。送信予約したメール

メールの自動削除について

●受信メールおよび送信済みメールは、受信ボックスおよび送信済みボックスの空き容量が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。(削除したくないメールは、保護しておくことができます。)

メールの操作方法を確認するとき

◆メールのフォルダ画面やリスト画面、メッセージ画面で次の操作を行います。

□⇒「ヘルプ」 → ▼

送信に失敗したメールがあるとき

◆メール起動時に確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

以前送受信したメールを確認する

□ ■ ● 「受信ボックス」 /「送信済みボックス」 ● ▼



フォルダ画面

- ◆PCメールアカウントを設定していると きは、「表示名設定」で設定した名前 のフォルダ (PCメールフォルダ)も 表示されます。
- メールフォルダ/PCメールフォルダを 選び®を押すと、フォルダを隠したり 展開したりできます。
 フォルダを隠している状態で♥を押すと、メールを一覧表示できます。

の フォルダ選択⇒▼



リスト画面

メール選択⇒▼



メッセージ画面

メールを保護する

- 1 リスト画面でメール選択→□ → 「メール管理」 → ▼
- ②「保護」 ▶ ▼

保護を解除するとき ②で「保護解除」 ▶ ♥

使いこなしチェック!



●便利 ●複数のメールを選んで処理したい●メールを削除したい●サーバーメール操作からサーバーメールをまとめて削除したい ほか (27 P.4-32 ~ P.4-33) ●メールを転送したい●下書きしたメールを送信したい●サーバーメールの容量を確認したい●受信ボックスの表示方法を変更したい●送信済みボックスの表示方法を変更したい●アドレスをすべて表示したい ほか (27 P.4-35 ~ P.4-36)

メールを迷惑メールフォルダに移動する

- 1 リスト画面でメール選択 ▶ 🖺
 - ●PCメールのときは、このあと

 ③へ進みます。
- 🕖 「迷惑メール操作」 🗪 🔻
- ③「迷惑メールフォルダへ移動」
 - ●このあと確認画面が表示されたときは、「はい」または「いいえ」を選び 「を押します。「はい」を選ぶと、迷惑メール振り分け設定を行うことができます。画面の指示に従って、操作してください。

メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- **夕** □▶「検索」**▶**▼
- (3) 「送受信メール検索」 ▶ ▼
- 4 検索方法選択◆▼◆検索相手指定/文字列入力◆▼
- フォルダ内のメールを検索するとき ②でフォルダ選択◆□◆「検索」◆▼◆
- メール本文内の文字を検索するとき
- ◆次の操作を行うと、メールの本文から半 角/全角などを区別して検索することが できます。

【メッセージ画面】 □ → 「本文検索」 → ▼ | → 文字列入力 → ▼ |

■検索結果が複数あるときは、
○回を押して、次または前の検索結果へ移動できます。

特定のフォルダをシークレットにする

受信ボックスまたは送信済みボックスに シークレットを設定すると、操作用暗証番 号を入力しないとメールが確認できないよ うになります。

- チャットフォルダには反映されません。
- 「受信ボックス」/「送信済みボックス」 ●
 - 2 フォルダ選択 ▶ 🗈
- ③「シークレット設定」 ▶ ▼

シークレットを一時的に解除するとき
①のあと → 「シークレットー時解除」→ ▼ → 操作用暗証番号入力 → ▼

使いこなしチェック!

◎便利 ●メールを個別のフォルダへ移動したい●フォルダ名を変更したい●フォルダを削除したい●迷惑メールフォルダ内のメールを削除したい●新しいフォルダを作りたい●フォルダの位置を移動したい●フォルダ内のメールをすべて開封済み(既読)にしたい●フォルダ内のメールを自動削除しない●フォルダのシークレット設定を解除しない(変更 4-33~P.4-34)



X

メールを振り分ける

フォルダに振り分ける

相手のメールアドレス(全部/一部)や、 件名やSMS本文内の文字によって、自動 的にメールをフォルダに振り分けることが できます。

- 🕖 フォルダ選択 ▶ 🖾
- ③「メール振り分け設定」 ⇒ ▼ ●番号選択 ⇒ ▼

振り分け条件 差出人 差出人(ドメイン指... 件名

- 5 宛先選択方法選択 → ▼ ◆ 宛先選択 / 入力 → ▼
- 【 □ ▶登録完了

ドメインで振り分けるとき(例:直接入力) ②で「差出人(ドメイン指定)」(送信済 みボックスのときは「宛先(ドメイン指 定)」) ◆▼◆「直接入力」◆▼◆ドメ イン入力◆▼◆3

件名やSMS本文内の文字で振り分けるとき ②で「件名」→▼→振り分け対象の文 字入力◆▼→③

迷惑メールを振り分ける

電話帳に登録していない差出人からのメールを、迷惑メールフォルダに振り分ける方法を説明します。

- ●個別に条件を指定して振り分けることもできます。
- | メール / PCメール設定」● | | 受信動作設定」
- 「迷惑メール設定」

 ▼
- ③ 「迷惑メール振り分け設定」▶ ▼

4 「電話帳未登録(携帯)」

▶ ▼ (▼)

5 ••

例外的に受信するメールを指定するとき

のあと「受信許可リスト(共通)」

⇒番号選択◆▼→受信条件選択◆▼

→差出人選択/差出人・件名入力◆▼→

ඛ◆▼ (▽) ◆ ⑤

PCメールアカウントを設定しているとき ●電話帳に登録していない相手からのPC メールを振り分けることもできます。




使いこなしチェック!

チャットグループに登録したメンバー間で 送受信したメールを、1 つのフォルダで管 理できます。

●チャットフォルダにも、シークレットを設 定できます。

チャットメンバーを登録する

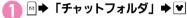



チャットフォルダ画面

- 🥖 グループ選択 ▶ 🛛
- 【3「メンバー登録」 ▶ 🔻
- 4 番号選択 ▶ 🕶
 - ●登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正 できます。
- 5 宛先選択方法選択 → ▼→ 宛先選択 / 入力 → ▼
 - 続けて他の宛先を入力するときは、4~⑤をくり返します。

🚹 🗟 ➡登録完了

チャットメンバーを変更するとき
②でメンバー選択◆◎◆「メンバー変更」◆▼◆⑤以降チャットメンバーを削除するとき④でメンバー選択◆◎◆「削除」◆▼◆「はい」◆▼◆

チャットフォルダを確認する

- チャットフォルダ画面でグループ選択⇒▼
- 🕖 メール選択 ▶ 🔻

使いこなしチェック!

Disney メールビューアを利用する

送受信したSMSなどを一覧できます。また、特定の相手とのやりとりを一覧することもできます。

4 Disney メールビューアを起動する



Disnev メールビューア画面

- 確認画面が表示されたときは、「はい」を選び、▼を押します。
- Disney メールビューアが起動し、受信 メール一覧が表示されます。
- ●このあと図を押すと送信メール一覧が、図を押すと、連絡先一覧が表示されます。

特定の相手とのやりとりを表示するとき

①のあとメール選択◆♥◆♥◆「スレッド表示」◆♥

返信するとき

①のあとメール選択⇒♥⇒♥⇒「返信する」⇒♥⇒♥⇒本文入力⇒♥⇒「送信」⇒♥

相手のアイコンを設定するとき

プロフィールを設定するとき

●のあと●◆「ユーザ設定」◆♥◆「ユーザ名」◆♥◆ユーザー名入力◆♥◆アイコン選択◆♥◆「設定」◆♥

Disney メールビューアの操作方法を確認 するとき

●のあと⊠◆「ヘルプ」**◆**▼

Disney メールビューアを終了する

- ___ 🗎 → 「アプリ終了」 → 🗹
- 「はい」 ⇒▼
 - ●Disney メールビューアが終了します。



X

メール同報送信用のグループを登録する

メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

- あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録しておいてください。
- 「メールグループ」
 ▼



メールグループ登録画面

- 「<新規グループ登録>」
 ▼
 ◆グループ名入力
 ▼
- 🕖 グループ選択 ▶ 🔻
- 「<メンバー登録>」 → ▼申電話帳選択 → ▼



電話番号/メールアドレス選択 ▶ ▼




- ●電話帳に電話番号/メールアドレスの どちらか1件だけ登録されていると き、③は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、⑤~⑥をくり返します。
- 7 □ ▶登録完了





PCメールを利用する

パソコン用のアドレスのメールを本機で送受信できます。

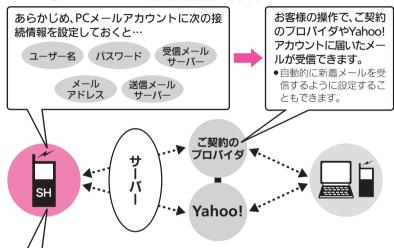

受信したPCメールは、Eメール/SMSとは別フォルダで管理されます。 また、PCメールアドレスでの返信/送信もできます。



●メール振り分けなどの便利な機能も Eメール/SMSと同様に利用できます。(一部利用できない機能は、メニューには表示されません。また、同様の機能でもメニュー名が異なることがあります。)

PCメール利用時のご注意

- ●PCメールアカウント設定後はじめてPC メールを受信すると、データ量が多くな ることがあります。このため、パケット 通信料が高額になる可能性があります。
- ●自動的にメールを受信するよう設定する と、パケット通信料が高額になる可能性 があります。特に海外での利用時には、ご 注意ください。
- 新着メールをチェックしているときは、他の機能の動作が遅くなることがあります。
- 新着メールをチェックすると、新着メールがないときでもパケット通信料が発生することがあります。
- ●PCメールは、半角カタカナやDisney絵文字に対応していません。
- ●携帯電話からPCメールアカウントに対してDisney 絵文字入りのメールを送信し、そのメールをPCメール機能で受信・表示・引用付き返信・転送などしても、絵文字は表示されなかったり、送信時とは異なった文字として表示されます。



PCメールアカウントを設定する

PCメールを利用するための、おもな設定項目は次のとおりです。

- ●ご契約のプロバイダからの資料/情報を確認のうえ、設定してください。
- ●パソコンでご利用になっているメールサービス仕様や設定内容、ご契約条件などによってPCメールでご利用いただけない場合があります。ご利用のメールサービスにおいて、メールソフトでの送受信(POP受信/SMTP送信)が可能かあらかじめご確認ください。

■受信のための必須項目

	受信メールサーバーへ接続 するためのユーザー名
パスワード	受信メールサーバーへ接続 するためのパスワード
受信メール サーバー	受信メールサーバーのアド レス

■送信のための必須項目

メールアドレス	PC メールで利用するメー ルアドレス
送信メール	送信メールサーバーのアド
サーバー	レス

その他の項目を設定するとき

●各設定画面でMを押すと、操作説明(ヘルプ)を表示できます。上記必須以外の項目は、画面の説明を参考に、必要に応じて変更してください。



- 〈未登録〉」

 ▼
- (4) 「表示名設定」 ⇒ ♥⇒表示名 (アカウント名) 入力⇒ ♥
- ⑤ 「受信設定」 → ▼ → 項目選択→ ▼ → 各項目選択/入力→ ▼ → ⑤
 - ●ユーザー名、パスワード、受信メール サーバーは、必ず入力してください。
- (3)「送信設定」 → ▼ → 項目選択→ ▼ → 各項目選択/入力 → ▼
 - ●メールアドレス、送信メールサーバーは、必ず入力してください。
- ७००० €
 - ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。

Yahoo!メールのアドレスを簡単に設定するとき

- ③で「Yahoo!メール簡単設定」⇒▼⇒「はい」 / 「いいえ」⇒▼
- ■以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ■「いいえ」を選ぶと、アカウントを取得 して設定できます。

アカウントを編集するとき

- ❸で表示名選択⇒▼→④以降
- アカウントを削除するとき
 - ❸で表示名選択◆□◆「はい」◆▼

送信時のユーザー名/パスワードについて

- ●SMTP認証のユーザー名/パスワードを設定していないときは、受信設定のユーザー名/パスワードが自動的に利用されます。ご契約のプロバイダによって、異なるユーザー名/パスワードの設定が必要なときは、次の操作を行います。
 - ③で「送信設定」⇒♥⇒「送信認証方式」⇒♥⇒「SMTP認証」⇒◎⇒「ユーザー名」⇒♥⇒ユーザー名入力⇒♥⇒「パスワード」⇒♥⇒パスワード入力⇒♥⇒◎⇒◎⇒∅



新着のPCメールを受信/確認する

設定したアカウントの新着メールを受信し ます。

●大量のメールを受信するときは、一度ですべてを受信できないことがあります。





PCメールフォルダ選択⇒→メール選択⇒



メッセージ画面

- メッセージの続きがあるときは、この あと③を押すと続きを受信できます。◆メッセージ面面の見かたは、Eメールと
- ◆メッセージ画面の見かたは、Eメール 同様です。

メールを削除するとき

【リスト画面】メール選択◆◎◆「削除」

→ 削除方法選択 → ▼ 「はい」 → ▼アカウントごとにメールを受信するとき

①のあとアカウント名選択◆♥◆③

■受信したメールが1通のときは、●を行う 必要はありません。

以前に受信したPCメールを確認する

- ● 「受信ボックス」 ▼● フォルダ選択 ▼
 - ●リスト画面が表示されます。リスト画面の見かたは、Eメールと同様です。
- 🥠 メール選択 🗪 💌
 - メッセージ画面が表示されます。

PCメールを返信する

受信したPCメールに返信します。

- 1 メッセージ画面で◎
 - PCメール作成画面が表示されます。
 - ●元のメールが引用されています。 (htmlメールを除く)
- タール作成◆③◆送信開始

受信メールを引用せずに返信するとき 【メッセージ画面】□◆「返信」◆▼◆ 「PCメールで返信」◆▼◆返信メール 作成◆□

送信メールのアカウントを変更するとき 【PCメール作成画面】宛先入力欄選択 ◆♥◆「From:」◆♥◆アカウント選 択◆♥

PCメールを送信する

PC メールを新しく作成し、送信する方法を説明します。

- 🥖 アカウント名選択 🗪 🔻
- ⋌ メール作成 → → 送信開始

Eメールに変換するとき ②のあと[®] → 「Eメールに変換」 → ▼ →

- メール作成時のご注意
- ●半角カタカナやDisney絵文字は、入力できません。

使いこなしチェック!



◎便利 ●PCメールを全文受信したい●自動で新着メールを受信したい●フォルダを選んでPCメールを受信したい●PCメール作成時本文を自動的に改行しない●アドレスなどの条件を指定して全文受信したい●指定メール全文受信の個別アドレス/ドメインを削除したい●受信するメールサイズを制限したい(②FP.4-39~P.4-40)

メール作成/送信

■宛先

「電話帳」以外から宛 メール作成画面で宛先入力欄選択 → ▼ → 宛先選 先を指定したい 択方法選択⇒♥⇒宛先選択/入力⇒♥ [宛先選択] 宛先を追加したい メール作成画面で宛先入力欄選択⇒▼→「宛先追 **[宛先追加]** 加 | ▶ ♥ ▶ 宛先選択方法選択 ▶ ♥ ▶ 宛先選択 ∕ 入力⇒♥⇒☜

宛先タイプ(To/Cc/ Bcc)を変更したい

メール作成画面で宛先入力欄選択⇒♥⇒宛先選 択⇒∞⇒宛先タイプ選択⇒▼⇒□

「宛先タイプ」 ● 「Cc」、「Bcc」に設定した相手には、メールのコピー が送信されます。「Bcc」に設定した相手の宛先は、 他の送信先には表示されません。

よくやりとりする相手 を簡単に指定したい

[楽ともリンク]

| 共通操作 | ▶ ● 番号選択 ● 下記の操作 宛先を登録する(例:電話帳から登録)

♥ → 「電話帳を参照する」 → ♥ → 電話帳選択 → *****

メールを作成する

「メールする 」 ▶ 🔻

●宛先がディズニー・モバイルおよびソフトバンク携 帯電話の電話番号のときは、このあと「Eメール」 または「SMS」を選び、▼|を押します。

宛先を簡単に指定した 宛先を登録する L

■ 「メール / PC メール設定 」 ● ▼ ● 「スピー [スピードダイヤル/メール] | ドダイヤル/メール | ▶ ▼ | ◆ 番号選択 ▶ ▼ | ◆ 電 話帳選択⇒♥⇒電話番号/メールアドレス選択 ▶▼⇒「設定しない」⇒▼⇒□

メールを作成する

待受画面で (宛先を登録した番号)

 宛先がディズニー・モバイルおよびソフトバンク集 帯電話の電話番号のときは、このあと「Eメール」 または「SMS」を選び、▼を押します。

宛先を修正/削除した 耳通操作 メール作成画面で宛先入力欄選択▶♥ L

→下記の操作

[宛先修正/削除]

宛先を修正する

宛先選択⇒♥⇒宛先修正⇒♥⇒◎

宛先を削除する

宛先選択⇒☞⇒「削除」⇒▼⇒☞

宛先をすべて削除する

宛先選択⇒∞⇒「全件削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥ **e**

楽ともリンクの宛先を 変更/解除したい [楽ともリンク]

| 其通操作||♪|| ▶ № 番号選択 ▶ □ ▶ 下記の操作

宛先を変更する

「登録内容変更」 → ▼ → 「使用する宛先を変更」 ▶ ♥ → 「メール宛先アドレス: | ◆ ♥ | ◆新しい

電話番号/メールアドレス選択⇒♥⇒□

楽ともリンクを解除する

「登録解除」 → ▼ → 「はい」 → ▼



解除したい	スピードダイヤル/メールの宛先を変更/	供通操作 🖦 「メール / PCメール設定」 ▶ 🖤 ⇒ 「スピードダイヤル / メール」 ⇒ 🖤 ⇒ 下記の操作
	解除したい [スピードダイヤル/メール]	宛先を変更する 番号選択 → → 「変更」 → ▼ → 「メール宛先ア ドレス: 」 → ▼ → 新しい宛先選択 → ▼ → ○
		宛先を解除する 番号選択◆◎◆「解除」◆▼◆「はい」◆▼
		宛先をすべて解除する ◎ ▶ 「全件解除」 ▶ ▼ ▶ 「はい」 ▶ ▼

■メール本文/内容

たい [署名設定]	送信設定」 図 署名設定」 図 編集] 図 署名入力 図 「自動挿入」 図 「On」 図 の 1 目 付き返信、転送時には、メール本文の上に署名
	が挿入されます。 SMSでは自動挿入できません。
署名を手動で入力したい [署名手動入力]	本文入力画面で◎ 「挿入/文字サイズ」 ● ● 「署名」 ● ● ● ・ メールの最後に署名が入力されます。
メールの種類を変換したい [SMSに変換/Eメールに変換]	メール作成画面で◎ > 「SMSに変換」/「Eメールに変換」 → ♥ → 「はい」 > ♥

署名を自動的に挿入し 🔍 → 「メール/PCメール設定」 → 🕶 → 「作成・

■保存/送信予約/取消

送信せずに保存したい [下書きへ保存]	メール作成後◎◆「下書きへ保存」◆♥
予約して自動で送信したい	共通操作メール作成後下記の操作
[送信予約]	圏内に入ったら自動で送信する 「圏内時に送信」 ◆ ▼ ◆ 「はい」 ◆ ▼
	指定した日時 (30日以内) に送信する 「日時指定」 → ▼ → 日時入力 → ▼ → 「はい」 → ▼
送信したEメールを取り消したい [送信済メール取消]	○ 「送信済みボックス」▼ フォルダ選択▼ メール選択○ 「送信済メール取消」▼ 「はい」▼ ▼
	ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。

■送信オプション

[自動消去設定]

消去させたい

- ◆SMSでは、「配信確認」、「有効期限設定」だけ利用できます。
- ●PCメールでは、「**返信先アドレス設定**」、「**優先度**」だけ利用できます。

目手に届いたかどうか を確認したい [配信確認]	メール作成画面で図 「送信オプション」 ▼ 「配信確認」 ▼ 「On」 ▼ 「On」 ▼ ● 相手に届くと、本機に配信レポートが送られてきます。 ● 送信済みメールのメッセージ画面に表示される配信状況マークの意味は、次のとおりです。 ■ ■ 記言記言ディ ■ :配信完力 / ■ 記言 に知り、一下・モバイルおよびソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。
優先度を設定したい 【 優先度 】	メール作成画面で◎ ▶ 「送信オプション」 ▶ ▼ ● 「優先度」 ▶ ▼ ▶ 優先度選択 ▶ ▼

受信側で確認後メール メール作成画面で◎→「送信オプション」→▼ ボックスから自動的に → 「自動消去設定」 → ▼ → 「On」 → ▼

への送信時だけ有効です。

ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話



ヤージを表示したい | → 「仮信リクエスト | → ♥ → 「On | → ♥ | **「返信リクエスト**] ●ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話 への送信時だけ有効です。 転送や削除を禁止する。メール作成画面で◎→「送信オプション」●▼ メッセージを表示した | → 「転送NG | / 「削除NG | → ▼ | → 「On | → ▼ | L ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話 [転送NG/削除NG] への送信時だけ有効です。 クイズに正解するまで | 供通操作|メール作成画面で◎⇒ 「送信オプショ メールを表示しない ン | ⇒ ♥ | ⇒ 「クイズ | ⇒ ♥ | ⇒ 「On / Off設定 | [クイズ] → ▼ → 「On」 → ▼ → 下記の操作 ディズニー・干バイルおよびソフトバンク携帯電話 への送信時だけ有効です。 選択形式クイズを設定する 問題選択⇒♥⇒「選択肢」⇒♥⇒番号選択⇒♥ ⇒選択肢入力⇒

⇒登録する番号すべてに選択 肢を入力⇒正解の番号選択⇒෧⇒෧⇒෧ 問題によっては、利用できないことがあります。 回答形式クイズを設定する 問題選択⇒♥⇒「文字一致」⇒♥⇒正解入力 **▶ ♥ >** ⊗ 問題によっては、利用できないことがあります。 問題を新規作成する (選択形式) 「<新規入力>」⇒♥⇒問題入力⇒♥⇒「選択 肢 | ▶ ♥ | ▶ 番号選択 ▶ ♥ | ▶選択肢入力 ▶ ♥ | ▶登 録する番号すべてに選択肢を入力 🏓 正解の番号 選択⇒◙⇒◙⇒◙ 問題を新規作成する(回答形式)

「<新規入力>」 ▶♥ ▶ 問題入力 ▶♥ ▶ 「文字

一致」⇒♥⇒正解入力⇒♥⇒◎

返信を要求するメッ メール作成画面で◎ ▶ 「送信オプション | ▶ ▼

クイズを編集したい | メール作成画面で∞ → 「送信オプション」 → ▼ [問題編集] →「クイズ」→▼ → 「問題編集」 → ▼ → 問題/ 正解編集→◎(選択形式のときはこのあと◎) ディズニー・干バイルおよびソフトバンク携帯電話 への送信時だけ有効です。 送信するEメールのサーメール作成画面で®⇒「送信オプション」⇒▼ イズを制限したい ⇒ 「メール作成サイズ | ⇒ ♥ | ⇒ 「300KB | ⇒ ♥ | 「メール作成サイズ] 送信するメールの返信 | 「共通操作 | メール作成画面で◎ ▶ 「送信オプショ 「返信先アドレス設定] の操作 宛先を設定する 「On / Off設定」 ▶ ♥ ▶ 「On I ▶ ♥ ▶ 宛先選 択方法選択⇒♥⇒宛先選択/入力⇒♥ 宛先を修正する 「アドレス編集」→▼→宛先修正→▼ 送信前にSMSサービメール作成画面で◎→「送信オプション」→▼ スセンターに保存する → 「有効期限設定」 → ▼ → 期限選択 → ▼ 期間を変更したい SMSのときだけ設定できます。

[有効期限設定]



■ファイル添付

添付画像のサイズを変 更したい [画像リサイズ]	ファイル添付後ファイル選択 ◎ 「画像リサイズ」 ● サイズ選択 ▼ ● サイズ選択 ▼
画像や音声を撮影/録音して添付したい	共通操作メール作成画面でファイル添付欄選択▼ ⇒ 下記の操作
[撮影/録音添付]	静止画を撮影して添付する 「画像」→▼→「カメラ起動」→▼→▼(撮影) ◆▼
	動画を撮影して添付する 「ムービー」 ◆ ▼ ◆ 「ビデオカメラ起動」 ◆ ▼ ◆ ◆ 「 使デオカメラ起動」 ◆ ▼ ◆ 「 撮影終了) ◆ 「添付」 ◆ ▼ ◆ 保存先選択 ◆ ▼
	音声を録音して添付する 「サウンド」 ◆ ▼ ◆ 「ボイスレコーダー起動」 ◆ ▼ ◆ ▼ (録音開始) ◆ ▼ (録音終了) ◆ 「添付」 ◆ ▼ ◆ 保存先選択 ◆ ▼
受信側で自動的にメッセージを表示してファイルを再生したい	ファイル添付後ファイル選択 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
[添付再生優先]	◆●◆◎◆●ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話
	への送信時だけ有効です。 ● PCメールでは利用できません。

■デコレメール

入力済みの文字を装飾 したい	本文入力画面で 本文入力画面で シー 装飾する文字の後にカーソル移 フル移動 ● ▼ ● 装飾する文字の後にカーソル移
[文字色/文字サイズ/効果設定]	動⇒♥⇒「色」/「サイズ」/「効果」⇒♥⇒
	各項目の操作⇒▼
文字色を変えたい	本文入力画面で҈⇒「色」⇒♥⇒色選択⇒♥⇒
[文字色]	文字入力
BGMを利用したい	共通操作本文入力画面で□⇒「挿入」⇒▼⇒下
[BGM]	記の操作
	BGMを挿入する
	「BGM挿入」⇒♥⇒フォルダ選択⇒♥⇒BGM
	選択⇒▼
	BGMを削除する
	「BGM削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼
Flash®を挿入したい	本文入力画面で 「挿入」
[Flash [®] 挿入]	入」 ⇒ ♥ ⇒ Flash®選択 ⇒ ♥
Flash®の表示を確認	Flash®挿入後の本文入力画面で◎→「プレビュー
したい	表示
[プレビュー表示]	デコレメールのメニューが表示されているときは、
	◉を押してから操作してください。
Flash®を削除したい	Flash®挿入後の本文入力画面でFlash®アイコン
[削除]	の前にカーソル移動→■
	デコレメールのメニューが表示されているときは、



区切り線を挿入したい	本文入力画面で₃⇒「挿入」⇒▼⇒「区切り線
[区切り線挿入]	挿入」⇒▼
文字を点滅させたい	[共通操作]本文入力画面で → 下記の操作
[点滅]	文字を点滅させる
	「効果」⇒♥⇒「点滅」⇒♥⇒「点滅設定」⇒♥
	⇒文字入力
	点滅を解除する
	● 解除する文字の前にカーソル移動 ● 解 除する文字の後にカーソル移動 ● 所
	除9る文子の後にカーブルを動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文字の位置を変更した	
い	「♥●方法選択●♥●文字入力
· [行揃え]	
自分で設定したデコ	[共通操作] 本文入力画面で本文入力 ⇒ 図 (長く)
レーションレベルを利	→「オリジナル」 → 図 → 下記の操作
用したい	マイ絵文字を使用しない
[オリジナル]	「絵文字種類」⇒▼⇒「絵文字のみ」⇒▼⇒₃⇒
	⑤(次へ)∕◎(前へ) ⇒ ▼
	句読点部分に絵文字を挿入する
	「絵文字挿入位置」⇒▼⇒「文末」⇒▼⇒₃⇒
	○ (次へ) / ○ (前へ) → ▼
	絵文字挿入量を変更する 「絵文字挿入量」⇒▼ ⇒挿入量選択⇒▼ ⇒□⇒
	文字色/サイズ/背景色の有効/無効を設定する
	「文字色変更」/「文字サイズ変更」/「背景色
	変更」⇒♥⇒「する」/「しない」⇒♥⇒⋑⇒
	⑤ (次へ) / ◎ (前へ) ▶ ▼
	●「絵文字種類」を「絵文字のみ」に設定していると きは、変更できません。

■マイ絵文字

- \ 1 100	
カテゴリを新規登録し	本文入力画面で҈҈҈→◎→「新規登録」→▼→
たい	「フォルダ名:」 ⇒ ♥ ⇒ フォルダ名入力 ⇒ ♥ ⇒
[新規登録]	「読み1:」⇒♥⇒読み入力⇒♥⇒「アイコン:」
	▶ ♥ → マーク選択 ▶ ♥ > ◎
	文字入力時に登録した読みを入力すると、変換候補
	としてカテゴリを表示できます。
カテゴリ名などを変更	本文入力画面で҈҈҅♪凰→カテゴリ選択→□→「カ
したい	テゴリ名変更」▶♥▶項目選択▶♥▶項目編集
[カテゴリ名変更]	⇒♥⇒७
カテゴリ一覧を並べ替	本文入力画面で҈҈●●カテゴリ選択●●
えたい	テゴリ位置移動」 → ▼ → 移動場所 → ▼
[カテゴリ位置移動]	
カテゴリの詳細情報を	本文入力画面で҈҈҅♪凰→カテゴリ選択→図→「プ
確認したい	ロパティ」⇒♥
[プロパティ]	
カテゴリ一覧から削除	本文入力画面で҈҈҅♪凰→カテゴリ選択→図→「カ
したい	テゴリ削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥
[カテゴリ削除]	



メール受信/確認

■受信方法

待受画面以外で受信し 図 (長く) た新着メールをすぐに 確認したい

[新着メール確認]

新着Fメールがあるか ■ ■

- どうかを確認したい ●PCメールアカウントを設定しているときは、このあ **[新着メール受信]** と [**Eメール**] を選び**|** を押します。
 - ■圏外時に届いているメールを確認するときなどに便 利です。

覧を入手したい [メールリスト]

サーバー内のメールー 🕪 「サーバーメール操作」 ▶ 🕶 ▶ 「メールリ スト! ⇒♥⇒ 「はい! ⇒♥

メールの続きを受信し、リスト画面から受信する

たい

- リスト画面で続きのあるメール選択⇒▼→□ [続き受信] ● このあと、受信サイズの選択画面が表示されたとき はサイズを選び、♥を押します。

メールリストから受信する

- ◎ → 「サーバーメール操作」 → ♥ → 「メールリ スト | ▶♥ | →メール選択 ▶♥
- メールリストを表示するとき、確認画面が表示され、 ることがあります。このときは「**はい**」を選び▼ を押します。

めて受信したい [メール全受信/全メール受信]

サーバーメールをまと | 供通操作 | ● ▼ | サーバーメール操作 | ● ▼ | ● 下 記の操作

> サーバーメール操作から受信する 「メール全受信」⇒▼

メールリストから受信する

「メールリスト | ⇒ ♥ | ⇒ 🖘 | 全メール受信 | ⇒ 🛡 メールリストを表示するとき、確認画面が表示され ることがあります。このときは「**はい**」を選び▼ を押します。

■メール確認

サブディスプレイで新 ■ ■ ■ [メール即読]

着メールを確認したい●クローズポジションで利用できます。

■メッヤージ画面

[添付をデータフォルダへ保存] → ▼ → 「ここに保存 | → ▼

添付ファイルをデータメッセージ画面でファイル選択→◎→「添付を フォルダに保存したい「データフォルダへ保存」 ▶♥ ▶ファイル名入力

- デコレメールテンプレートのときは、「添付をテン プレートへ保存! と表示されます。(ファイル名の 入力は必要ありません。)
- 添付されたウィジェッ メッセージ画面でファイル選択→◎→「添付を Ll

トをインストールした インストール」 → ♥ → ファイル名入力 → ♥ [添付をインストール]

添付ファイルを利用し たい

「共通操作」メッセージ画面でファイル選択⇒□⇒ 下記の操作

[添付ファイル利用]

壁紙に登録する

「壁紙登録 | ▶ ♥ ▶ ファイル名入力 ▶ ♥ ▶ 「ここ に保存Ⅰ ▶ ♥

● 画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必 要があります。画面の指示に従って操作してくだ さい。

着信音/着信ムービーに設定する

「着信音設定」/「着信ムービー設定」→▼→ファ イル名入力→▼ → 「ここに保存 | → ▼ | → 着信の 種類選択⇒♥

「メール着信」/「PCメール着信」を選んだときは、 上記操作のあと鳴動時間を入力し、●を押します。



スライドメールを再生 したい [スライド再生]	メッセージ画面で◎ 「スライド再生」 ● ▼ ◆スライドメールのときだけ、操作できます。(スライドメールとは、メール本文と添付ファイルを1つにまとめた形式のメールです。)	調べたい [コピーして辞書検索]	メッセージ画面で® 「コピーして辞書検索」 開始文字選択 ♥ 終了文字選択 ♥ 辞書選択 ♥ 「検索」 ♥ 項目選択 ♥ 「メッセージ画面で® 「表示設定」 ♥ 「画
	メッセージ画面で◎⇒「電話帳に登録」⇒♥⇒		面移動」⇒♥⇒「先頭へ」/「最後へ」⇒♥
[電話帳に登録]	録」 → ▼ → 必要項目入力 → 同 ●「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。	添付ファイルを削除したい [添付ファイル削除]	メッセージ画面でファイル選択◆◎◆「添付ファイル削除」◆♥◆「はい」◆♥
	本文中のアドレスなどを登録する メッセージ画面で電話番号/メールアドレス選 択◆♥⇒「電話帳に登録」⇒♥⇒「新規登録」 ▼●必要項目入力 ○	したい	メッセージ画面で◎ 「迷惑メール申告」 ▼ ● ® 名は自動挿入されません。 ● PCメールでは利用できません。
メール本文の情報を利用したい 「電話番号/アドレス/URL利用」	メッセージ画面で電話番号選択⇒♥⇒「発信」/	イルを保存したい	デコレメールのメッセージ画面で®→「ファイル 保存」 ♥ 保存するファイル選択 ♥ ファ イル名入力 ♥ 「ここに保存」 ♥
上地の田 ライブ・ドレス/ びに上がの」	メールを送信する メッセージ画面で電話番号/メールアドレス選択・マー・バール作成」・マー・「メールドル」	デコレメール内のマイ 絵文字を保存したい [マイ絵文字保存]	(共適操作) デコレメールのメッセージ画面で®⇒「ファイル保存」⇒▼ ⇒ 「マイ絵文字保存」⇒▼⇒下記の操作
	「SMS」 ● メール作成 ® ●メールアドレスを選んだとき、「Eメール」または 「SMS」を選び ●を押す必要はありません。		一括で保存する「一括保存」 ◆ ▼ ◆ 保存場所選択 ▼ ▼ 「ここに保存」 ◆ ▼
	インターネットに接続する メッセージ画面でURL選択◆♥◆「はい」◆♥ •「ブラウザを選択」を選ぶと、接続するブラウザを		1件だけ保存するファイル名選択ファイル名入力マーク場所選択マークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリーマークリー
名/本文をコピーした い	選べます。 <u>供通操作</u> メッセージ画面で□⇒「コピー」⇒▼ ⇒下記の操作 メールアドレスをコピーする		複数保存する ● 保存するファイル選択● ♥(□/♥) → ファイル選択完了 ● ● 保存場所選択 ● ▼ 「ここに保存」 ● ▼
[⊐ピー]	「アドレス」 ● ▼ アドレス選択 ▼	レートとして保存したい	デコレメールのメッセージ画面で®⇒「テンプレートへ保存」 ♥ ♥ > テンプレート名入力 > ♥ ♥ 「ここに保存」 ● ♥



■メール返信		メール
メールの種類や引用方 法を選んで返信したい [返信]	メッセージ画面で® 「返信」 ▼ 返信方法 選択 ▼ 返信メール作成 ®	■リスト
受信メールを見ながら 返信したい [参照返信]	メッセージ画面で◎ 「参照返信」 ▼ 返信 方法選択 ▼ 返信メール作成 ◎	処理した 【複数選択》
定型文ですばやく返信 したい [クイック返信設定]	 返信用定型文を作成する 「メール/PCメール設定」 送信設定」 「返信設定」 「返信設定」 ● <li< th=""><th></th></li<>	
	定型文で返信する メッセージ画面で®(長く) ◆定型文選択◆▼	メールにを付けて
メールを自動的に返信 したい [自動返信設定]	田通操作□⇒「メール/PCメール設定」⇒♥⇒「作成・送信設定」⇒♥⇒「返信設定」⇒♥⇒「返信設定」⇒♥⇒下記の操作	メールを
	相手を登録する 「アドレス設定」 ● 番号選択 ● 宛先選択 択方法選択 ● 宛先選択/入力 ■ モード選択 ● (送受信し ドレスを [メール: メール: リ使用が い
	返信時のメッセージを設定する 「自動返信メッセージ設定」 → ▼ → モード選択	メールの りたい [メールの デコレ:
	●受信したメールの種類にかかわらず、Eメールで返信されます。●「On」にしたあと、一度返信した相手に二度は返信されません。	カートフ

PCメール受信時/海外での自動返信はできません。

レ管理

ト画面

メールを選んで、メールを選ぶ たい

リスト画面で□⇒メール選択⇒▼(▼) 【/全チェック解除】 ● 解除するときは、再度 ▼ を押します。

50件まとめて選ぶ

リスト画面で◎⇒「メール管理」⇒♥⇒「一括 50件チェック | → ▼

選択をすべて解除する

メールが選択(▼) されたリスト画面で∞→「全 チェック解除 | ▶ ♥

カラーラベル]

にラベル(色) リスト画面でメール選択⇒◎⇒「メール管理」⇒ て分類したい ┃♥┃▶ 「カラーラベル」 ▶ ▼┃▶ 色選択 ▶ ▼┃

を並べ替えたい┃リスト画面で◎▶「表示設定」▶♥▶「並べ替 [並べ替え] え」 ▶ ♥ ▶ 並べ替え方法選択 ▶ ♥

を知りたい アドレス表示]

したメールのア
リスト画面でメール選択
●
●
「メールアドレス 表示Ⅰ→▼→メールアドレス選択→▼

ボックスのメモ 🕟 → 「メモリ容量確認」 → 🔻 → 項目選択 → 🔻 **犬況を確認した ●** このあと同を押すと、メール(SMS/Eメール)と

PCメールそれぞれの使用状況を確認できます。 **モリ容量確認** ● USIMカード内のSMSの容量や件数は表示されませ

の詳細情報が知 リスト画面でメール選択→◎→「メールのプロパ ティⅠ⇒♥

のプロパティ]

切り替えたい

メールテンプ | □ → 「デコレメールテンプレート」 → ▼ | → □ → □ フォルダの表示「表示切替」→▼→表示方法選択→▼





[USIMに移動]	リスト画面でSMS選択→ ○ ・「メール管理」 ● ● 「USIMに移動」 ● ● • SMS によっては、USIM カードに保存できないことがあります。
未開封(未読)/開封 済み(既読)を変更し たい [未開封にする/開封済みにする]	リスト画面でメール選択 ◎ 「メール管理」 ● 「未開封にする」 / 「開封済みにする」 ●

■メール削除	
メールを削除したい [削除/全件削除]	1件削除する リスト画面でメール選択 ◇ ◇ 「削除」 ◇ ▼ ◇ 「はい」 ◇ ▼ • メッセージ画面でも操作できます。
	すべて削除する リスト画面で◎⇒「全件削除」⇒▼⇒「全件削 除」/「保護メール以外削除」⇒▼●「はい」⇒▼
	迷惑メールフォルダのメールをすべて削除する リスト画面で回 「全件削除」 (全件削除) / 「保護メール以外削除」 (はし) / 「いしえ」 (し)
	 ●迷惑メールフォルダを選んでください。 下書き/未送信ボックスのメールをすべて削除する リスト画面で□ 「全件削除」 ● 「はい」 ● ● 下書き/未送信ボックスを選んでください。
リスト画面から続きの あるメールを削除した い	リスト画面で続きのあるメール選択⇒ □ → 「削除」 → ▼ → メールの種類選択 → ▼ → 「はい」 → ▼
[削除]	

メールリストからサー バーメールを削除した い [削除/全メール削除]	 再通操作 ○⇒「サーバーメール操作」⇒▼⇒「メールリスト」⇒▼⇒下記の操作 ◆メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び▼を押します。 	
	1件削除する メール選択⇒◎⇒「削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥	
	すべて削除する ② → 「全メール削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼	
サーバーメール操作からサーバーメールをま とめて削除したい [メール全削除]	田通操作 □⇒「サーバーメール操作」⇒♥⇒「メール全削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥⇒下記の操作	
「グール王削除」	新着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外」 ⇒ ▼	
	すべて削除する「全削除」⇒▼	
■フォルダ管理	■フォルダ管理	
メールを個別のフォル ダへ移動したい 【フォルダへ移動】	リスト画面でメール選択 → ○ 「メール管理」 → ▼ ・ フォルダへ移動」 → ▼ ・ フォルダ選択	
19 203	●メール振り分けの確認画面が表示されたときは、「は い」を選び「●を押すと、電話番号/メールアドレ スでフォルダを振り分けるよう設定できます。	

フォルダ名を変更した い フォルダ画面でフォルダ選択 □ 「フォルダ名 変更」 ♥ フォルダ名入力 ♥ 「フォルダ名変更」 ● チャットフォルダも同様です。



フォルダを削除したい [削除]	フォルダ画面でフォルダ選択⇒ 🖘 「削除」 ⇒ 🔻
迷惑メールフォルダ内 のメールを削除したい [迷惑メール削除]	フォルダ画面で「迷惑メールフォルダ」 → 😭 → 「削除」 → 🕑 → 「迷惑メール削除」 → 🗹 → 「はい」 / 「いいえ」 → 🕑
新しいフォルダを作り たい [フォ ルダ新規作成]	フォルダ画面で。 「フォルダ新規作成」 ● * フォルダ名入力 ● * ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
フォルダの位置を移動 したい [フォルダ位置移動]	フォルダ画面でフォルダ選択 ○ 「フォルダ位置移動」 ▼ 移動場所選択 ▼
フォルダ内のメールを すべて開封済み(既読) にしたい [全件開封済みにする]	フォルダ画面でフォルダ選択 ○ 「全件開封済 みにする」
フォルダ内のメールを 自動削除しない [自動削除対象外指定]	フォルダ画面でフォルダ選択 ◎ 「自動削除対象外指定」 ♥ ・解除するときは、同様の操作で「自動削除対象外指定解除」を選び、▼を押します。
フォルダのシークレット設定を解除したい [シークレット解除]	シークレット一時解除中にフォルダ選択 ▶ ◎ → 「シークレット解除」 ▶ ▼

■メール振り分け

■ ハールルンカリ	
振り分けフォルダ設定 後に手動でメールを振 り分けたい [再振り分け]	フォルダ画面でフォルダ選択 ● 「再振り分け」 ● ● 「・ 「 「
条件を設定して迷惑 メールを振り分けたい [迷惑メール振り分け設定]	□ 「メール/PCメール設定」 ▼ 「受信動作設定」 ▼ 「迷惑メール設定」 ▼ 「迷惑メール設定」 ▼ 「迷惑メール振り分け設定」 ▼ 「個別迷惑設定(共通)」 ▼ (▼) 毎号選択 ▼ 振り分け条件選択 ▼ 宛先選択/宛先・件名入力
振り分け条件を修正/削除したい [振り分け条件修正/削除]	
	□ 「差出人変更」(または「宛先変更」) □ を選択方法選択 □ 宛先選択/入力 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	振り分け条件 (件名) を修正する ▼ → 件名修正 → ▼ → a
	振り分け条件を削除する □⇒「削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼⇒□



■チャットフォルダ

	「チャットフォルダ」フォルダ選択「フォルダ削除」「はい」しまい」
すべて削除したい	「チャットフォルダ」フォルダ選択「チャットフォルダ内全削除」「はい」
	「チャットフォルダ」 → ▼ →

■メールグループ

■メールグループ	
メールグループの名前 を変更したい [グループ名編集]	□
メールグループ/メン バーを削除したい [削除]	「メールグループ」▶▼→メールグループ選択◆下記の操作
	メールグループを削除する
	メンバーを削除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	●メンバーを削除しても、元の電話帳は削除されません。
メールグループのメン バーを変更したい 【変更】	ブループ」 ▼ ◆ メールグループ選択 ◆ ▼ ◆ メ

メール利用

メールを転送したい	メッセージ画面で◎⇒「転送」⇒♥⇒メール作
[転送]	成●⑤
	●添付ファイルも送信されます。
	SMSを転送するときは、「Eメール」または「SMS」
	を選び、▼を押します。
下書きしたメールを送	◎⇒「下書き」⇒♥⇒メール選択⇒♥⇒メール
信したい	作成●◎
[专書不]	_
未送信のメールを送信	[共通操作] → 「未送信ボックス」 → ▼ → メール
したい	選択➡◎➡下記の操作
[未送信ボックス]	そのまま送信する
	「再送信」⇒▼
	一部変更して送信する
	「編集」⇒▼⇒メール修正⇒◉
送信済みのメールを再	■
利用したい	▶♥⇒メール選択⇒◎⇒「編集と送信」⇒♥⇒
[編集と送信]	メール作成・国
メールを利用して予定	リスト画面でメール選択⇒◎⇒「メール管理」
を登録したい	→ ▼ → 「カレンダーに登録」 → ▼ → 予定の件名
[カレンダーに登録]	入力⇒♥⇒カテゴリ選択⇒♥⇒開始/終了日時
	入力⇒▼⇒その他必要項目入力⇒◎
	● 登録元のメールは、「 関連メール 」としてカレンダー
	の予定表示時に確認することができます。



続きのあるメールを転送したい 「通知メール転送/ サーバーメール転送]	リスト画面から転送する リスト画面で続きのあるメール選択 → ○ → 「転送」 → ▼ → 「通知メール転送」 / 「サーバーメール転送」 → ▼ → メール作成 → ○
	メールリストから転送する □ → 「サーバーメール操作」 → ▼ → 「メールリスト」 → ▼ → メール選択 → □ → 「サーバーメー
	ル転送」 ◆ ▼ ・ メール作成 ◆ 。 ◆ メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び▼
	を押します。
サーバーメールの詳細	◎⇒「サーバーメール操作」⇒▼⇒「メールリ
情報が知りたい [メールのプロパティ]	スト」⇒♥⇒メール選択⇒◎⇒「メールのプロ パティ」⇒♥
[>-//// 1]	ハティ」 → ⑤ ● メールリストを表示するとき、確認画面が表示され
	ることがあります。このときは「 はい 」を選び ▼
	を押します。
サーバーメールの容量	□ → 「サーバーメール操作」 → ▼ → 「サーバー
を確認したい	メール容量」⇒♥
[サーバーメール容量]	

表示設定

受信ボックスの表示方 法を変更したい [受信ボックス表示設定]	「メール/PCメール設定」 「表示設定」 であり、「受信ボックス表示設定」 であま 示方法選択 で 「アカウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。 し
送信済みボックスの表示方法を変更したい [送信ボックス表示設定]	 「メール/PCメール設定」 「表示設定」 「表示設定」 「表示方法選択 「アカウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。
リスト画面の表示方法 を変更したい [メールリスト表示切替]	□ 「メール/PCメール設定」 ● 「表示設定」 ● 「メール/PCメール設定」 ● 「表示設定」 ● 「メールリスト表示切替」 ● 表示方法選択 ●
メッセージ画面のスク ロール単位を変更した い [スクロール単位]	○ 「メール/PCメール設定」 ● 「表示設定」 ● 「スクロール単位」 ● スクロール単位選択 ●
添付ファイルを自動で 再生したい [添付サウンド自動再生]	「メール/PCメール設定」 ● 「表示設定」 ● 「素示設定」 ● 「添付サウンド自動再生」 ● ● 「On」 ● 「On」 ● 「On」 ● 「PCメールにも設定内容が反映されます。
添付画像を拡大表示したい [画像表示設定]	「メール/PCメール設定」・ 「表示設定」・ 「画像表示設定」・ 「2倍拡大表示」・ PCメールにも設定内容が反映されます。
アニメビューを表示し ない [アニメビュー表示設定]	「メール/PCメール設定」 ● ● 「表示設定」 ● ● 「アニメビュー表示設定」 ● ● 「PTメビュー表示設定」 ● ● ● 「Off」 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
アドレスをすべて表示 したい [アドレス表示切替]	「メール/PCメール設定」ですべて表示」ですべて表示」ですべて表示」



受信動作設定

受信するメールサイズ 🕪 「メール / PC メール設定 | ▶ 🕶 ▶ 「受信動 を制限したい 作設定 | ▶ ♥ | ▶ 「メール受信設定 | ▶ ♥ | ▶ 「受信 [受信サイズ制限] | サイズ制限 | ▶ ♥ | ▶ 「制限あり (300KB) | ▶ ♥ ● 300Kバイトを招えるメールは、招调部分がサーバー で300Kバイト以内に縮小されます。(画像以外の 添付ファイルのときは、削除されます。) 迷惑メールを含めたす | □ → 「メール / PCメール設定 | → ▼ → 「受信動 べてのメールを自動受 作設定 | ▶ ▼ ▶ 「メール受信設定 | ▶ ▼ ▶ 「白 信したい 動受信の条件 | ▶♥ | すべてのメール | ▶♥ [自動受信の条件] ● 洣惑メール振り分け設定が有効のときだけ設定でき ます。 指定自動受信の個別ア 共通操作 □ → 「メール / PCメール設定 | → ▼ → ドレス/ドメインを削 「受信動作設定」 ▶ ♥ | ▶ 「メール受信設定」 ▶ ♥ 除/リセットしたい ▶「自動受信の条件」▶▼▶「指定したメール」 [削除/設定リセット] | → □ → 下記の操作 個別アドレスを削除する 「個別アドレス」→◎→アドレス選択→◎→「削 除し ♥ | ● 「はいし ◆ ▼ ● ◎ 個別アドレスをすべて削除する 「個別アドレス」→◎→アドレス選択→◎→「設 定リセット | ⇒▼ ⇒ 「はい | ⇒▼ ⇒ ෧ ドメインを削除する 「ドメイン指定受信」 ▶ ☞ ▶ ドメイン選択 ▶ ☞ ▶ 「削除」 ⇒ ▼ ⇒ 「はい」 ⇒ ▼ ⇒ □ ドメインをお買い上げ時の状態にする 「ドメイン指定受信」⇒◎⇒ドメイン選択⇒◎⇒ 「設定リセット」 ▶♥ ▶ 「はい」 ▶♥ ▶® 古い受信メールの削除 ■ 「メール / PCメール設定 | ● ▼ ● 「受信動 方法を設定したい 作設定 | ▶ ▼ ▶ 「受信ボックス自動削除設定 | ▶ [受信ボックス自動削除設定] ♥⇒削除方法選択⇒♥

待受画面以外でメール 【共通操作】◎◆「メール/PCメール設定」◆▼◆ を受信したときの動作「受信動作設定」
●

「操作中メール着信設 を変更したい 定Ⅰ⇒▼⇒下記の操作 [操作中メール着信設定] メール着信画面を表示する [着信画面設定 | ▶ ♥ ▶ 「On | ▶ ♥ 受信時の表示内容を変更する 「表示内容設定」→▼→表示内容選択→▼ 受信時の通知音を鳴らさない 「通知音設定」⇒▼⇒「Off」⇒▼ シークレットフォルダ 🕪 「メール / PCメール設定」 ▶ 🕶 ▶ 「受信動 への着信を知らせない「作設定」●▼ シークレットフォルダ着信! ● 「シークレットフォルダ着信」 | ▼| → 「お知らせしない」 → ▼ 信時にインフォメート作設定」→▼→「フィーリングメール連動」→ ション上部のグラ ♥ → 「インフォメーション表示」 → ♥ → 「Off」 フィックを表示しない [インフォメーション表示]

を点灯しない [ライト設定]

フィーリングメール受 | ∞ → 「メール / PCメール設定 | → ▼ | → 「受信動 | 信時にスモールライト 作設定 | ▶ ♥ ▶ 「フィーリングメール連動 | ▶ ♥ | ライト設定」 ⇒ ♥ | Off」 ⇒ ♥ |



フィーリングメール受信時のバイブレータの 動作を無効にしたい [バイブパターン]	「メール/PCメール設定」 ♥ ▼ 「受信動作設定」 ▼ ▼ 「フィーリングメール連動」 ▼「バイブパターン」 ▼ ▼ 「Off」 ▼ ▼
フィーリングメール受信時の着信音を設定したい [着信音]	共通操作 ③ → 「メール/PCメール設定」 → ▼ → 「受信動作設定」 → ▼ → 「フィーリングメール連動」 → ▼ → 「着信音」 → ▼ → 下記の操作
	着信音を変更する 「着信音選択」 ◆ ▼ ● 設定項目選択 ● ▼ ● 保存場所選択 ▼ ● 着信音選択 ▼
	「鳴動時間」
迷惑メールの申告先を 変更したい [迷惑メール申告先設定]	「メール/PCメール設定」「受信動作設定」「迷惑メール設定」「迷惑メール申告先設定」「はい」「はい」

作成・送信設定	
送信するメールサイズ の上限を設定したい [メール作成サイズ]	 「メール/PCメール設定」 送信設定」 「メール作成サイズ」 「300KB」/「300KB超添付時確認」 設定した容量を超えるメールは、自動的に添付画像のサイズを変更して送信します。
添付画像が自動で縮小されるときのサイズを 設定したい [送信画像サイズ]	「メール/PCメール設定」 「「作成・送信設定」 「送信画像サイズ」 「項目選択 「毎回確認」に設定すると、画像添付時にサイズ選択画面が表示されます。 「本のでは、まます。 「本のでは、まます。」 「本のでは、まますは、まますは、まますは、まますは、まますは、まますは、まますは、まま
送信中アニメを最後まで表示しない [送信中ステータス表示]	「メール/PCメール設定」送信設定」「送信中ステータス表示」「Off (バックグラウンド)」▼
送信失敗時に自動再送 しない [自動再送]	「メール/PCメール設定」受 「作成・送信設定」受 「自動再送」受 「Off」
古い送信メールを自動 的に削除しない [送信済みボックス自動削除設定]	「メール/PCメール設定」 「「作成・送信設定」 「送信済みボックス自動削除設定」 「自動削除しない」 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 」 」 「 」 、 」 」 、 」 、 」 、 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
常に配信確認をしたい 「配信確認」	 「メール/PCメール設定」 送信設定」 「送信オブション」 「配信確認」 「On」 ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。



返信先を本機以外に設 定したい [返信先アドレス設定]	圧適操作 「作成・送信設定」 「作成・送信設定」 「作成・送信設定」 「で成・送信設定」 「次信オプション」 「次信オプション」 「次信先アドレス設定」 「必一本記の操作
	宛先を設定する 「On / Off設定」 ◆ ▼ ◆ 「On」 ◆ ▼ ◆ 宛先選択方法選択 ◆ ▼ ◆ 宛先選択/入力 ◆ ▼
	宛先を修正する 「アドレス編集」 ⇒ ♥ ⇒ 宛先修正 ⇒ ♥
返信時の引用方法を変 更したい [引用付き返信]	●⇒「メール/PCメール設定」⇒▼⇒「作成・送信設定」⇒▼⇒「返信設定」⇒▼⇒「引用付き返信」⇒▼⇒引用方法選択⇒▼
撮影/録音した添付 ファイルを保存しない [添付ファイル送信時設定]	
送信先限定設定の個別 アドレス指定許可リストを削除したい [削除/設定リセット]	世通操作 ○ → 「メール/PCメール設定」 → ▼ → 「作成・送信設定」 → ▼ → 「送信先限定設定」 → ▼ → 操作用暗証番号入力 → ▼ → 宛先選択 → ○ → 下記の操作
	「削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼ 宛先をすべて削除する 「設定リセット」 → ▼ → 「はい」 → ▼

PCメールに関する設定

したい

PCメールを全文受信 → 「メール / PCメール設定」 → ♥ → 「PCメー ル設定 | ▶▼ → 「PC メール受信設定 | ▶▼ → **[全文受信]** 「PCメール受信」 → ▼ → 「全文受信」 → ▼

信したい

自動で新着メールを受 | 田通操作 | ◎ → 「メール / PCメール設定」 → ▼ → 「PCメール設定 | ▶ ♥ | **▶** 「新着チェック設定 | 「新着チェック設定」 ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作

自動新着チェックを設定する

「自動新着チェック | → ▼ → 「On | → ▼ → アカ ウント選択→▼ (▼) → □ → ▼

- 白動新着チェックを「On」にすると、パケット通 信料が高額になることがありますので、ご注意くだ さい。また新着チェックの結果、新着メールがなく てもパケット通信料が発生する可能性があります。 特に海外でのご利用にはご注意ください。
- 22:00~6:00の問は、自動新着チェックは行われま せん。(時間帯を変更したり、常に自動新着チェッ クを行うように設定することもできます。)

海外利用時に自動新着チェックを行う

「海外使用時」⇒▼⇒「有効」⇒▼⇒▼

毎外利用時に自動新着チェックを行うと、通信料が 高額となりますのでご注意ください。

白動新着チェック問隔を設定する

「新着チェック問隔」 ▶ ♥ ▶ 設定問隔選択 ▶ ♥

自動新着チェックを行わない時間帯を変更する

「新着チェック無効時間 | ▶ ▼ ▶ 「開始時間: | ▶ ♥ ▶ 開始時間入力 ▶ ♥ ▶ 「終了時間: | ▶ ♥ ▶ 終了時間入力⇒♥

自動新着チェックを常に有効にする

「新着チェック無効時間」⇒♥⇒「On/Off設 定 | ⇒♥ | Off | ⇒♥



フォルダを選んでPC メールを受信したい [新着PCメール受信]	フォルダ画面でPCメールフォルダ選択◆◎◆「新着PCメール受信」◆▼
PCメール作成時本文を自動的に改行しない [PCメール自動改行設定]	□
アドレスなどの条件を 指定して全文受信した い [指定メール全文受信]	 [
	条件を選択する (複数選択可) 条件選択 → ▼ (
	個別アドレスを登録する 「個別アドレス」 ○ 番号選択 ● 宛先選択 方法選択 ● 宛先選択/入力 ● ○
	ドメインを登録する(例:直接入力) 「ドメイン指定受信」 * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

指定メール全文受信の 個別アドレス/ドメインを削除したい [削除/設定リセット]	 無適操作 ○ → 「メール/PCメール設定」 → ▼ → 「PCメール設定」 → ▼ → 「PCメール受信設定」 → ▼ → 「FCメール全 文受信」 → ○ → 下記の操作
	個別アドレスを削除する 「個別アドレス」 → ○ → アドレス選択 → ○ → 「削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼ → ○
	個別アドレスをすべて削除する 「個別アドレス」 → ○ → アドレス選択 → ○ ◆ 「設 定リセット」 → ▼ → 「はい」 → ▼ → 。
	ドメインを削除する 「ドメイン指定受信」 ◆ □ ◆ ドメイン選択 ◆ □ ◆ 「削除」 ◆ ▼ ◆ 「はい」 ◆ ▼ ◆ □
	ドメインをすべて削除する 「ドメイン指定受信」 ◆ □ ◆ ドメイン選択 ◆ □ ◆ 「設定リセット」 ◆ ▼ ◆ 「はい」 ◆ ▼ ◆ □
受信するメールサイズ を制限したい [全文受信サイズ制限]	「メール/PCメール設定」 「アCメール設定」 「PCメール受信設定」 「全文受信サイズ制限」 「シアカウント選択 「シメールサイズ選択 「シメール・大選択 「主記の設定は、「全文受信」、「指定メール全文受信」 設定時に有効です。

SMSに関する設定

SMSサービスセンター 🕪 「メール / PCメール設定」 ▶ 🕶 > 「SMS設 に保存する期間を変更 定 | ▶ ▼ | ◆ 「有効期限設定 | ▶ ▼ | ◆ 有効期限選 したい 択⇒♥ [有効期限設定] SMS センター番号を | 共通操作 | ◎ ◆ 「メール / PCメール設定 」 ◆ ▼ ◆ 変更したい 「SMS設定」 **▶** ♥ **▶** 「SMSセンター番号」 **▶** ♥ 「SMSセンター番号] ⇒下記の操作 SMSセンター番号を変更する 「設定1(既定値)」~「設定3」→▼→番号修正 **▶ ∨** ディズニー・モバイルから変更のお知らせがないと きは、変更しないでください。 SMSセンター番号を消去する 「設定2 | /「設定3 | ⇒∞⇒「消去 | ⇒♥ → 「は U1 → ₩ SMSセンター番号を設定する 「設定2| /「設定3| ▶團→「既定値に設定| **▶ ∀** ●「設定2 | / 「設定3 」をSMSセンター番号に設定す ると、自動的に「設定1(既定値)」として登録され ます。(それまでの番号は1つずつ下にずれます。) ■⇒「メール/PCメール設定」⇒▼⇒「SMS設 SMS作成時の文字コー ドを変更したい |定」⇒♥⇒「文字コード設定」⇒♥⇒文字コー 「文字コード設定」ド選択→▼



メール送信



添付ファイル数が多いときや容量が大きいときは、本文に入力できる文字数が減ることがあります。また、本文の文字数が多いときは、添付できるファイル数や容量が減ることがあります。

√ インフォメーションに「送信失敗」が表示された

●再送するときは、次の操作を行います。

🔑 自動再送されない

3回続けて送信に失敗したメールは以降自動再送されません。

(2) 添付再生優先が設定できない

- すでに他のファイルに設定していませんか。2つ以上のファイルには設定できません。
- デコレメールではありませんか。デコレメールでは設定できません。
- ●ファイルによっては設定できないことがあります。

🎾 送信オプションが反映されない

- ◆送信オプションで設定した内容は、作成中のメールだけに有効です。また、受信側の機種やメールアプリによっては、動作しないことがあります。
- ◆メールアドレスのとき「配信確認」/ 「優先度」は動作しないことがあります。
- ●「優先度」を変更しても、送信速度は 変わりません。

② 送信オプションが設定できない

 すでに別の項目を設定していませんか。 「自動消去設定」/「返信リクエスト」/ 「転送NG」/「削除NG」/「クイズ」/ 「添付再生優先」は同時に設定できません。

2 署名が自動的に挿入されない

◆SMSではありませんか。SMSでは自動 的に挿入されません。

🕗 送信済みメールが取り消せない

- 文章が短いときは、取り消せないことがあります。
- SMSのときは操作できません。

PCメールが送信できない

● 通常は受信設定のユーザー名/パスワードが自動的に反映されますが、プロパイダによっては、別途設定する必要があります。次の操作で、SMTP認証のユーザー名/パスワードをご確認ください。

®・「メール/PCメール設定」。▼ ◆「PCメール設定」・▼・「PCメールアカウント設定」・▼・アカウント選択。▼・「送信設定」・▼・「SMTP認証」・●・「ユーザー名」/「バスワード」・▼




メール受信/確認

- 受信時に着信音やバイブレータが動作しないメールがある
 - 申手側で「優先度」が「低」に設定されているメールは着信音、バイブレータが動作しません。
 - ●迷惑メールは着信音やバイブレータ、 インフォメーションが動作しません。
- ② 返信要求のメッセージが表示された
 - 返信するときは、「はい」を選び▼を押します。返信すると、メッセージは表示されなくなります。
- 🔑 フィーリングメールが動作しない
 - 電話帳で着信時の動作を設定している ときは、そちらが優先されます。次のときは、フィーリングメールが動
 - 作しません。 ■ 雷話帳でシークレット設定されてい
 - ■電話帳でシークレット設定されている
 - 迷惑メールに設定されている
 - ■シークレット設定されているメール フォルダに振り分け設定されている
- ✓ メールの文字が正しく表示されない
 - 次の操作を行ってみてください。【メッセージ画面】◎ 「表示設定」▼ 「文字コード変換」 ▼文字コード選択 ▼

メール管理/利用

- 🥠 メールをフォルダに移動できない
 - ◆シークレット設定したフォルダには移動できません。一時解除または解除してください。
- 2 メールが受信できない
 - 「図」が表示されていませんか。このときは、メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(配置P.4-33)
 - ●「**圏外**」が表示されていませんか。電 波の届く場所に移動してください。
- 写メールが送信できない
 - Eメールなどの契約をしていない相手には、送信できません。また、Eメール以外に対応している携帯電話では、受信できるデータ容量が異なることがあります。相手の受信環境などを確認してください。
- ₩ 撮影した静止画を正しく送信できない
 - 相手はJPEG形式の静止画を受信できますか。相手がPNG形式に対応しているときは、PNG形式に変換すると送信できます。

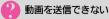

● Eメールなどの契約をしていない相手や 動画非対応の携帯電話には、送信できません。



MEMO

インターネット	5-2
インターネットのしくみ	
Disney Web	
Disney Webに接続する	5-3
PCサイトブラウザ	5-5
PCサイトに接続する	
画面操作	
インターネット画面の操作のしかた	

ブックマーク/画面メモ	5-8
よく利用するサイトを登録する	
SSフィード	5-9
ブログやニュースなどの更新情報を	
確認する	5-9
更利な機能	5-10
こんなときは	




インターネット



インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Disney Web」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PC サイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- ●インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- ●インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ディズニー・モバイルホームページ」(©TP.15-22)を参照してください。

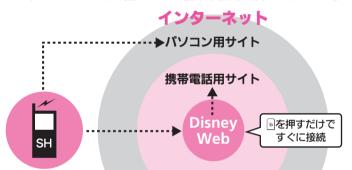

通信料や情報料にご注意ください。

- ●情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。自動通信を無効にするときは、「スクリプト設定」、「Flash®自動通信設定」、「ページ内動画取得設定」の設定を変更してください。(ぽぽア.5-16)
- ●通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

セキュリティで保護されている情報画面を 表示するとき

- ●確認画面が表示されます。「はい」を選び●を押すと、情報画面が表示されます。
- ●セキュリティで保護されている情報画面 を表示する場合、お客様は自己の判断と 責任においてSSLを利用することに同意さ れたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ディズニー・モバイルおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、GMOグローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、株式会社トラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパンは、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した 場合でも一切責任を負うものではありま せんので、あらかじめご了承ください。



使いこなしチェック!

● 一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去したい □以前入力したユーザー ID / パスワードを消去したい ほか (で P.5-10) ● 接続認証のための情報 (製造番号)を自動的に送信しない ■設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻したい ほか (で P.5-16)

Disney Webに接続する

<u>メインメニューから接続する</u>

Disney Webのメインメニューから情報画面を表示します。

●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。

🚹 🖻 ▶通信開始



情報画面

- Disney Webのメインメニューが表示 されます。
- ●通信中に®を押すと、中止できます。

🥖 項目選択 🗪 💌

- 選んだ項目の情報画面が表示されます。
- ●このあと②をくり返し、閲覧してください。
- ③ ⑤ → 「はい」 → ▼ ◆閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】□●前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】 ●◆「進む」◆▼

Disney Webのメインメニューに戻るとき 【情報画面】 ■ ◆ 「Disney Web」 ◆ ▼ 接続時に認証を要求されたとき

●認証が必要な情報画面に接続するときは、 次の操作を行います。

ユーザー ID /パスワード入力◆▼◆□ ディズニー公式サイト一覧に接続するとき ▼◆「Disney Web」◆▼◆「ディズ ニー公式サイトー覧」◆▼

閲覧履歴から接続する

- ▼ 「Disney Web」 ▼ ▼▼ 閲覧履歴」 ▼ ▼
- 履歷選択 ▶ ▼ ▶ 通信開始
- ●情報画面が表示されます。
- ③ □ → 「はい」 → ▼ → 閲覧終了

URLを入力して接続する

- ✓ URL入力⇒▼→通信開始
 - ●情報画面が表示されます。
- ③ ③ → 「はい」 → ▼ ◆閲覧終了



ダウンロード中の音楽/動画再生

ダウンロードしながら再生できるデータには、「プログレッシブダウンロード」と「ストリーミング」の2種類があります。

- ●プログレッシブダウンロードのデータは、 再生後に保存できます。(ただし、著作権で 保護されているデータは、保存できません。)
- ◆ストリーミングのデータは再生後、保存できません。
- ●一時停止中もパケット通信料が発生します。
- 情報画面で音楽/動画選択→ ▼
 - 再牛が始まります。

再生を一時停止するとき

再生中に▼ (一時停止)

- ■一時停止中に

 ●を押すと、再生が再開します。
- プログレッシブダウンロードのときは、 一時停止をしてもダウンロードは継続されます。

再生を中止するとき

再生中に


- ■プログレッシブダウンロードのときは、 再生を中止しても情報画面でダウンロードが継続されます。(ダウンロード中に ▼を押すと、再生が再開します。)
- プログレッシブダウンロードを中止するとき 再生中に → 情報画面表示 → □ 音声について
- 「オーディオ出力切替」の設定にかかわらず、本体/イヤホン側から音声が出力されます。



PCサイトに接続する

本機でパソコン用サイトを閲覧するには、 「PCサイトブラウザ」を利用します。

- ●诵信やサーバーなどの状態によっては、情 報画面を表示できないことがあります。
- お客様のご契約内容により、通信料が高額 になる可能性がありますので、ご注意くだ さい。
- ▼ → 「Disney Web」 → ▼ **⇒「PCサイトブラウザ」⇒**
- 「ホームページ」▶♥ **▶通信開始**

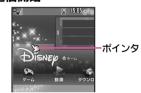

情報画面

- ホームページが表示されます。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。
- ●通信中に®を押すと、中止できます。
- 項目選択▶♥
 - ・選んだ項目の情報画面が表示されます。
 - このあと 3 をくり返し、 閲覧してくだ さい。
- ぁ♪ 「はい」 ♪∀ ➡閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】 □ → 前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行い ます。

【情報画面】 ● 「進む」 ● ▼

ホームページに戻るとき

【情報画面】 ■◆「ホームページ」◆▼ 接続時に認証を要求されたとき

ユーザー ID/パスワード入力◆♥●■

閲覧履歴を利用するとき

②で「閲覧履歴」 → ▼ → 履歴選択 → ▼

URI を直接入力するとき

②で「URL入力」 **▶**♥|**→**URL入力**→**▼|

情報画面を広く表示するとき

【情報画面】 ■ ▶ 「便利機能 | ▶ ▼ ▶ 「ソフトキー」 **▶** ♥ **▶** 「Off」 **▶** ♥

横画面で表示するとき

【情報画面】 🕬

■マルチガイドボタンの方向も、画面の向 きに応じて変わります。

使いこなしチェック!

|◎便利||●ブラウザを切り替えたい||以前入力したURLを利用したい||閲覧履歴を削除したい||閲覧履歴の詳細情報を確認したい||閲覧履歴を並べ替えたい



●連続スクロール時にガイドを表示しない。情報画面のスクロール単位を変更したい。起動時などに警告画面を表示しない。(愛了P.5-13)



インターネット画面の操作のしかた

画面を切り替える

隠れている部分を表示する(スクロール)

隠れている部分があるときは、●を押すと、隠れている部分が表示されます。

●を長く押すと、連続でスクロールされます。



対力で行われた世界腕相撲

ユース(スホ゜ーツ) (トと゜ック1)



分割画面を切り替える(フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。(フレーム) このとき恩を長く押すと、操作できるフレームが切り替わります。




- ポインタ利用時は、操作するフレームにポインタを移動し、大量を押すと、操作できるフレームが切り替わります。
- ●ポインタを利用していないときは、慢でも操作できるフレームが切り替わります。
- 選択したフレームだけを表示するとき 【情報画面】フレーム選択◆⋒◆「便利 機能」◆▼◆「フレームイン」◆▼
- ■元の表示に戻すときは、◎□を押します。

複数の画面を切り替えて見る(タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

- ■新しいタブを開く
- 情報画面で項目選択⇒「タブメニュー」⇒
- 介
 「新しいタブで開く」

 ▼

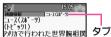

- ■タブを切り替える
- - ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、●を押すと、タブが切り替わります。

タブを閉じるとき

タブ表示中に (長く) ◆ で タブ選択 ◆ ▼ → ○ → 「タブメニュー」 → ▼ → 「選択中のタブを閉じる」 / 「他のタブをすべて閉じる」 → ▼

使いこなしチェック!



●便利 ●コピーした文字列で辞書検索したい●Web検索を利用したい●情報画面内の文字列を検索したい●文頭/文末に移動したい●画像などのデータを保存したい●情報画面の文字サイズを変更したい●情報画面の一部を拡大表示したい●情報内の画像/サウンドを表示/再生しない●情報画面のスクロール単位を変更したい ほか (変) P.5-11~P.5-13)

情報内の文字列を選択する

ポインタをドラッグモードにすると、情報内の文字列を簡単に選択できます。

文字列のコピーや辞書検索を行うときなどに便利です。

ここでは、辞書検索を例に説明します。

- ●サイトや情報画面によっては、文字列が選択できないことや、リンク先へ移動することがあります。
- 1 情報画面で開始文字にポインタ移動 → ▼ (長く)
 - ドラッグモードになります。
- 終了文字にポインタ移動



- 文字列が反転表示されます。
- **63** 💌
 - ・選択が確定します。
- **△** □□□ → 辞書選択 → ▼
 - ●選択した文字列が入力されています。
- **【** 「検索」 **→ ▼**
 - →目的の単語など選択⇒

文字列の選択をやり直すとき

- 8のあと開始文字にポインタ移動 ▶ ▼
- **▶**❷以降

その他情報画面の操作について

情報画面では、文字を入力することや、項目の選択/実行を行うことができます。



- 文字を入力する
- 情報画面で文字入力欄選択
- 文字入力⇒▼
 - 情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき (イン プットメモリ)

【情報画面】文字入力欄選択◆♥◆◎◆「挿入/文字サイズ」◆♥◆「インプットメモリ」◆♥|◆文字列選択◆♥

- メニューを選択する
- 情報画面でメニュー欄選択▶ ▼
- 項目選択
 ▼

複数項目を選択できるメニューのとき

- ●選択する項目をすべて選んだあと、 を 押します。
- ボタンを利用する
- ■選択ボタンを利用する

ラジオボタン(●) やチェックボックス(■) で項目を選びます。

情報画面でボタン選択 ▶ 🔻



- 「 (()」)」が「 ((✓)」に変わります。
- ■実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

- 1 情報画面でボタン選択 → 🔻
 - 設定された動作が実行されます。



よく利用するサイトを登録する

ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。

ブックマークに登録する

- 1 情報画面で図
 - →「ブックマーク」→「<新規登録>」▼
- **の** URL確認(修正)**▶**▼
- OLICHERIC (IST.)
- **(3)** タイトル確認(修正) → ▼
- ✓ 「登録」 ▶ ▼
- ブックマークで情報画面を表示する
- Image: Image:
- グ ブックマーク選択⇒
 - 情報画面が表示されます。

ブックマークの種類を切り替えるとき • のあと☆◆「リスト切替」◆ ▼ ◆ ブッ クマークの種類選択◆ ▼

情報画面からブックマークを利用するとき 【情報画面】◎⇒「ブックマーク」⇒♥ ◆ブックマーク選択⇒♥

画面メモを利用する

情報画面を画面メモに登録しておくと、インターネットに接続せずに表示できます。

画面メモに登録する

- ●画面によっては、登録できないことがあります。
- 情報画面で□⇒「画面メモ」⇒▼⇒「登録」(または「登録 (イメージのみ)」) ⇒▼
 - ●「登録(イメージのみ)」を選ぶと、表示されている情報画面が、画像として表示されます。
 - ●確認画面が表示されたときは、「はい」を選び、「▼」を押します。
- 夕イトル確認(修正)

 ▼

登録した情報画面を表示する

- 🕖 画面メモ選択 🗪 💌
 - 情報画面が表示されます。

画面メモの種類を切り替えるとき ①のあと □ → 「リスト切替」 → ▼ → 画 面メモの種類選択 → ▼

情報画面から画面メモを利用するとき 【情報画面】◎⇒「画面メモ」⇒♥⇒「一 覧表示」⇒♥⇒画面メモ選択⇒♥



ブログやニュースなどの更新情報を確認する

RSS対応サイトを登録しておけば、そのサイトの情報画面に接続しなくても最新情報の概略を確認できます。

●RSSフィードの利用には、パケット通信料 が発生します。

RSSを登録する

RSS対応サイトの情報画面を表示すると、次のマークが表示されます。



- RSS対応 サイト表示

- ●PCサイトブラウザで操作します。
- RSS対応サイトの情報画面で➡ 「RSSフィードへ登録」➡ ▼
- 夕イトル選択◆▼(□/▽)→選択完了◆□
- 【3「登録」▶▼
 - このあと、すぐに更新するときは「はい」を、しないときは「いいえ」を選び▼を押します。

RSS用アイコンから登録する

RSS対応サイト以外でも、RSS用アイコン が準備されているときは、アイコンを選び 登録することができます。

- ●PCサイトブラウザで操作します。
- 情報画面で RSS用アイコン選択●
- り「はい」 ▶ ▼ ▶ 「登録」 ▶ ▼

更新情報を確認する

すべてのRSSの更新情報を確認する方法を 例に説明します。

- ▼ → 「Disney Web」 → ▼
- 「PCサイトブラウザ」 ⇒ ▼ 「RSSフィード」 ⇒ ▼

RSSフィードリスト B 会 全件更新 同今日のニュース 〇〇の日記

RSSフィードリスト画面

- 「全件更新」
 ▼
 - ●このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- // タイトル選択⇒ 🔻



内容一覧画面

更新情報選択 → ▼● 内容が表示されます。

RSSを1件更新するとき

【RSSフィードリスト画面】タイトル選択◆∞◆「更新」◆▼

■ このあと、確認画面が表示されたときは、 画面の指示に従って操作してください。

情報画面に接続するとき

⑤のあとタイトル選択⇒♥⇒「はい」

▶▼

■ このあと、確認画面が表示されたときは、 画面の指示に従って操作してください。



インターネット接続/情報入手

■全般

| 「フラウザを切り替えた | 情報画面で | 「フラウザ切替」 | 「フラウザ週報 | 「フラウザ切替」 | 「フラウザ週報 | 「フラウザ切替」 | 「フラウザの替えるときは、確認画面が表示されることがあります。 | 「以前入力したURLを利用したい | 「URL入力履歴 | 「URL入力 | 「URL入力履歴 | 「URL入力 | 「URL入力履歴 | 「URL入力 | 「URL |

■閲覧履歴

・閲覧履歴の種類を切り替えるときは、閲覧履歴リストの画面で、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ | ⇒ ▼ | → 「URL入力 | ⇒ ▼ | →

■ URL入力履歴」 DURL選択 DURL選択 DURL

■◆「リスト切替」◆▼◆閲覧履歴の種類選択◆▼

閲覧履歴を削除したい [削除/全件削除]	共通操作 ♥ → 「Disney Web」 → ▼ → 「閲覧 履歴」 → ▼ → 下記の操作
	1件削除する 履歴選択 → ◎ → 「削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼
	すべて削除する □→「全件削除」→▼→「はい」→▼

閲覧履歴の詳細情報を 確認したい [プロパティ表示]	♥ 「Disney Web」 ▼
閲覧履歴を並べ替えた い [並べ替え]	▼ 「Disney Web」 ▼ 「閲覧履歴」 ▼□ 「並べ替え」 ▼ 「ドメイン順」 / 「日付順」 ▼
閲覧履歴をメールで送 信したい [URL送信]	● 「Disney Web」 ● 「閲覧履歴」 ● 履歴選択 ● 「URL送信」 ● 「Eメール」 / 「SMS」 ● メール作成 ■ ● 文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表示されます。

■メモリ操作

PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」→▼』の代わりに、 次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」⇒♥⇒「PCサイトブラウザ設定」⇒♥

一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去したい [キャッシュ消去]	♥ > 「Disney Web」 > ▼ > 「設定」 → ▼ → 「メモリ操作」 → ▼ → 「キャッシュ消去」 → ▼ → 「はい」 → ▼
	♥ 「Disney Web」 ♥ 「設定」 ♥ 「メモリ操作」 ♥ ▼ 「Cookie 消去」 ● ▼ 「はい」 ● ▼
	♥ 「Disney Web」 ♥ 「設定」 ♥ 「メモリ操作」 ♥ 「認証情報消去」 ♥ 「はい」 ♥



情報画面での操作

●情報画面によっては、操作できないことがあります。

■ブラウザ共通

情報内の文字列を利用電話をかける したい 情報画面で雷話番号選択 → ▼ → 「発信 | / 「TV 「雷話番号/アドレス利用] コール | ▶ ▼ メールを送信する 情報画面で雷話番号/メールアドレス選択⇒▼ ⇒「メール作成」⇒▼⇒「Eメール」/「SMS」 ▶
▶
▼
→
ル作成
● メールアドレスを選んだときは、「Eメール」または 「SMS」を選び♥を押す必要はありません。 雷話帳に登録する 情報画面で電話番号/メールアドレス選択●♥ →「雷話帳に登録」→▼→「新規登録」→▼→ 必要項目入力⇒◎ 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に登録できます。 文字列をコピーしたい 情報画面で → 「テキストコピー」 → ♥ → 開始 [テキストコピー] 文字選択 ▶ ♥ ▶ 終了文字選択 ▶ ♥ コピーした文字列で辞 情報画面で⊗⇒「便利機能」⇒▼ ⇒ 「コピーし 書検索したい て辞書検索 | ▶ ♥ ▶ 開始文字選択 ▶ ♥ ▶終了文 [コピーして辞書検索] | 字選択 ▶ ▼ ▶ 辞書選択 ▶ ▼ ▶ 「検索」 ▶ ▼ ▶ 目 的の単語など選択⇒▼ Web検索を利用したい 情報画面で ● ● 「便利機能」 ● ● ● 「Web 検 [Web検索] 索」 → ★ 検索文字列入力 → ▼ 情報画面内の文字列を 情報画面で → 「便利機能 | → ▼ → 「検索 | → 検索したい ♥⇒検索文字列入力⇒♥ [検索] ● 検索結果が複数のときは、● を押すと次の結果が表 示されます。

文頭/文末に移動したい 情報画面で → 「便利機能」 → ▼ → 「ページ内 「文頭/文末] ジャンプ | ▶ ▼ | → 「文頭」 / 「文末」 ▶ ▼

確認したい [プロパティ表示]

情報画面の詳細情報を「情報画面で◎♪「便利機能」♪♥♪「プロパティ 表示Ⅰ▶♥▶表示内容選択▶♥

情報画面のURIをメー ルで送信したい

情報画面で

「URL送信」

「Eメール」

「Eメール」 「SMS」⇒♥⇒メール作成⇒®

[URL送信] ● 文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表示 されます。

Flash®を操作したい | 「共通操作」情報画面で □ → 「便利機能 | → ▼ | → [Flash®メニュー] | Flash®メニュー」 ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作

一時停止/再生する

「一時停止」/「続きから再生」/「始めから再生」 **▶** 🕶

画質を設定する

「画質設定」▶♥▶画質選択▶♥

存したい

画像などのデータを保 [共通操作]情報画面で◎⇒「ファイル保存」⇒▼ ⇒下記の操作

[ファイル保存] 情報内のデータを保存する

ファイル選択⇒♥⇒「保存」⇒♥⇒ファイル名 入力⇒♥⇒「ここに保存」⇒♥

- ・背景画像のある情報画面のときは、ファイルを選ぶ 前に、「ファイル保存」を選び「♥」を押す必要があり ます。
- ファイルによっては、自動的に保存されることがあ ります。
- 電波状態や電池残量、メモリの空き容量を確認して から操作してください。

背景画像を保存する

「背景画像保存」⇒♥⇒「保存」⇒♥⇒ファイ ル名入力⇒♥⇒「ここに保存」⇒♥

・背景画像だけの情報画面のときは、「背景画像保存」 を選び♥を押す必要はありません。



情報画面を更新したい [更新]	情報画面で◎ 「更新」 ● ● ●画面メモの情報画面で操作しても、最新の内容に更新されます。(画像として登録した画面メモは除く)
情報画面の文字化けを 解消したい [文字コード変換]	情報画面で◎●「設定」●●「文字コード変換」●●文字コード選択●●
ボタン操作(ショート カット)を確認したい [ヘルプ]	情報画面で◎◆「ヘルブ」◆▼
■Disney Web	
情報画面の文字サイズ を変更したい [文字サイズ]	情報画面で33 (長く): 拡大/13 (長く): 縮小
■PCサイトブラウサ	*
画面表示を切り替えたい [PCスクリーン/ スモールスクリーン]	情報画面で図 「PCスクリーン」/「スモールスクリーン」 ● ● スモールスクリーンにすると、情報画面がディスプレイの幅に収まるようにレイアウトされます。
情報画面を拡大/縮小	情報画面で3월(長く):拡大/18(長く):縮小

スモールスクリーン]	レイの幅に収まるようにレイアウトされます。
情報画面を拡大/縮小表示したい 「拡大縮小表示設定」	情報画面で33 (長く):拡大/13 (長く):縮小
範囲を選んですばやく 表示したい [クイック移動]	情報画面で53(長く) 表示範囲選択画面表示表示範囲選択 ▼
情報画面の一部を拡大表示したい [ポインタ周辺拡大]	情報画面で拡大する箇所にポインタ移動 2 (長く) ● 拡大表示中は日でポインタを移動し、●で項目を選択できます。 ● 日以外のボタンを押すと、拡大表示が終了します。

情報画面の設定

■ブラウザ共通

PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」→▼』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」▶♥▶「PCサイトブラウザ設定」▶♥

情報内の画像/サウンドを表示/再生しない	共通操作 ♥ → 「Disney Web」 → ▼ → 「設定」 → ♥ → 「画像・音設定」 → ♥ → 下記の操作
[画像・音設定]	画像を表示しない 「画像表示」 ⇒ ▼ > 「表示しない」 ⇒ ▼
	音楽を再生しない 「音再生」 ◆ ▼ ◆ 「再生しない」 ◆ ▼
情報画面の文字サイズ を事前に変更したい [文字サイズ]	●
ポインタを設定したい [ポインタ設定]	共通操作 ♥ → 「Disney Web」 → ▼ → 「設定」 → ♥ → 「ポインタ設定」 → ♥ → 下記の操作
	ポインタを設定する 「ポインタモード設定」◆ ▼ ◆ 「通常モード」/ 「Off」 ◆ ▼
	ポインタの移動速度を変更する 「速度設定」 ◆ ▼ ◆ 速度選択 ◆ ▼
ダウンロードしたファ イルの保存先として本	

体メモリを優先したい ●ファイルによっては、ここでの設定がはたらかない

[ファイル保存先] ことがあります。



■Disney Web

情報画面のスクロール ♥ > 「Disnev Web | ▶ ♥ → 「設定 | ▶ ♥ → 「ス クロール単位 | ▶▼| →スクロール単位選択 ▶▼ 単位を変更したい [スクロール単位] ポインタモード設定が「Off」のときに有効です。

■PCサイトブラウザ

連続スクロール時にガ ♥ > 「Disney Web」 > ▼ > 「PCサイトブラ イドを表示しない ウザ | → ♥ → 「PCサイトブラウザ設定 | → ♥ | → [ガイド表示] 「スクロール設定」 → ▼ → 「ガイド表示」 → ▼ → [Off] ⇒ ♥ 情報画面のスクロール | Disney Web | Disney Web | 単位を変更したい ウザ | → ♥ → 「PCサイトブラウザ設定 | → ♥ | → [スクロール単位] 「スクロール設定」 → ▼ → 「スクロール単位」 → ♥⇒スクロール単位選択⇒♥ ポインタモード設定が「Off」のときに有効です。 ▼ Disnev Web PCサイトブラ 起動時などに警告画面 を表示しない ウザ | → ♥ → 「PCサイトブラウザ設定 | → ♥ | → 【警告画面表示設定】「警告画面表示設定」 ▶ ▼ ▶ 「Off」 ▶ ▼

ストリーミング / プログレッシブダウンロード

■共通

音楽/動画再生時の詳 | 其通操作| 再生中に◎⇒「設定」⇒▼ ⇒ 下記の操 細を設定したい

[設定] 動画の表示サイズを変更する

「表示サイズ」▶♥▶サイズ選択▶♥

データによっては、表示サイズが変更できないこと があります。

バックライトを設定する

「バックライト」 → ♥ | → 点灯方法選択 → ▼ |

「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」 のバックライトの設定内容に従って動作します。

サウンド効果を設定する

「サウンド効果」 ▶ ♥ ▶ 効果選択 ▶ ♥

■ストリーミング

用したい [メディアプレイヤー利用]

らストリーミングを利「ストリーミング」
▶▼
▶下記の操作

> 続きから重生する 「続き再牛」 ▶ ▼

ブックマークを利用して再生する 「ブックマーク | ▶♥ | → ブックマーク選択 → ▼

履歴を利用して再生する 「履歴 | ▶ ♥ | ▶ 履歴選択 ▶ ♥

ブックマーク

ブックマークを削除し たい

【共通操作】♥⇒「Disney Web」⇒♥⇒「ブッ クマーク | ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作

[削除/全件削除]

1件削除する ブックマーク選択⇒∞⇒「削除」⇒▼⇒「はい」

すべて削除する

∞⇒「全件削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼

ルを変更したい

ブックマークのタイト ♥ > 「Disney Web」 > ♥ > 「ブックマーク」 ▼ ⇒ ブックマーク選択 ⇒ □ ⇒ 「編集 | ⇒ ▼ | ⇒

編集したい

[タイトル変更] 「タイトル:」 → ▼ → タイトル入力 → ▼ → 同 ブックマークのURLを | ♥ | Disney Web | ▶ | ブックマーク | ▼ → ブックマーク選択 → □ → 「編集」 → ▼ →

[URL編集] 「URL:」 → ♥ → URL編集 → ♥ → 同

ブックマークのURLを |▼| Disney Web | → ▼| 「ブックマーク | メールで送信したい | ▶ ♥ | > ブックマーク選択 ▶ 🗈 → 「送信 | ▶ ♥ | > ▶
▶
▼
>
>
→
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

> ◆文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表示 されます。



えたい	▼ 「Disney Web」 ▼ 「ブックマーク」▼ ブックマーク選択 ⑤ 「並べ替え」▼ 移動先選択 ▼
ブックマークの詳細情報が知りたい [プロパティ表示]	▼
ブックマークをフォル ダで管理したい	田通操作 ♥ → 「Disney Web」 → ♥ → 「ブックマーク」 → ♥ → 下記の操作
[フォルダ管理]	フォルダを作成する 回⇒「フォルダ作成」⇒ ■⇒フォルダ名入力⇒ ■
	フォルダに移動する ブックマーク選択 → ○ → 「移動」 → ▼ → 移動先 選択 → ▼ → 「移動」 → ▼
	フォルダからブックマークを出す フォルダ選択◆▼→ブックマーク選択◆○→「移動」◆▼→「移動」◆▼
	フォルダ名を変更する フォルダ選択◆◎→「フォルダ名変更」◆▼ フォルダ名入力◆▼
	フォルダ内のブックマークをすべて削除する フォルダ選択 ● ● ブックマーク選択 ● ● 「フォルダ内全件削除」 ● ● 「はい」 ● ■
	フォルダを削除する フォルダ選択◆◎◆「削除」◆▼◆「はい」◆▼

画面メモ	
画面メモを削除したい [削除/全件削除]	共通操作 ♥ ⇒ 「Disney Web」 ⇒ ▼ ⇒ 「画面メモ」 ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作
	1件削除する 画面メモ選択◆◎◆「削除」◆▼◆「はい」◆▼
	すべて削除する 回⇒「全件削除」 ▼ ▼ ▼ ▼
画面メモのタイトルを 変更したい [タイトル変更]	→ 画面メモ選択→◎→「タイトル変更」→ ▼
画面メモー覧を並べ替 えたい [並べ替え]	▼ 「Disney Web」■面メモ選択▼ 「並べ替え」▼ 移動先選択▼
画面メモの詳細情報が 知りたい [プロパティ表示]	● 「Disney Web」 ● 「画面メモ」 ● ● 画面メモ選択 ● 「プロパティ表示」 ● ●
画面メモ一覧の表示を 切り替えたい [リスト表示/ブレビュー表示]	● 「Disney Web」 ● 「画面メモ」 ● ●● 画面メモ選択 ● 「リスト表示」 / 「ブレビュー表示」 ● ●



E	2 <	S	5	1 4		K
	100					

RSSの更新を禁止した	▼⇒「Disney Web」⇒▼⇒「PCサイトブラ
LI	ウザ」⇒♥⇒「RSSフィード」⇒♥⇒タイトル
[更新禁止]	選択⇒◎⇒「RSSフィード管理」⇒♥⇒「更新
	禁止」●▼
RSSをフォルダで管理	共通操作 ♥ ⇒ 「Disney Web」 ⇒ ♥ ⇒ 「PCサ
したい	イトブラウザ」⇒♥⇒「RSSフィード」⇒♥⇒
[フォルダ管理]	下記の操作
	フォルダを作成する □ → 「RSSフィード管理」 → ▼ → 「フォルダ作成」 → ▼ → フォルダ名入力 → ▼
	フォルダに移動する
	タイトル選択⇒◎⇒「RSSフィード管理」⇒▼⇒
	「移動」⇒▼⇒移動先選択⇒▼⇒「移動」⇒▼
	フォルダ名を変更する フォルダ選択→◎→「RSSフィード管理」→▼→
	「フォルダ名変更」 ▼ フォルダ名変更 ▼ フォルダ名入力 ▼
	フォルダを削除する
	フォルダ選択⇒⊗⇒「削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼
RSSを削除したい	共通操作 ♥ ⇒ 「Disney Web」 ⇒ ▼ ⇒ 「PCサ
[削除/全件削除]	イトブラウザ」⇒♥⇒「RSSフィード」⇒♥⇒
	下記の操作
	1件削除する タイトル選択⇒◎⇒「削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼
	すべて削除する
	■ ▼ 「RSSフィード管理」 ▼ ▼ ▼ ▼ 「全件削除」 ■ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
	♥⇒「はい」⇒♥
	●「PCサイトブラウザ設定」の「メモリ操作」内、「RSS
	フィードリスト消去」でもすべて削除できます。

RSSを並べ替えたい [並べ替え]	フィード管理」 ▶▼ ▶「並べ替え」 ▶▼ ◆並び順選択 ▶▼
RSSの詳細情報を確認 したい 【プロパティ】	● → 「Disney Web」 → ▼ → 「PCサイトブラウザ」 → ▼ → 「RSSフィード」 → ▼ → タイトル選択 → ▼ → 「プロパティ」 → ▼
他の機器などとの間で RSSをやりとりしたい [全件エクスポート/ インポート]	イトブラウザ」 → ▼ → 「RSSフィード」 → ▼ → 回 → 「RSSフィード管理」 → ▼ → 下記の操作
7 7	すべく出力(エクスポート)する 「全件エクスポート」 ◆ ▼ ◆ エクスポート先選択 ◆ ▼
	追加して入力(インボート)する 「インボート」・▼ ファイル選択 ▼ 「追加して登録」・▼ 「はい」 / 「いいえ」・▼ ・このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
	現在のRSSをすべて削除して入力(インボート)する「インボート」・▼ ファイル選択 ▼ 「削除して登録」・▼ 操作用暗証番号入力・▼ 「はい」、▼ 「はい」、▼ 「はい」、▼ 「なっと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
RSSをメールで送信し.	▼
たい	ウザ」 → ♥ → 「RSSフィード」 → ♥ → タイトル
[メール添付]	



セキュリティ設定

PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」 → ▼』の代わりに、 次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」▶♥ PCサイトブラウザ設定」▶♥

接続認証のための情報 (製造番号)を自動的 に送信しない [製造番号通知]	▼ 「Disney Web」 ▼ 「設定」 ▼ 「セキュリティ設定」 ▼ ▼ 「製造番号通知」 ▼ ▼ 「Off」 ▼
リンク元をサーバーに 通知しない [Referer送出]	キュリティ設定」⇒♥⇒「Referer送出」⇒♥
お客様識別情報 (Cookie) の許可/ 不許可を設定したい [Cookie設定]	□ 「Disney Web」 ● □ 記定」 ● □ 「セキュリティ設定」 ● □ 「Cookie設定」 ● □ 設定内容選択 ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
情報画面のスクリプト の実行方法を設定した い [スクリプト設定]	▼ 「Disney Web」▼ 「設定」▼ 「スクリプト設定」▼ 設定内容選択▼ □
Flash [®] の自動通信方 法を設定したい [Flash [®] 自動通信設定]	▼ 「Disney Web」 ▼ 「設定」 ▼ 「セキュリティ設定」 ▼ 「Flash®自動通信設定」 ▼ 設定内容選択 ▼
Flash [®] の動画を取得 しない 【ページ内動画取得設定】	▼ 「Disney Web」 ▼ ▼ 「設定」 ▼ ▼ 「セキュリティ設定」 ▼ ▼ ▼ 「ページ内動画取得設定」 ▼ ▼ ▼ 「取得しない」 ▼ ▼
あらかじめ登録されて いる電子証明書を確認 したい [ルート証明書表示]	● 「Disney Web」 ● 「設定」 ● 「セキュリティ設定」 ● ● 「ルート証明書表示」 ● 証明書選択 ●

```
入力したユーザーID/ ♥ 「Disney Web」 ● ▼ ● 「設定」 ● ▼ ● 「セ
パスワードの保持期間 キュリティ設定」 → ▼ → 「認証情報保持設定」 →
を変更したい
            ♥⇒保持期間選択⇒♥
 [認証情報保持設定]
            「ブラウズ中保持」ではインターネット終了まで、
            「On」では電源を切ったあとも認証情報が保持さ
            れます。
            サイトによっては、認証情報が保持できないことが
            あります。
セキュリティ保護情報 ♥ Disney Web | ▶ ♥ | 設定 | ▶ ♥ | し
画面移動時に確認画面 キュリティ設定」 → ▼ → 「セキュア接続表示」 →
を表示しない
            ▼ | 表示しない | ⇒ ▼ |
 [セキュア接続表示]
初期化/リセット
PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定 | → ♥ 』の代わりに、
次の操作を行います。
 「PCサイトブラウザ」⇒♥I⇒「PCサイトブラウザ設定」⇒♥
ブラウザの設定やブッ ♥ Disney Web」 → ♥ → 「設定」 → ♥ → 「ブ
どをお買い上げ時の状
態に戻したい
  [ブラウザ初期化]
設定内容や登録内容を ♥ Disney Web」 ◆ ♥ → 「設定」 → ♥ → 「設定」
お買い上げ時の状態に 定リセット」 ▶▼ ▶ 「はい」 ▶▼
```

戻したい

[設定リセット]



インターネット接続/情報入手



画面下部のバーについて

 ●通信中、画面下部にバーが表示されます。バーの横には送信データサイズ (緑)/受信データサイズ(赤)が表示されます。

情報画面/画面操作

2 信

🌽 情報画面が一部表示されない

◆タブ利用時には情報画面が一部表示できないことがあります。不要な情報画面を閉じて閲覧することをおすすめします。

| 情報画面の文字が重なる

- パソコンでよく使われる文字サイズを 基準に作成されているサイトではあり ませんか。このときは、文字サイズを 「最小」にすると、パソコンに近い表示になります。
- PCサイトブラウザで拡大縮小表示を行 うと、文字が重なることがあります。 このときは、拡大縮小率を変更してく ださい。

情報画面表示中に他の機能が起動できない

マルチジョブ機能がはたらいていませんか。ブラウザを切り替えたときは、他の機能を起動できないことがあります。利用していないブラウザを終了してからやり直してください。

ブックマーク



🎴 新規登録できない

ブックマークを最大件数まで登録しているときは、「<新規登録>」が選べなくなります。不要なブックマークを削除してください。



MEMO

デジタルTV	6-2
デジタルテレビについて	6-2
チャンネルを設定する	6-3
テレビを視聴する	6-4
番組の情報を入手する	6-6
録画/再生	6-7
番組を録画する	6-7
録画した番組を再生する	6-8

录画/視聴予約	6-9
録画/視聴を予約する	
更利な機能	6-10
こんなときは	





デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

●海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。

SH



データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけでな く、番組に関連した情報などを入手した り、番組に参加することができます。

番組録画

視聴中の番組をメモリカードに録画して、あとで楽しむことができます。

番組表/番組情報

現在放送中の番組や放送局、お使いのエ リアの番組情報などを入手することがで きます。

録画/視聴予約

番組録画や視聴をあらかじめ予約しておくことができます。番組表を利用した簡単予約も行えます。

テレビ利用時のご注意

●自転車やバイク、自動車などの運転中は、 テレビを利用しないでください。周囲の 音が聞こえにくく、映像や音声に気をと られるため、交通事故の原因となります。 〔道路交通法により、運転中の携帯電話の 使用は罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正施行)]

また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や横断歩道などでは特にご注意ください。

- ・充電しながらテレビを利用するときにAC アダプタのコードをアンテナに近づける と、映像に影響を与えることがあります。
- ◆テレビ利用中に通話/メール受信したり、 他の携帯電話などに近づけると、テレビ の映像や音声に影響を与えることがあり ます。
- ●電波の受信状況が悪い次のような場所では、テレビが正常に利用できないことがあります。
- ■放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- ■山間部やビルの陰
- ■移動中の電車や自動車の中
- ■高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ■線路や高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が 遮断されたりする場所



チャンネルを設定する

はじめてテレビを起動したとき、視聴する 地域に合わせて、エリア (チャンネル) を 設定してください。





- ●チャンネルを設定するかどうかの確認 画面が表示されます。
- 「はい」 ▶ ▼



エリア選択⇒♥

都道府県選択▶♥ →地区選択



- ●設定が終了すると、チャンネル一覧が 表示されます。
- **V**



● このあと「デジタルTV 」を選び、**♥**を 押すとテレビを視聴できます。

エリア設定せずにテレビを視聴するとき ⑥で「エリア選択しない」 ◆▼◆⑤ 受信エリアを追加するとき

■▶□▶「チャンネル設定」▶▼▶「エ リア切替」▶▼▶エリア選択▶⋒▶「エ

リア情報設定 | ▶▼ ▶ ❸ 以降

テレビ受信用アンテナについて

本機のテレビ受信用のアンテナは、ディス プレイ側に内蔵されています。テレビを視 聴するときは、オープンポジションにして 受信感度のよい方向に向けてください。







テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。





テレビ画面

- ダイヤルボタンで選局
 - ●1局ずつ選局するときは昼、感度のよいチャンネルを自動的に選局するときは昼を長く押します。
- ③ □ → 「はい」 → ▼→ テレビ終了

視聴サイズや画面の向きを変更するとき 【テレビ画面】 (☞)

- ■押すたびに「全画面」→「縦標準」→ 「縦拡大」→「横標準」の順に切り替わります。
- ■縦画面での視聴時は、画面下部にデータ 放送が表示されます。

▮ボタンの役割を切り替えるとき

縦画面での視聴時には、○を押すたびに、音量を操作できるモードと、データ放送を操作できるモードが切り替わります。

テレビ視聴中に着信があると

● 配を押すと、電話に出られます。

テレビ視聴中にメールを受信すると

メール通知音と画面表示で受信をお知らせします。 ●を長く押すと、メールを確認できます。


テレビで使用するおもなボタン

メニュー表示	M
パネル表示On/Off	○ (縦画面) /○ (横画面)
音量調節	③※(縦画面)/⑤ (横画面)

※ 音量操作モードで有効です。

マルチガイドボタンについて

マルチガイドボタンのはたらきは、画面の向きに合わせて変わります。

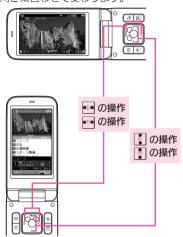


使いこなしチェック!



◎便利 ●テレビで利用できるボタン操作を知りたい●視聴中の番組をインターネットで検索したい●隙像の明るさを変更したい●縦画面視聴中にパネルの表示パターンを変更したい●視聴中に着信などがあったときの動作を変更したい ほか(『全子.6-10~P.6-11)

●字幕の設定を変更したい
●音声の設定を変更したい
(CT P.6-12)

パネルの見かた

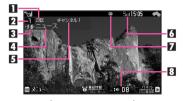



Ш	エリア名	5	放送局名
2	リモコンチャンネル	6	テレビ受信状態※
3	チャンネル	7	音声言語
4	番組名	8	音量

※棒の数が多いほど受信状態が良好です。

●画面によっては、マークの位置が変わることがあります。

データ放送を利用する


縦画面では、画面下部にデータ放送が表示されます。このときは、 ②で項目を選び ●を押すと、番組の情報を入手したり、番組に参加することができます。

●音量操作モードのときは、回を押し、データ 操作モードに切り替えてから操作してくだ さい。



データ放送利用時の通信料について

- ●データ放送を見る(放送で情報を受信する)ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。
- ●テレビ起動後はじめて通信料が発生する ときは、確認画面が表示されます。了解 すれば、以降チャンネルを変えるまでは 通信料が発生しても確認画面は表示され ませんので、ご注意ください。

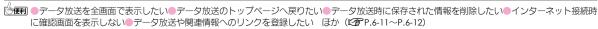



番組の情報を入手する

次の方法で現在放送中の番組や番組表、放送局の情報を入手することができます。

	S!アプリを利用して、お使いの エリアの番組表を確認できます。
番組情報	現在視聴中の番組(および後続の番組)の詳しい情報を確認できます。録画予約や視聴予約も行えます。

番組表を利用する

- 🚹 テレビ画面で◎(長く)
 - ●番組表が表示されます。利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。
 - ●はじめて番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

番組情報を取得する

- 🚹 テレビ画面で⊠
 - ▶「番組操作」 ▶ ♥
- 🥖 「番組情報」 🗪 💌



番組情報画面

- 🚱 番組選択 ▶ 💌
 - ●テレビ画面に戻るときは、響を2回押します。

番組情報を利用して録画予約するとき 【番組情報画面】番組選択◆圖◆▼

- ■メモリカードを取り付けて操作してください。
- ■次回から確認画面を表示しないときは、●のあと図を押します。
- ■番組情報を利用して録画予約すると番組時間が変更になったとき、録画予約時間も自動で変更されます。(条件によっては、変更されないことがあります。)番組がなくなったときは、録画予約もキャンセルされます。
- 番組情報を利用して視聴予約するとき 【番組情報画面】番組選択→∞→「視聴 予約」→ ♥



視聴中の番組を、メモリカードに録画できます。

番組録画についてのご注意

- ●録画した番組は、転送、メール添付送信 などは行えません。
- ●本機には、著作権保護のための暗号化技術が組み込まれており、データをメモリカードに記録する際にデータの暗号化/認証処理を行っています。録画した番組をパソコン上で他のメモリカードへコピーしても、再生できません。
- ●お客様が録画したものは、個人で楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無 断で使用できません。
- ●録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合 の損害につきましては、当社では責任を 負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。

🚹 テレビ画面で🗹 (長く)

➡録画開始



録画中画面

- ●録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。
- ●録画中にスモールライトがオレンジ色で点滅しているときは、電波を受信できていません。緑色で点灯する場所で利用してください。

🕖 🗹 (長く) ➡録画終了

縦画面での視聴中に録画するとき 【テレビ画面】 ■■ (長く)

■録画中に ● を長く押すと、録画が終了します。

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、 TVコール着信/S!一斉トーク着信を受けて 通話すると

●途中までの録画内容が保存されたあと、録画が中止されます。

レビ



録画した番組を再生する

1 テレビ画面で⊠

⇒「TVプレイヤー」⇒▼



録画ファイルリスト画面

●「™」が表示されているファイルは、 再生できません。

再生するファイル選択⇒▼



再生中画面

- 再生が始まります。(前回の再生時に 途中で停止していたときは、続きから 再生されます。)
- 🚱 🗟 (長く) ➡再生終了

再生中にできるおもな操作

●音量調節、横画面部分拡大も、テレビ視聴 中と同様に操作できます。

早送り	1 0131511011	(0),)
スキップ (進む) #3 スキップ (戻る) ☆	早送り	② (縦画面では ③)※1
スキップ (戻る) 一時停止 ^{※3}	巻戻し	● (縦画面では●)※1※2
ー時停止**3 ファイル分割 ■ (長く) マーカー登録 パネル表示	スキップ (進む)	# š
ファイル分割 ■ (長く) マーカー登録 ■ パネル表示 □	スキップ (戻る)	X +2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
マーカー登録 パネル表示	一時停止※3	₩ 34
パネル表示	ファイル分割	■ (長く)
9	マーカー登録	
On/Off		B
	On/Off	na.ry

- ※1 押すたびに高速に動作します。通常再生に戻るときは、▼を押します。
- ※2 マーカーが登録されていないときは、長く押すと先頭から再生できます。
- ※3 一時停止中に (縦画面では か)を押す と、コマ戻し/コマ送りできます。
- ※4 縦画面のときは、音量操作モードで有効です。

使いこなしチェック!



◎便利 ●時間でファイルを分割したい●くり返し再生したい●分割ファイルを再生したい●メモリの空き容量を確認したい●ファイル名を変更したい●ファイルを削除したい●録画ファイルの詳細情報を確認したい●マーカー登録したファイルを再生中に操作したい。ほか(『全子P.6-13~P.6-14)

録画/視聴を予約する

- テレビ画面で□▶ 「録画操作」 ▶ ▼
- 「録画/視聴予約Ⅰ ▶ ♥
- ∞ ▶ 「新規予約 | ▶ ♥
- 「手動で設定Ⅰ ▶ ▼ ➡「視聴予約」/「録画予約」 **→** 🔻
- 開始日時入力●▼ ▶終了日時入力 ▶ ♥
- 「チャンネル:| ▶♥ →予約するチャンネル選択

番組表を利用して予約するとき ④で「番組表から」 ● ▼

■以降の操作については、番組表のヘルプ を参照してください。

録画予約時のご注意

予約開始前に、緑画したいチャンネルが受 信できていることを確認したうえで、オー プンポジションで使用してください。

- 録画開始までに次のことを確認しておいて ください。
 - ■メモリカードを取り付けているか
- ■他の機能が終了しているか
- ■雷池残量/緑画容量が不足していないか

予約時刻になると

予約時刻が近づくと、画面表示とアラーム でお知らせします。



実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信 が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画/ 視聴が終了します。

他の機能を使用しているとき

●マルチジョブ機能がはたらき、緑画/視 聴が始まります。ただし、使用中の機能 によってはマルチジョブ機能がはたらか ず、テレビが起動しなかったり、使用中 の機能が自動的に終了することがありま す。(撮影後に保存していない画像や、作 成中のメール/電話帳が消去されること もあります。)

予約時刻前には、他の機能を終了させて おくことをおすすめします。



チャンネル設定

ナヤンベル設定	
受信エリアを切り替え たい [エリア切替]	テレビ視聴中に® 「チャンネル設定」 ▼ ▼ 「エリア切替」 ▼ エリア選択 ▼
エリア名を変更したい 【エ リア名変更 】	テレビ視聴中に・・「チャンネル設定」・・・ 「エリア切替」・・・エリア選択・・・「エリア 名変更」・・・エリア名入力・・
テレビ画面で ● を押したときの動作を変更したい [チャンネルキー設定]	
[テャンネルキー設定]	設定されていないチャンネルを表示する 「マニュアル選局」 ◆ ▼ キー操作を無効にする
チャンネルを編集した	
い [チャンネル切替]	●● 「チャンネル切替」 ●● チャンネル選択 ● 下記の操作チャンネルを入れ替える
	「入替え」⇒▼⇒入替え先選択⇒▼
	「削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥
エリア内の登録内容を すべて消去したい [設定リセット]	テレビ視聴中に® 「チャンネル設定」 ♥ 「エリア切替」 ♥ エリア選択 ® 「設定リセット」 ♥ 「はい」 ♥
受信したチャンネルを 追加したい [チャンネル追加更新]	テレビ視聴中に・・「チャンネル設定」・・「エリア切替」・・エリア選択・・・「チャンネル更新」・・・「追加更新」・・・
エリア内のすべての チャンネルを消去して 更新したい [チャンネル全更新]	テレビ視聴中に 「チャンネル設定」 ・・ 「エリア切替」 ・ エリア選択

テレビ視聴

テレビで利用できるボ タン操作を知りたい [ヘルプ]	テレビ視聴中に○ 「ヘルブ」 ▼ ・録画中や再生中などに操作すると、その操作中にできるボタン操作が確認できます。
視聴中の番組をイン ターネットで検索したい 【番組情報検索】	テレビ視聴中に○ 「番組操作」 ▼ 「番組情報検索」 ▼ 「検索」 ▼ 「検索」 ▼ 「検索」 ▼ ● い降は、画面の指示に従って操作してください。
横画面視聴時に画面の 一部を拡大したい 【横画面部分拡大】	テレビ視聴中(横画面視聴中)に「11~22 (長く) ●画面を9分割して、「11~22の各ボタンの位置に対応した箇所が、拡大表示されます。 ●視聴方法によっては、利用できないことがあります。
視聴中のチャンネルを 保存したい [チャンネル保存]	テレビ視聴中に○ 「チャンネル設定」 ▼ 「チャンネル保存」 ▼ 保存するチャンネル選択 ▼ ・ 上書きするときは、このあと「はい」を選び、▼ を押します。
映像の明るさを変更し たい [明るさ設定]	テレビ視聴中に◎ 「AV設定」 ♥ 「明るさ設定」 ♥ 明るさ選択 ♥
サウンドの効果を変更 したい [サウンド設定]	テレビ視聴中に® 「AV設定」 ♥ 「サウンド設定」 ♥ 効果選択 ♥
縦画面視聴中にパネルの表示パターンを変更したい [パネル表示切替]	テレビ視聴中(縦画面視聴中)に◎→「詳細設定」→▼→「パネル表示切替」→▼→パターン選択→▼



横画面視聴時の表示を 変更したい 【横画面時設定】	選集作 テレビ視聴中(横画面視聴中)に◎⇒「詳細設定」⇒♥⇒「横画面時設定」⇒♥⇒下記の操作 画面上部のマークを表示する 「アイコン表示設定」⇒▼⇒「On」⇒▼ 画面の一部分を拡大できないようにする 「部分拡大設定」⇒▼⇒「Off」⇒▼ □ 本どの方向を画面に合わせない 「キー方向切替設定」⇒▼⇒▼「Off」⇒▼
番組の受信サービスを 切り替えたい [サービス選局]	テレビ視聴中に②◆「チャンネル設定」 ▼ 「サービス選局」 ▼ ● 受信サービス選択 ▼ ●受信サービスが選択できる番組で操作できます。
テレビの音声をスピー カーで聴きたい [イヤホン/スピーカー切替]	テレビ視聴中に◎◇「詳細設定」◆▼◇「イヤホン/スピーカー切替」◆▼◇「スピーカー」◆▼
ワイヤレス出力対応機 器で音声を出力したい [オーディオ出力切替]	♥ 「TV」 ♥ ♥ 「設定」 ♥ ♥ 「オーディオ出力切替」 ♥ 「Bluetoothデバイス」 ♥
ワイヤレスイヤホンを 利用したい [Bluetoothオーディオ接続]	テレビ視聴中に图 (長く) ●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」対応 Bluetooth®ワイヤレスイヤホンを本機に登録して おいてください。
一定時間でテレビを自動的に終了させたい 【オートオフ時間設定】	テレビ視聴中に⊗⇒「詳細設定」 ● ● 「オートオフ設定」 ● ● 「オートオフ時間設定」 ● ● 「オートオフ時間設定」 ● ● 時間選択 ●
視聴中クローズポジションにしたときテレビを終了しない [本体クローズ動作設定]	テレビ視聴中に③・「詳細設定」・▼・「オートオフ設定」・▼・「本体クローズ動作設定」・ ▼・「TV継続」・▼

データ放送

[通信接続時確認設定]

データ放送を全画面で データ放送視聴中(縦画面視聴中)に◎→「デー 表示したい 夕放送 | ▶♥ ▶ 「データ放送全画面表示 | ▶♥ [データ放送全画面表示] ● テレビ画面に戻るときは、 ®を押します。 データ放送のトップ データ放送視聴中(縦画面視聴中)に◎→「デー ページへ戻りたい 夕放送」⇒♥→「データ放送トップに戻る」 ⇒♥ 「データ放送トップに戻る] データ放送時に保存さ┃共通操作┃テレビ視聴中に◎⇒「データ放送┃⇒ れた情報を削除したい

▼

▼

下記の操作 [放送局メモリ削除] 放送局ごとに削除する 放送局選択⇒◎⇒「削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼ すべて削除する □ → 「全件削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼ に確認画面を表示しな「信接続時確認設定」 → ▼ → 「Off」 → ▼ い



位置情報を利用するか「共通操作」テレビ視聴中に◎⇒「データ放送」⇒ どうかを設定したい ▼ → 「位置情報利用設定 | ◆ ▼ → 下記の操作 「位置情報利用設定] 位置情報を常に利用する [On | ⇒ 🔻 位置情報を常に利用しない [Off | ⇒ | ♥ 製造番号などの情報を「テレビ視聴中に◎●「データ放送」●▼●「製 送信しない 造番号利用設定 | ▶♥ ▶ 「Off | ▶♥ [製造番号利用設定] TVリンク データ放送や関連情報 データ放送視聴中に「TVリンク登録」などの項 へのリンクを登録した 目選択 ▶ ♥ L1 操作方法や項目名は番組によって異なります。デー [TVリンク登録] 夕放送内の情報を参照してください。 登録したTVリンクを | 共通操作 | ♥ | ▶ 「TV | ▶ ♥ | ▶ 「TVリンク | ▶ ▼ 利用したい ⇒下記の操作 [TVリンク利用] TVリンクを表示する TVリンク選択⇒ ♥ TVリンクを利用すると、通信料がかかることがあり ます。 TVリンクの詳細情報を確認する TVリンク選択→◎→「プロパティ」→▼ TV リンクを削除した | 共通操作 ♥ ⇒ 「TV | ⇒ ♥ ⇒ 「TVリンク | ⇒ ♥ L1 ⇒下記の操作 [TVリンク削除] 1件削除する TVリンク選択→ 🔊 → 「1 件削除 I → 🔻 → 「はい I **⇒** 🔻

すべて削除する

◎ → 「全件削除 | → ▼ → 「はい | → ▼

字幕/音声

LI

字幕の設定を変更した「共通操作」テレビ視聴中に◎⇒「字幕/音声設定」 → ▼ → 下記の操作

> [字幕設定] ● 番組内容やテレビ視聴方法(縦/横画面など)に よっては、利用できないことがあります。

> > 字幕を常に表示する

「字幕表示」⇒♥⇒「On」⇒♥

字墓を表示しない

「字幕表示」 **▶ ▼ ▶** 「Off」 **▶ ▼**

言語を変更する

「字幕言語 | ⇒ ▼ ⇒ 「言語 2 | ⇒ ▼

字幕なしの番組でも字幕エリアを消去しない 「字幕自動消去」⇒♥⇒「Off」⇒♥

字墓を画面の上に表示する 「字幕位置 | ⇒ ♥ ⇒ 「上 | ⇒ ♥

L

音声の設定を変更した「共通操作」テレビ視聴中に◎⇒「字幕/音声設定」 ▶▼⇒下記の操作

[音声設定] 音声を変更する

「音声切替 | ⇒ ♥ ⇒ 「音声 2 | ⇒ ♥

複数の音声が利用できるときだけ変更できます。

副音声を聴く

「音声言語」⇒▼⇒「副」⇒▼

主音声と副音声の両方を聴く 「音声言語 | ▶♥ ▶ 「主+副 | ▶♥



番組録画

データ放送なしで映像 |テレビ視聴中に◎⇒「データ放送」⇒♥⇒「録 だけを緑画したい 画設定 | ▶ ♥ ▶ 「映像のみ | ▶ ♥ 「緑画設定]

先を本体にしたい [画像保存先設定]

データ放送の画像保存
「テレビ視聴中に□→「データ放送」

▼ → 「画 像保存先設定↓ ▶ ♥ ▶ 「本体メモリ↓ ▶ ♥

録画ファイル

■再生

時間でファイルを分割 録画ファイル再生中に∞→「ファイル分割」・▼ したしい ▶「候補選択」
「候補選択」
●
●
●
時間選択(縦画面では [ファイル分割] | ⊷・で選択) ⇒ ▼ ⇒ 「確定」 ⇒ ▼ | ♥| > 「TV」 → ♥| > 「TVプレイヤー」 → ♥ → ® くり返し再生したい [再生モード] | → 「再牛干ード」 → ▼ | → 「1 クリップリピート」 **⇒** 🔻 分割ファイルを再生し |♥|⇒「TV」⇒|♥|⇒「TVプレイヤー」⇒|♥|⇒分| たい 割ファイル選択⇒♥⇒ファイル選択⇒♥ [分割ファイル再生]

■管理

複数のファイルを選ん 田通操作 ♥ ⇒ 「TV 」 ▶ ♥ ⇒ 「TVプレイヤー」 で処理したい ●▼●●▼下記の操作 [複数選択] ファイルを選ぶ ファイル選択 → ♥ (▼) 解除するときは、再度を押します。 すべて選択/選択解除する ■⇒「全チェック」/「全チェック解除」⇒▼ メモリの空き容量を確 ♥ > 「TV | > ♥ > 「TVプレイヤー | > ♥ | > ® 認したい 「メモリ残量表示」▼ [メモリ残量表示] ファイル名を変更した |♥| → 「TV | → |♥| → 「TVプレイヤー | → |♥| → ファ L イル選択⇒◎⇒「ファイル名変更」⇒♥⇒ファ [ファイル名変更] イル名入力 ▶ ▼ ファイルを削除したい 田通操作 ♥ ⇒ 「TV」 ▶ ♥ ⇒ 「TVプレイヤー」 [削除/全件削除] → ▼ → 下記の操作 1件削除する ファイル選択⇒∞⇒「削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼ すべて削除する □ → 「全件削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼ 録画ファイルの詳細情 | ♥ | ◆ 「TV | ◆ | ◆ 「TVプレイヤー | ◆ | ◆ ファ 報を確認したい イル選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒▼ 「プロパティ1



マーカー操作

マーカー登録したファ	共通操作録画ファイル再生中に⇒下記の操作
イルを再生中に操作したい たい [マーカー操作]	マーカーへ移動する ② (長く) / ③ (長く) [縦画面では ② (長く) / ③ (長く)]
	マーカー番号へ移動する
マーカーリストを利用 したい [マーカーリスト]	<u>田通操作</u> 録画ファイル再生中に◎⇒「マーカー操作」⇒▼⇒「マーカーリスト」⇒▼⇒下記の操作
	マーカー位置から再生する 番号選択 > ♥
	マーカーを削除する 番号選択◆◎◆「削除」◆▼
	マーカーをすべて削除する

録画/視聴予約

予約内容を確認/編 集/削除したい [予約リスト]	【共通操作】テレビ視聴中に®⇒「録画操作」⇒▼→「録画/視聴予約」⇒▼⇒下記の操作
	内容を確認する 予約内容選択 → ▼
	内容を編集する 予約内容選択 ○ ○ 「編集」 ○ ▼ ○ 内容編集 ○ ○ • 予約内容によっては、編集できないことがあります。
	内容を削除する 予約内容選択⇒◎⇒「削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥
予約結果を確認/再生/削除したい [予約結果]	共通操作]テレビ視聴中に◎⇒「録画操作」⇒▼ ⇒「録画/視聴予約」⇒▼→□⇒下記の操作
	予約結果を確認する 予約結果選択 → ▼
	録画予約結果を再生する 予約結果選択 → ®
	予約結果を削除する 予約結果選択◆ 🌗 → 「はい」 🏓 🛡
予約時間になったとき の動作を変更したい [予約時間お知らせ]	<u>田通操作</u> テレビ視聴中に◎⇒「録画操作」⇒▼ ⇒「録画/視聴予約」⇒▼⇒◎⇒「予約時間お知らせ」⇒▼→下記の操作
	お知らせする時間を変更する 「アラーム通知時間」
	音/バイブレータ/ライトで通知しない 「アラーム音」/「バイブ」/「ライト」⇒▼⇒ 「Off」⇒▼
	鳴動時間を変更する 「アラーム鳴動時間」
予約開始時に他の機能 の操作を優先したい [TV予約優先設定]	▼ 「TV」 ▼ ▼) 「B定」 ▼ ▼) 「TV予約優先設定」 ▼ ▼) 「Off」 ▼ ▼




テレビ視聴



テレビが起動できない

●電池残量が少なくなっていませんか。 電池残量が不足しているとテレビを起 動できません。雷池パックを充雷する か、充電されている予備の電池パック と交換してください。

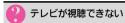

- ●テレビ受信状態は良好ですか。テレビ 電波の強度を表す棒が多く表示される 場所まで移動してください。(通信用 の雷波が届く場所であっても、テレビ の雷波が届く場所でなければ、テレビ は視聴できません。)
- ●本機をしばらく使っていなかったので はありませんか。ネットワーク自動調 整を行ってください。
- ディズニー・モバイルの契約を解除し ていませんか。 ディズニー・モバイル の契約を解除したとき、テレビは視聴 できません。

チャンネルのエリア設定がうまくい かない

チャンネル更新の全更新を行ってみて ください。チャンネルのエリア設定は、 地域や放送開始時期などによって、正 しく設定できないことがあります。

番組録画



テレビ録画中に着信音が設定どおり に鳴らない

●着うた®などを着信音に設定していま せんか。このときは、お買い上げ時の 設定で鳴ることがあります。

録画予約



録画予約結果に「録画開始できませ んでした」と表示された

- 雷池残量不足/空き容量不足/他の機 能が起動中などの理由で、緑画ができ ていません。
- 録画予約結果に「録画が途中で終了 しました」と表示された
 - ・空き容量不足で、録画が途中で終了し、 ています。



MEMO

カメラ	7-2
カメラについて	
静止画撮影	
## 静止画を撮影する	
動画撮影	7-5
動画を撮影する	7-5
画像レビュー	7-6
撮影した画像を確認する	7-6
特殊撮影	7-7
いろいろな方法で撮影する	7-7

净止画編集	7-8
静止画を加工する	7-8
静止画を合成する	7-11
浄止画プリント	7-12
静止画をプリントする	7-12
更利な機能	7-13
こんなときは	

カメラ/静止画編集



カメラについて

本機には静止画/動画が撮影できるカメラが付いています。

豊富なサイズ

写メール/ムービー写メール用の手軽なサイズから、高解像度サイズまで、目的に合わせて選ぶことができます。

オートフォーカス

シャッターを押すと自動的に被写体との距離を検知し、焦点(ピント)を合わせます。

特殊撮影

フレームや特殊効果を付けて撮影できます。また、連写撮影も行うことができます。

画像レビュー

最後に撮影した画像をすばやく表示したり、以前の画像を確認できます。

本機で静止画/ 動画を撮影 SH 名刺/バーコード などの読み取りも可能 ・ 詳しくは、「ツール」の章を参照して ・ ください。

写メール/ムービー写メールで送信

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

カメラ利用時のご注意

- ●レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。乾いた柔らかい 布などできれいにふいてお使いください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- ◆本機を温かい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、 画像が劣化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間当たると、 内部のカラーフィルターが変色して、画 像が変化することがあります。

自動終了について

●カメラ起動後、画像を撮影する前にしば らく何も操作しないでおくと、自動的に 終了し、待受画面に戻ります。

撮影音について

●撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。



撮影画面のマークの見かた

撮影画面では、カメラの設定や状態を表す マークが画面上部に表示されます。

静止画撮影画面で表示されるマーク



	保存可能件数	6	保存先
2			フォーカス
		8	ホワイトバランス
4	連写	9	明るさ
5	シーン	10	セルフタイマー

動画撮影画面で表示されるマーク



		画質	5	フォーカス
	2	撮影サイズ	6	明るさ
I	3	撮影時間	7	セルフタイマー
I	4	保存先		

使いこなしチェック!

静止画を撮影する

- (長く)
- 被写体を画面に表示



静止画撮影画面

3 💌





静止画確認画面

- ●撮影音が鳴り、静止画が撮影されま す。(撮影をやり直すときは、 2000を押 します。)
- - 静止画が保存され、静止画撮影画面に 戻ります。
 - ●保存した静止画は、画像レビューや データフォルダで確認できます。
- す●カメラ終了

撮影した静止画を写メールで送るとき

■撮影前にできるおもな操作

ズーム調整※	· / ·
静止画/動画撮影切替	(e)
明るさ調整	• / •
撮影サイズ切替	5 差
ヘルプ表示	O of

※撮影サイズによっては、調整できないこと があります。





◎便利 ◎明るさを調整したい◎近い距離ですばやくピントを合わせたい◎撮影後自動的に保存したい◎シャッター音を変更したい◎撮影サイズを変更し たい 環境に合わせて撮影したい 光源に合わせて色調を補正したい ほか (CTP.7-13~P.7-14)

動画を撮影する

1 □ (長く) → □



動画撮影画面

🕖 被写体を画面に表示 🗣 🛂

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。(撮影をやり直すときは、(全)を押します。)

3



動画保存画面

●撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。(撮影をやり直すときは、□□ーを押します。)

4 「保存」 ▶ 🗹

- 動画が保存され、動画撮影画面に戻ります。
- ●保存した動画は、画像レビューやデータフォルダ、メディアプレイヤーで確認できます。

5 ③ **→**カメラ終了

■撮影前にできるおもな操作

ズーム調整	*/*
静止画/動画撮影切替	@
明るさ調整	••• / ••
撮影サイズ切替	5 👼
ヘルプ表示	Ong

撮影した動画を保存前に確認するとき ②で「プレビュー」 ▶ ♥

撮影した動画をムービー写メールで送るとき ②で「送信」◆▼◆「メール添付」◆▼

- ▶メール作成▶ 🗟
- ■撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

動画撮影中に着信があると


●着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、撮影後の画面に戻り保存できます。

撮影中に電池残量が不足すると

●撮影は中止されます。(途中までの撮影内容は保存されます。)

使いこなしチェック!



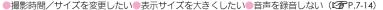



撮影した画像を確認する

最後に撮影した画像を確認する

最後に撮影した画像(静止画/動画のいずれか)を表示できます。表示後は、引き続き以前に撮影した画像を確認することができます。

- (1) ♥⇒「カメラ」⇒♥
- 2 「画像レビュー」 ▶ ▼



画像レビュー画面

●画像レビューを終了するときは、 同を押します。

静止画を拡大するとき 2のあと♥

動画を再生/一時停止するとき
②のあと♥(押すたびに一時停止⇔再生)
画像レビュー画面での操作を確認するとき
【画像レビュー画面] [○□]

- 以前撮影した画像を確認する
- **1 画像レビュー画面で**®



画像リスト画面

- ●静止画または動画のリストが表示されます。
- リストを切り替えるときは、回を押します。
- 🥖 画像選択 🗪 💌

●画像が表示/再生されます。



いろいろな方法で撮影する

◆撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

セルフタイマーで撮影する

- 静止画/動画撮影画面で図⇒「セルフタイマー」▼
- 🥖 秒数選択 🗪 💌
- (3) 被写体を画面に表示 ▶ 🔻
 - ●設定した時間を過ぎると撮影(動画は 撮影が開始)されます。
 - 動画の撮影を終了するときは、♥を押します。
 - ●以降の操作は、通常の静止画/動画撮影と同様です。

セルフタイマー動作中に撮影するとき

セルフタイマー動作中に着信やアラーム動 作があると

撮影は中止されます。(セルフタイマーは 解除されません。)

連写撮影する(静止画)

連写撮影には次の種類があります。

4枚連写	連続撮影した4枚の静止画 と分割画像を作成
9枚連写	連続撮影した9枚の静止画 と分割画像を作成
オーバーラップ 連写	連続撮影した5枚の静止画 と合成画像を作成

- 1 静止画撮影画面で □
 - ➡「撮影モード」➡ ♥



撮影モード画面

- 🤈 「連写」 ➡ 💌
- ③ 連写モード選択⇒▼⇒スピード選択⇒▼
- 🕖 被写体を画面に表示 🗣 🔻
 - 連写撮影が始まります。撮影が終わる と分割画像/合成画像が表示されます。
 - 4枚/9枚連写を「マニュアル」(連 写スピード)で撮影するときは、残り の回数分⁴をくり返します。

뎕 🗹 (長く)

すべての静止画が保存されます。

静止画を1枚だけ保存するとき ②のあと 全保存する静止画選択 ◆ ▼

フレームを付けて撮影する(静止画)

- 撮影モード画面で「フレーム追加」 ⇒ ▼
- 「固定データ」

 ▼
- 3 フレーム選択 ▶ 🗹
- 被写体を画面に表示
 ▼
 - 静止画が撮影されます。
 - ▼を押すと、静止画が保存され、静止 画撮影画面に戻ります。

データフォルダ内のフレームを利用するとき
②で「データフォルダ」→ ▼ → フレーム
選択 → ▼ → 被写体を画面に表示
→ ▼



静止画を加工する

静止画加工について

静止画加工には次の種類があります。

●静止画の種類やサイズによっては、加工できないことがあります。

サイズ変更	切り出し
フレーム	画像に囲み (フレーム) を 貼り付け
テキスト貼付	画像に文字/日付を貼り付け
レタッチ	画像の色あい/タッチを変更
スタンプ	画像にスタンプを貼り付け
フェイス アレンジ	画像内の顔を泣き顔や怒っ た顔に加工
補正	画像を補正
回転	画像の向きを回転
保存形式	ファイル形式/サイズを変更

画像加工の基本操作

- **(1)** ♥ ▶ 「データフォルダ」 **▶** ♥
- ②「ピクチャー」 ▶ ▼⇒編集する静止画選択 ▶ ▼
- 3 □→「編集」→ ▼
- ____「画像加工」 ▶ ▼



画像加工画面

- 5 加工の種類選択 **▼**◆各画像編集の操作
 - ●画像編集をやり直すときは、■●を押します。
- 🚹 編集が終われば 🗟
- 7 「新規保存」 ▶ 🔻
 - 上書き保存するときは、「上書き保存」 を選び ▼を押します。このとき、③ は必要ありません。
- 3 ファイル名入力⇒▼す「ここに保存」⇒▼

画像加工後の画像を元に戻すとき ⑤のあと「元に戻す」 ● ▼

■上記操作のあと再度画像加工した状態に 戻すときは、「やり直し」を選び、▼を 押します。



サイズを変更する

静止画のサイズを目的に応じて変更することができます。

- 固定サイズに変更する
- 画像加工画面で 「サイズ変更」 ◆ ▼



サイズ変更画面

- 変更後のサイズ選択
 ▼
- 会表示範囲指定



●画像の上に枠が表示されていないとき、③は必要ありません。



編集操作が完了します。

- サイズを自由に変更する
- ① サイズ変更画面で「自由切出」 ▶▼
- ② ∳切り出す左上に「+」を移動 ● □



- ③ 受切り出す右下に「+」を移動
- 4
 - 編集操作が完了します。

表示範囲を移動するとき

❸のあと
●

表示範囲内の画像を拡大/縮小するとき ③のあと圖◆【③◆④

静止画を装飾する

セピア色や油絵タッチにするなど、いろい ろな装飾が行えます。

- ● ●
- / 装飾の種類選択 → 💌
- 3
 - ●編集操作が完了します。

静止画にフレーム(枠)を付ける

- グ フレームの種類選択⇒▼
- **B**
 - 編集操作が完了します。

使いこなしチェック!

顔写真を加工する

笑った顔や泣いた顔などに変形することが できます。

●像加工画面で「フェイスアレンジ」 ● ▼



フェイスアレンジメニュー画面

- アレンジの種類選択⇒
- **3** 🔻
 - 編集操作が完了します。

フェイスアレンジご利用時のお願い

●フェイスアレンジ後の静止画をEメールに添付したり、壁紙などに設定するときは、 人格権・肖像権を尊重し、他の方への中 傷などにご配慮ください。

顔パーツの位置や大きさを調整する

フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれているときに調整します。

- フェイスアレンジメニュー画 面で◎➡◎
 - ●枠の左上に「+」が表示されます。
- ② **診顔の輪郭左上に「+」を移動**▶ □
- 【 顔の輪郭右下に「+」を移動



4



- 顔の輪郭位置の指定が完了します。このあと、画面上部のガイドに従って、 ②~④と同様に目や口の位置を指定してください。
- (5) ♥⇒「はい」⇒▼→「ここに保存」⇒♥
 - ●調整した顔パーツを含む静止画が、新しい静止画として保存されます。 このあと、調整した顔パーツで引き続き加工を楽しめます。



静止画を合成する

静止画合成について

静止画合成には次の種類があります。

●静止画の種類やサイズによっては、合成で きないことがあります。

	最大4枚の静止画を縮小し、 1枚の静止画に合成
パノラマ合成	2枚の静止画を横に並べて 1枚の静止画を合成

2枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。

近景	近距離で撮影した静止画
ドキュメント	説明板や文字のある静止画
煙進	上記以外の静止画

- **♥ ▶** 「データフォルダ」 **▶ ♥**
- 「ピクチャー」▶♥ →編集する静止画選択→ ▼
- ⋒▶「編集」▶∀
- 画像合成」 ▶ ♥

「パノラマ合成」⇒♥



- ●②で選んだ静止画が、左側の画像とし、 て指定されます。
- 「<未登録> | ▶ ♥ ▶合成する静止画選択 ▶ ▼
- 「EFFECT」⇒▼⇒効果選択 **→**[v]
 - 編集操作が完了します。
- 編集が終われば。
 - ●パノラマ合成後の画像が表示されま す。

- ~
- ファイル名入力⇒♥ ▶「ここに保存」 ▶ ♥
- 静止画を変更するとき
 - ③のあと変更する静止画選択⇒▼ ▶利用する静止画選択▶♥
- 左右の静止画を入れ替えるとき ③のあと™



静止画をプリントする

プリントを指定する (DPOF)

メモリカード内の静止画の中から、プリントしたい静止画と枚数を指定しておけば、DPOF対応のデジタルカメラプリントショップやプリンタで、指定した情報に沿ってプリントできます。

- ●他の機器でプリント指定した情報があると きは、以前のプリント指定を削除してから 操作してください。
- → 「設定」 → ▼● 本体・メモリカード」
- ②「メモリカードメニュー」 ▶ ♥

 ⇒「プリント指定 (DPOF)」

 ▶♥
- 【3 「枚数指定」 ▶ ▼
- 4 「個別指定」 → ▼→ フォルダ選択 → ▼

6静止画選択 ▶ ☑



- **(**) プリント枚数入力**⇒** 🔻
 - 続けて他の静止画の枚数を指定すると きは、⑤~⑥をくり返します。
- **7** 🖹

すべての静止画に同じ枚数を指定するとき
②で「一括指定」 → ▼ → プリント枚数
入力 → ▼プリント指定を解除するとき
③で「00」入力 → ▼ →プリント指定の状況を確認するとき

⑧で「プリント指定状況確認」 ⇒ ▼

プリンタと接続してプリントする

Bluetooth®対応のプリンタで静止画をプリントします。ピクチャーフォルダ内の静止画のプリントを例に説明します。

- ●あらかじめ、プリンタをBluetooth®受信できる状態にしておいてください。
- ●静止画やサイズによっては、送信できない ことがあります。
- ② プリントする静止画選択▶ □ → 「プリント」 → ▼
- 「Bluetooth」
 ▼
 ◆利用するプリンタ選択
 ▼
- - プリントを中止するときは、回を押します。

認証コードの入力を要求されたとき 認証コード入力◆▼



使いこなしチェック!

静止画撮影/動画撮影共通

■全船

味を知りたい

カメラで利用できるボー静止画/動画撮影画面で◎▶「ヘルプ」▶▼

タン操作やマークの意 ● このあと同を押すたびに、「キー操作」(ボタン操 作) ⇔ 「**アイコン説明**」(マークの意味) が切り替 「**ヘルプ** わります。

■撮影方法

明るさを調整したい [明るさ調整]	静止画∕動画撮影画面で図♪│撮影設定』♪♥♪ 「明るさ調整」♪♥♪明るさ選択
近い距離ですばやくピ	静止画/動画撮影画面で◎⇒「撮影設定」⇒▼→
ントを合わせたい [接写]	「フォーカス設定」⇒♥⇒「接写」⇒♥
自分でピントを合わせ て撮影したい [マニュアルフォーカス]	静止画/動画撮影画面で◎ 「撮影設定」 ♥ 「フォーカス設定」 ♥ 「マニュアルフォーカス」 ● 『ピント調整 ♥
	ピント調整をやり直すときは、♪ を押します。
あらかじめピントを合わせた状態で撮影したい [フォーカスロック]	静止画/動画撮影画面ででピントを合わせたい被写体を、画面の中央に表示させた状態で操作してください。フォーカスロックを解除するときは、どを押します。
画質を変更したい [画質設定]	静止画/動画撮影画面で®◆「画質設定」◆▼◆ 画質選択◆▼

■静止画/動画保存

撮影後自動的に保存したい	静止画/動画撮影画面で◎◇「各種設定」◇♥◇ 「自動保存設定」◇♥◇「On」◇♥
[自動保存設定]	
保存先を設定したい [保存先設定]	静止画/動画撮影画面で◎→「各種設定」→▼→ 「保存先設定」→▼→保存先選択→▼

静止画撮影

■全般

シャッター音を変更し
静止画撮影画面で
●●「各種設定」
●▼●「シャッ たい ター音 | ▶♥ ▶パターン選択 ▶♥ [シャッター音] ● 連写撮影のシャッター音は変更できません。

マークを表示させない 静止画撮影画面で◎▶「各種設定」▶♥ ▶「ア **[アイコン表示]** イコン表示」 → ▼ → 「アイコン非表示」 → ▼

方法を変更したい

局を押したときの送信 静止画撮影画面で◎⇒「各種設定」⇒▼⇒「送 |信キー設定」⇒▼⇒「短押し」/「長押し」⇒▼ 「送信丰一設定」 → 送信方法選択 → ▼

短押し/長押しでの送信方法を個別に変更できます。

時計で撮影したい

Bluetooth®対応腕 静止画撮影画面でBluetooth®対応腕時計の指 定されているボタンを押す

[リモートシャッター] ● あらかじめBluetooth®対応腕時計を接続し、リモー トシャッター設定を「On」にしておいてください。 詳しい操作方法は、Bluetooth®対応腕時計の取扱 説明書を参照してください。

ない

Bluetooth®対応腕 静止画撮影画面で◎→「各種設定」→▼ 「リ 時計でリモート撮影し「モートシャッター設定」
▶▼ ● 「Off」
▶▼

[リモートシャッター設定] できます。

Bluetooth®対応腕時計を登録しているときに設定

ンを変更したい [フォーカスマーク] パターン選択 ▶ ▼

フォーカス枠のパター 静止画撮影画面で◎→ 「撮影設定」 → ▼ → 「フォー | カス設定」 ⇒ ♥ ⇒ 「フォーカスマーク」 ⇒ ♥ | ⇒



■撮影方法

L1	静止画撮影画面で◎→「撮影サイズ」→▼→サイズ選択→▼
[撮影サイズ]	
環境に合わせて撮影し	静止画撮影画面で◎⇒「シーン」⇒▼⇒撮影環
たい	境選択▶♥
[シーン]	
	静止画撮影画面で◎⇒「撮影設定」⇒▼⇒「ホ
補正したい	ワイトバランス」
「ホワイトバランス1	

動画撮影

■撮影方法

撮影時間/サイズを変 動画撮影画面で◎▶「撮影時間/サイズ」▶▼ 更したい 「メール添付」/「長時間撮影」 → ▼ → サイズ選 [撮影時間/サイズ] 択▶♥

表示サイズを大きくし「動画撮影画面で◎⇒「表示サイズ」⇒▼⇒「拡 たい

大Ⅰ⇒♥

[表示サイズ]

音声を録音しない 動画撮影画面で◎⇒「マイク設定」⇒▼⇒「Off」 [マイク設定] ▶ ▼

静止画編集

■画像加工

用したい

その他の画像加工を利□共通操作□♥□◆「データフォルダ」◆□◆「ピ クチャー」⇒▼|⇒静止画選択⇒▼|⇒◎⇒「編集」 [画像加工] ⇒♥⇒「画像加工」⇒♥⇒下記の操作

> 文字色/文字の縁どり色を変更する 「テキスト貼付」⇒♥⇒∞⇒文字色選択⇒♥⇒ □ →縁どり色選択 → □

文字を貼り付ける

「テキスト貼付」 → ♥ | → 「フリーワード」 → ♥ | → 文字入力⇒♥⇒♠文字移動⇒♥

日付を貼り付ける

「テキスト貼付」⇒▼⇒「日付」⇒▼⇒№日付 移動⇒♥

スタンプを貼り付ける

「スタンプ」⇒♥⇒スタンプ選択⇒♥⇒№スタ ンプ移動⇒♥

明るさを補正する

「補正」▶♥▶補正方法選択▶♥▶♥

向きを変える

「回転」⇒♥⇒回転方法選択⇒♥⇒♥

ファイル形式を変更する

「保存形式」 ⇒ ♥ ⇒ 「ファイル形式 | ⇒ ♥ ⇒ 形 式選択▶♥

- ●形式を変更すると、データサイズや画質が変わるこ とがあります。
- ●画像加工画面に戻るときは、このあと■●を押します。



用したい

「画像加工]

その他の画像加工を利「共通操作」♥ ▼ 「データフォルダ」 ▼ ▼ ▼ 「ピ クチャー | ▶♥ | ▶ 静止画選択 ▶♥ | ▶◎ ▶ 「編集 | ⇒▼⇒「画像加工」⇒▼⇒下記の操作

ファイルサイズを変更する

「保存形式」⇒♥⇒「ファイルサイズ」⇒♥⇒ サイズ選択⇒♥

サイズを変更すると、画質が変わることがあります。

●画像加丁画面に戻るときは、このあと□□●を押します。

■画像合成

分割画像を作成したい「共通操作」♥ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | [画像合成] クチャー | ▶ ♥ | ▶ 静止画選択 ▶ ♥ ▶ □ ▶ 「編集」 ▶♥▶「画像合成」▶♥▶下記の操作

分割画像を作成する

「分割画像240×400」/「分割画像240×320」 ▶♥▶「<未登録>」▶♥▶静止画選択▶♥▶ 編集が終わればふ⇒ファイル名入力⇒▼⇒「こ こに保存 | ▶ ▼ ●合成する枚数分「<未登録>」に静止画を登録して ください。

作成中の分割画像を確認する

分割画像作成中に∞⇒「合成画像表示」 ⇒ 🔻

画像を変更する

分割画像作成中に静止画選択 → ▼ → 🖘 → 静止画 選択⇒♥

画像を削除する

分割画像作成中に静止画選択→∞→「削除」 → 🔻 ↑ 「はい」 → ▼

プリント指定(DPOF)

変更したい

プリント指定の内容を | 供通操作 | ♥ | ▶ 「設定」 ▶ ▼ | ▶ ▼ | 「本体・メモ リカード」⇒「メモリカードメニュー」⇒▼ [プリント指定 (DPOF)] 「プリント指定 (DPOF)」 ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作

年月日を付けてプリントする

「設定」 → ▼ → 「日付付加指定 | → ▼ → 「On | → ¥

静止画の一覧画像も一緒にプリントする

「設定」 ▶ ♥ ▶ 「インデックスプリント指定」 ▶

設定を初期化する

「全設定リセット」⇒▼⇒「はい」⇒▼

カメラ



カメラが起動できない/中断される

●電池残量が少なくなっていませんか。 電池残量が不足しているとビデオカメ ラを起動できません。電池パックを充 電するか、充電されている予備の電池 パックと交換してください。



自動保存設定が利用できない

● 静止画の保存先を「毎回確認」にして いるときは利用できません。

静止画編集



画像装飾後、画像登録やメールでの 送信ができなくなった

画像を装飾すると、データサイズが変わるため、登録やメールでの送信ができないことがあります。

静止画プリント



プリント指定がうまくいかない

パソコンなどでメモリカード内の画像 の削除/ファイル名変更をしていませんか。このときは、全設定リセットを 行ったあとプリント指定をやり直してください。



メディアプレイヤー	8-2
音楽/動画について	8-2
音楽再生	8-4
音楽を再生する	8-4
動画再生	8-5
動画を再生する	8-5

音楽/動画管理	8-6
プレイリストを利用する	8-6
i!アプリ	
S!アプリを利用する	
更利な機能	
こんなときは	

メディアプレイヤー /S!アプリ




音楽/動画について

がら再生できます。(一時停止中もパケット通信料が発生します。)

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生/管理します。

メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

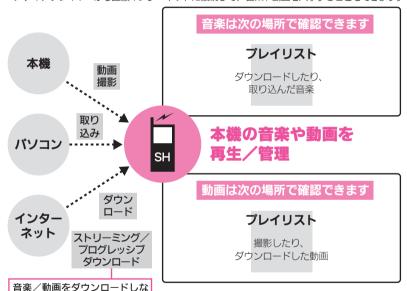

音楽/動画再生時のご注意

- ●データ状態や保存方法、メモリカードの 状態によっては、本機で再生できない音 楽/動画があります。
- ●再生中に電話がかかってきたとき、再生 は停止します。
- ●電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- ●スピーカーで再生するとき、再生する音楽/動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音/効果音についてのご注意

●パソコンから取り込んだファイルは、着 信音や効果音には、設定できません。




8

音楽/動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽/動画を入 手(ダウンロード)します。

●提供サイトの情報(料金や有効期限などの 詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。

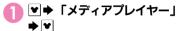



- ②「ミュージック」/「ムービー」

 →▼
- ③「楽曲を探す」/「動画を探す」▶ ▼
 - ●このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽をパソコンから取り込む

- ●ファイル形式を変換できるソフトウェアが 必要です。
- ●ソフトウェアの仕様や使用方法については、 ソフトウェア提供各社のホームページなど でご確認ください。
- ●当社では、特定のソフトウェアの動作保証 はしておりません。
- ●USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- ●著作権などの第三者知的財産権、その他の 権利を侵害しないようにご注意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式 (ピアP.15-21) に変換し、カードリーダモードなどを使って、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。 (ピアP.15-23)

●あらかじめ、USBドライバをパソコンにイン ストールしておく必要があります。



音楽を再生する

- ②「プレイリスト」⇒▼

 ⇒™タブ(フォルダ)選択



音楽プレイリスト画面

- 【3「全ミュージック」▶▼
- // 再生する音楽選択 ▶ ▼



音楽再生画面

ジャケット画像対応の着うたフル®を 再生したときは、画像が表示されます。

- このあと再生を中止するときは、待受画 面で次の操作を行います。
 - □ → 「はい」 → ▼

再生する音楽を検索するとき

③のあと ➡→「検索」 → ▼ → 検索文字 入力 → ▼

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

- ●●を押すと、歌詞を表示できます。
- 音楽再生中にできること

再生中の音楽を	❷ (長く:巻戻し※、
はじめから聴く	2回連続:前の音楽へ)
次の音楽を聴く	№ (長く:早送り※)
音量下げる	🖫 (長く:消音)
音量上げる	③ (消音時:音を出す)
一時停止	•
再生終了	一時停止中に
音声出力先切替	凰 (長く)
ヘルプ表示	0%

※ ボタンを離した時点から再生します。

音楽再生画面の見かた



- 曲名(タイトル) 6 再生経過時間
- 2 アーティスト名 7 音量
- 3 トラック番号 B Webリンク情報あり
- 4 動作状態9 サウンド効果
- 5 再生モード

使いこなしチェック!



● 前回の続きから再生したい ● 経過時間を指定して再生したい ■ インターネットに接続したい ■ ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい ■ 再生方法を変更したい ■ 音質を変更したい (『愛 P.8-8)

動画を再生する

- **♥ →** 「メディアプレイヤー L **▶♥▶「ムービー」▶♥**
- 「プレイリスト」⇒♥ ⇒「メモリカード」/「本体」 **→** 🔻



動画プレイリスト画面

- 「全ムービー」⇒♥
- 再牛する動画選択 ➡ ♥



動画再生画面

験■●再生終了

再生する動画を検索するとき

❸のあと□⇒「検索」⇒▼⇒検索文字 እ**ታ**≱∀

再牛中にアラーム設定時刻になると

- 再生は一時停止します。
- 他の機器で撮影した動画を再生すると
- ●画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできること

● 音量調節、一時停止、音声出力先切替、へ ルプ表示も、音楽再生中と同様に操作でき ます。

再生中の動画を № (長く: 巻戻し※、 はじめから見る 2 回連続: 前の動画へ)

次の動画を見る コマ送り、長く:早送り※

ガイド表示切替

表示サイズ変更

※ ボタンを離した時点から再生します。

動画再生画面の見かた



П	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	クリップ番号	8	Webリンク情報あり

9 サウンド効果 4 動作状態

5 再生モード

使いこなしチェック!

『◎便利 ●前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●インターネットに接続したい ●ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい ■再生方法を変更したい●音質を変更したい●表示サイズを変更したい●バックライトの点灯方法を設定したい●Webリンク情報を表示しない (PFP.8-8)



プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽/動画の再生する順番を記載したリストです。 ジャンルや アーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●プレイリストには、音楽/動画の保存場所 情報が記憶されます。音楽/動画そのもの は、保存されません。

プレイリストに音楽/動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- ▼ 「メディアプレイヤー」▼ ▼ ▼ 「ミュージック」 ▼ ▼
- 「プレイリスト」

 ▼



プレイリスト画面

- (3) 「全ミュージック」 ⇒●音楽選択 ⇒
- 【列「リストに追加」⇒▼プレイリスト1」⇒▼
 - ●音楽が追加されます。

プレイリストの名前を変更する

- プレイリスト画面でプレイリスト選択⇒
- (2)「リスト名編集」 ⇒ ▼⇒プレイリスト名入力 ⇒ ▼

使いこなしチェック!



●便利 ●プレイリスト/プレイリスト内の音楽を管理したい●音楽の順番を並べ替えたい●音楽の詳細情報を確認したい●音楽のコンテンツ・キーを取得したい●ガレイリスト/プレイリスト内の動画を管理したい●動画の順番を並べ替えたい●動画のコンテンツ・キーを取得したい●動画の詳細情報を確認したい(②音P.8-9)

S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ディズニー・モバイルおよびソフトバンクが提供するアプリケーション(SIアプリ)を楽しめます。

・操作方法について詳しくは、S!アプリ内のへ ルプやダウンロードしたインターネットの 情報画面などを参照してください。

- **1**1 ♥ → 「S!アプリ」 → ▼
- 「S!アプリー覧」

 ▼



S!アプリー覧画面

利用するS!アプリ選択⇒

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ●ネットワーク(インターネット)へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- S!アプリ起動中に着信があると
- ●S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリを終了する

介 S!アプリ起動中に ₃



(2)「終了」 → ▼

S!アプリを一時停止するとき

❷で「一時停止」 ▶ ▼

- ■次回続きから再開できます。
- 一時停止中のS!アプリを再開するとき
 → 「再開」 → ▼
 - ■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。 (S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。)
 - ■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリ は終了します。

使いこなしチェック!

○優利 S!アプリをダウンロードしたい。効果音などの音量を変更したい。サラウンドを解除したい。着信などがあったときの動作を設定したい。S!アプリを待受画面に設定したい。S!アプリのセキュリティを設定したい。詳細情報を確認したい。S!アプリをメモリカードに移動したい。S!アプリの設定を変更したい。S!アプリを削除したい。S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい。S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい。メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい。Java™のライヤンス情報を表示したい。(『全で8.8-10~P.8-11)



音楽/動画再生

■共通

前回の続きから再生し、♥▶「メディアプレイヤー」▶♥▶「ミュージッ たい ク | / 「ムービー | ▶ ▼ | ▶ 「続き再生 | ▶ ▼ [続き再生] 経過時間を指定して再一音楽/動画再生中に◎◆「タイムサーチ」◆▼ 生したい 時間入力⇒♥ [タイムサーチ] インターネットに接続 音楽/動画再生中に

「Webリンク接続」

・ したい [Webリンク接続]

ワイヤレス出力対応機 ♥ ▶ 「メディアプレイヤー」 ▶ ♥ ▶ 「ミュージッ

▶ ∀

[オーディオ出力切替] ディオ出力切替」 ▶ ▼ ▶ 「Bluetoothデバイス」

■音楽再牛

再生方法を変更したい

「共通操作」音楽再生中に

「再生モード」

▼ 「再生モード] ⇒下記の操作 1曲をくり返し再生する 「1トラックリピート」 ⇒ ▼ すべての音楽をくり返し再生する 「全トラックリピート」

⇒ ▼ 順不同に再生する 「ランダム」 ⇒ ♥ 順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」⇒▼ 音質を変更したい [サウンド効果] 選択 ▶ ▼

■動画再牛

再生方法を変更したい [再生モード]	共通操作動画再生中に◎⇒「設定」⇒▼⇒「再 生モード」⇒▼⇒下記の操作
	1つの動画をくり返し再生する 「1クリップリピート」 ◆ ▼
	すべての動画をくり返し再生する 「全クリップリピート」 ◆ ▼
	順不同に再生する 「ランダム」 ● ■
音質を変更したい [サウンド効果]	動画再生中に 図 → 「設定」 → ▼ → 「サウンド効果」 → ▼ → 効果選択 → ▼
表示サイズを変更したい [表示サイズ]	動画再生中に□ 「設定」 ♥ 「表示サイズ」 ● 表示サイズ選択 ♥
バックライトの点灯方 法を設定したい [バックライト]	動画再生中に ○ 「設定」 ● 「バックライト」 ● 点灯方法選択 ● 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
Webリンク情報を表 示しない [Webリンク情報表示設定]	動画再生中に○ 「設定」 ♥ 「Webリンク 情報表示設定」 ♥ 「Off」 ♥



音楽管理/利用

プレイリスト/プレイ リスト内の音楽を管理 したい [ミュージックブレイリスト]	 (共通操作 ♥ → 「メディアブレイヤー」 → ▼ → 「ミュージック」 → ▼ → 「ブレイリスト」 → ▼ → 回夕ブ (フォルダ) 選択 → 下記の操作
[47640466-13]	新しいプレイリストを作成する 回⇒「リスト作成」
	プレイリストを削除する プレイリスト選択→ ① → 「プレイリスト削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼
	音楽を削除する プレイリスト選択 ◆ ▼ ◆ 音楽選択 ◆ □ ◆ 「リストから削除」 ◆ ▼ ◆ 「はい」 ◆ ▼
	順番を変更する プレイリスト選択 ◆ ▼ ◆ 音楽選択 ◆ □ ◆ 「リスト内移動」 ◆ ▼ ◆ 移動位置選択 ◆ ▼
音楽の順番を並べ替えたい	
[並べ替え]	ルダ) 選択⇒「全ミュージック」⇒ 🗎 → 🗈 → 「並べ替え」 → 🗹 → 並べ替え方法選択→ 🛡
音楽の詳細情報を確認したい	▼
[プロパティ]	ルダ)選択 プレイリスト選択 ・ 音楽選択
音楽のコンテンツ・ キーを取得したい 「コンテンツ・キー]	「メディアブレイヤー」「ミュージック」ブレイリスト」プレイリスト選択音楽(「■」
	表示)選択 ▼ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

動画管理/利用

プレイリスト/プレイ リスト内の動画を管理 したい [ムービープレイリスト]	田通操作 ♥⇒ 「メディアプレイヤー」 ⇒ ♥⇒ 「ムービー」 ⇒ ♥⇒ 「ブレイリスト」 ⇒ ♥⇒ 「メモリカード」 / 「本体」 ⇒ ▼●⇒下記の操作
[4 5 77 17 17]	新しいプレイリストを作成する 図⇒「リスト作成」⇒ 図⇒ リスト名入力⇒ 図
	プレイリストを削除する プレイリスト選択→□→「プレイリスト削除」 ▼ → 「はい」 → ▼
	動画を削除する プレイリスト選択◆♥◆動画選択◆◎◆「リストから削除」◆♥◆「はい」◆♥
	順番を変更する プレイリスト選択 ◆ ▼ ◆ 動画選択 ◆ ○ ◆ 「リス ト内移動」 ◆ ▼ ◆ 移動位置選択 ◆ ▼
動画の順番を並べ替えたい	♥⇒「メディアプレイヤー」⇒♥⇒「ムービー」
[並べ替え]	●● 「プレイリスト」 ●● 「メモリカード」/ 「本体」 ●● 「全ムービー」 ●● ○ 「並べ替え」 ●● 並べ替え方法選択 ●
動画のコンテンツ・ キーを取得したい [コンテンツ・キー]	▼ 「メディアプレイヤー」 ▼ 「バムービー」 ▼ 「ブレイリスト」 ▼ 「メモリカード」/ 「本体」 ▼ 「全ムービー」 ▼ 動画 (「参」表示) 選択 ▼ 「はい」 ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。
動画の詳細情報を確認	●●「メディアプレイヤー」●●●「ムービー」
したい [プロパティ]	● 「プレイリスト」 ● 「メモリカード」/ 「本体」 ● プレイリスト選択 ● 動画選択 ● 「プロパティ」 ●



S!アプリ

5.7 7 5	
S!アプリをダウンロー	♥⇒「S!アプリ」⇒♥⇒「S!アプリ一覧」⇒♥⇒
ドしたい	「Disney Webで探す」 ⇒ ▼
[Disney Webで探す]	●以降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変	♥ → 「S!アプリ」 → ♥ → 「設定」 → ♥ → 「音量」
更したい [音量]	→ ♥ → 音量選択 → ▼
「百里」	
サラウンドを解除した	
U)	ウンド」 → ♥ → 「Off」 → ♥
[サラウンド]	
着信などがあったとき	共通操作 ♥⇒「S!アプリ」⇒♥⇒「設定」⇒♥
の動作を設定したい	⇒ 「着信時優先動作」 ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作
[着信時優先動作]	着信があったとき通知を表示する
	着信の種類選択⇒♥⇒「着信通知表示」⇒♥
	メール着信があったときS!アプリを一時停止する
	「メール着信」⇒▼⇒「着信優先動作」⇒▼
	アラーム設定時刻になったとき通知を表示する
	「アラーム」⇒♥⇒「アラーム通知」⇒♥
	S!アプリ通知を表示する
	「S!アプリ通知」 ⇒ ♥ ⇒ 「着信通知」 ⇒ ♥


S!アプリを待受画面に [共通操作] ♥ ▶ 「S!アプリ」 ▶ ▼ ▶ 下記の操作 設定したい SIアプリ待受の設定を有効にする [S!アプリ待受設定] 「設定」 → ♥ → 「S!アプリ待受設定」 → ♥ → 「On/ 設定する5!アプリを選ぶ 「S!アプリ一覧」 ⇒ ♥ ⇒ S!アプリ選択 ⇒ ◎ → 「S! アプリ待受に設定 | ▶ ▼ SIアプリ待受設定が「On」になります。 「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ 設定できます。 本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続してい るときは、S!アプリ待受が正しく起動/動作しない ことがあります。 S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する 「設定」⇒♥⇒「S!アプリ待受設定」⇒♥⇒「起 動開始時間 | ▶ ♥ | ▶ 秒数入力 ▶ ♥ 一時停止したあと自動的に再開させない 「設定 | → ▼ | → 「S!アプリ待受設定 | → ▼ | → 「-時停止設定 | ▶ ♥ ▶ 「On | ▶ ♥ S!アプリのセキュリ | 供通操作| ♥| ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ▼| ⇒ 「S!アプリ ティを設定したい 一覧 | **⇒** ♥ | **⇒** S! アプリ選択 **⇒** □ **>** 「セキュリ [セキュリティレベル] ティレベル」 ▶ ▼ ▶ 下記の操作 セキュリティレベルを設定する 項目選択▶♥▶内容選択▶♥ セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」⇒▼⇒「はい」⇒▼ 詳細情報を確認したい ♥ → 「S!アプリ」 → ♥ → 「S!アプリー覧」 → ♥ [プロパティ] → S!アプリ選択 → 📦 - 「プロパティ」 → 🔽



	♥⇒「S!アブリ」◆♥◆「設定」◆♥◆「S!ア プリ設定リセット」◆♥◆「はい」◆♥
S!アブリをすべて削除 してお買い上げ時の状態に戻したい [S!アブリオールリセット]	 ♥ 「S!アブリ」 ▼ じ設定」 ▼ じまい」 ▼ じまい」 ▼ ではい」 ▼ ではいい。
メモリカード内のS!ア プリ情報を更新したい [メモリカードシンクロ]	♥⇒「S!アプリ」◆♥◆「設定」◆♥◆「メモリカードシンクロ」◆♥◆「はい」◆♥
Java™のライセンス 情報を表示したい [インフォメーション]	♥⇒「S!アブリ」⇒♥⇒「インフォメーション」♥



音楽

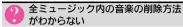


プレイリストの全ミュージック内の音楽は、データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」から削除します。

動画


全ムービー内の動画の削除方法がわからない

◆全ムービー内の動画は、データフォル ダの「ムービー」から削除します。

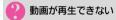

パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

S!アプリ

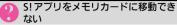

メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。

√ 「着信時優先動作」で設定した内容が 反映されない

● S! アプリ待受起動中ではありませんか。 S! アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

S!アプリ通知のマークが消えない

 S!アプリ通知のマーク(阀)は、インフォメーションを確認すると消えます。 インフォメーションを確認するときは、次の操作を行います。

● 「電話機能」 ● 「インフォメーション」 ● S!アプリ通知選択



ツール	9-2
ツールについて	9-2
カレンダー/予定リスト	
カレンダーに予定を登録する	9-4
予定リストに用件を登録する	9-8
アラーム	9-10
アラームを利用する	9-10
お目覚めTV	9-12
指定した時刻にテレビを起動する.	9-12
ラグジュアリーアニメーション	9-14
音と光を組み合わせてアニメーションを表示する	9-14
撮って家計簿	9-15
レシートを読み取って家計簿をつける	9-15
電卓	9-19
電卓で計算する	9-19
マネー積算メモ	9-20
金額を入力して積算する	9-20
見せかけコール	9-21
見せかけの着信動作を利用する	
ストップウォッチ	9-22
所要時間を計る	9-22
キッチンタイマー	9-23
経過時間をお知らせする	9-23

世界時計	9-24
世界の都市の時刻を表示する	9-24
時報	9-25
時報を利用する	
メモ帳	
文字を登録する	
ボイスレコーダー	
音声を録音/再生する	
バーコード読み取り	
バーコードを読み取る	
ORコード作成	
データからQRコードを作成する	
名刺読み取り	
名刺を読み取る	
文字読み取り	
文字を読み取る	
- スナセポットはる	
漢字を読み取って辞書で調べる	
便利な機能 こんなときは	
	Y-44



次の便利なツールが利用できます。

PIM・生活 ツール

予定やお金などを 管理しましょう。 カレンダーで日付や曜日を確認 したり、予定を登録できます。 また予定リストに期限の決まっ た予定(用件)を登録すること もできます。

カレンダー/予定リスト

指定した時刻にアラームを鳴ら すことができます。アラームを 鳴らす曜日を指定したり、世界 時計と連動させることもできま す。

アラーム

指定した時刻/曜日にテレビを起動して、目覚ましとして 利用することができます。設 定時刻には、アラームでお知 らせします。

お目覚めTV



あらかじめ登録されているア ニメーションやダウンロード したFlash®に、音や光を組み 合わせて表示することができ ます。

ラグジュアリーアニメーション

レシートを読み取って家計を 管理したり、電卓として利用す ることができます。また、順次 入力した金額の合計を自動的 に計算することもできます。

撮って家計簿/雷卓/マネー積算メモ

あたかも電話がかかってきたか のように着信音を鳴らすことが できます。着信音を鳴らすタイ ミングや着信時に表示する相手 先も設定できます。

見せかけコール

時計・計測 ツール

時間や場所などの情報を計測します。

開始から終了までの所要時間を 計測したり、あらかじめ指定し た時間が経過したことを、ア ラームでお知らせすることがで きます。

ストップウォッチ/キッチンタイマー

世界各国の都市の現在日時を確認したり、待受画面に表示できます。また、海外で電源を入れたとき、待受画面に自動的に現地時刻を表示することもできます。

世界時計(自動世界時計)

指定した正時(10時00分00秒のように分や秒の端数が付かない時刻)をアラームでお知らせします。世界時計と連動させることもできます。

時報

1

ッ

文章をメモとして登録/管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを登録しておけば便利です。

メモ帳

印刷されたバーコード (JAN コード/QRコード)や、インターネットなどから入手したバーコードの画像ファイルを読み取り、結果を利用できます。

バーコード読み取り

名刺をカメラで読み取って、読み取り結果を電話帳に登録できます。また、文字を読み取ってメールなどに利用することもできます。

名刺/文字読み取り

音声の録音・再生ができます。 録音した音声をメールで送信し たり、メモリカードを利用して、 長時間の音声を録音することも できます。

ボイスレコーダー

本機の電話帳、入力したテキスト、データフォルダ内のメロディ/画像/メモ帳を利用して、QRコードを作成できます。

QRコード作成

調べたい熟語(漢字が連続した文字列)を内蔵のカメラで 読み取ったあと、辞書と連携 して意味を検索することができます。

ラクラク瞬漢ルーペ

文書・録音

情報の閲覧・記録・ 読み取りができます。





カレンダーを表示する

1 ♥ → 「ツール」 → ▼→ PIM・生活画面で「カレンダー」 → ▼



カレンダー画面

カレンダーの表示を変更する

カレンダー画面で®を押すと、カレンダーの表示を切り替えることができます。



1ヵ月表示



2ヵ月表示

カレンダー画面でのおもな操作

■各表示共通の操作

- ロシのいんだるりかし	
前画面を表示	X +2
次画面を表示	# š
今日のカレンダーを表示	5 %
ヘルプ表示	0.0%

■月表示(1ヵ月/2ヵ月)での操作

日付を選択	•••

■週表示での操作

日付を選択	• :•
時間帯を選択	8



週表示

使いこなしチェック!



件名、カテゴリ、開始日時/終了日時、アラーム、予定の内容を登録する方法を例に 説明します。

- ●件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。
- 1 カレンダー画面で日付選択



🥖「<新規登録>」 ▶ 🔻

(3) 件名入力 ▶ 🗹



- (4) № 「固定」 ⇒カテゴリ選択⇒ ♥
- ☐ 開始日時入力⇒



6 「終了:」 → ▼
◆終了日時入力 → ▼

- 🌈 「アラーム:」 🏓 💌
- [3]「アラーム通知時間:」 → ▼
 →通知時間選択 → ▼ → □
- () 「内容:」 → ▼→ 予定の内容入力 → ▼
- 1 → 登録完了

履歴からカテゴリを選ぶとき
④で™「履歴」⇒カテゴリ選択⇒▼⇒
⑤以降

自分で作成したカテゴリを選ぶとき ④で □ 「ユーザー登録」 ◆ カテゴリ選

択▶♥●⑤以降

終日の予定のとき
⑤で■▶♥●・②以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき

③で「アラーム通知時間:」」●●<l>●●●●●●●</l

○以降

使いこなしチェック!

●使用 ●予定に場所を登録したい●カテゴリを新規で作成したい●同じ予定をくり返し登録したい●予定の登録内容を変更したい●アラーム音/鳴動時間を変更したい●アラーム音量を変更したい●バイブレータの動作を変更したい●マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい ほか (1267 P.9-34~P.9-35)

アラーム通知時刻になると、アラームが動 作します。



アラームを止めて待受画面に戻るとき

アラーム動作中に♥、⑤、◎のいずれか を押します。

アラームを止めて予定を確認するとき

アラーム動作中に♥、同、□以外のボ タンを押します。

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作し、 ないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

予定/用件を確認する

カレンダー画面で日付選択 **→** [v]



予定一覧画面 予定/用件選択 ▶ ♥

→確認終了

用件一覧画面を表示するとき

② で用件選択 ➡□➡「予定リストへ」 **▶**▼

シークレット設定を一時的に解除するとき 一時解除 | ▶ ▼ ▶ 操作用暗証番号入力

▶ ▼

関連メールを確認する

メールのリスト画面から予定を登録したと きは、予定から登録元のメール(関連メー ル)を確認することができます。

- 予定一覧画面で予定選択●▼
- □ ▶ 「関連メール表示」 ▶ ▼
 - 関連メールが表示されます。
 - 予定画面に戻るときは、 □ を押します。

関連メールの設定を解除するとき

①のあと▼⇒「関連メール: | ⇒▼⇒ 「はい」 ◆▼◆®

ッ

使いこなしチェック!

表示する情報を選ぶ

次の情報を、予定としてカレンダーに表示 することができます。

緑画/視聴予約

テレビで設定している録 画/視聴予約

誕牛日

雷話帳の「誕生日・」に 登録している情報

- カレンダー画面で∞
- 「カレンダー設定 | ▶ ♥
- 「表示データ選択Ⅰ ▶ ♥
- 表示するデータ選択

- 緑画/視聴予約の内容を編集する
- 予定一覧画面で 録画/視聴予約選択▶₪
- 「編集 | ▶ ▼
- 内容編集▶□

録画/視聴予約を削除するとき

- ②で「削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼
- ■録画/視聴予約が解除されます。
- 誕生日の相手に雷話をかける
- 予定一覧画面で 誕生日の相手の名前選択⇒□
- 「発信 | ▶ ▼ ▶ 電話番号選択 **▶** 🕶
 - ●登録されている電話番号が1件のと き、電話番号を選ぶ必要はありません。

誕生日の相手にメールを送信するとき

- ②で「メール送信」⇒▼⇒宛先選択⇒ ♥⇒メール作成⇒□
- ■登録されている宛先が1件のとき、宛先 を選ぶ必要はありません。
- ■電話番号を選んだときは、「Eメール」ま たは「SMS」を選び♥を押します。

予定を削除する

- 1件ずつ削除するとき
 - 予定一覧画面で予定選択●□
- 「削除」→▼→「1件」→▼ **→** 「はい」 **→** ▼
- **■1日単位で削除するとき**
- カレンダー画面で日付選択 \blacktriangleright
- 「削除 | ▶ | ♥ | ▶ 「1日 | ▶ | ♥ | **→** 「はい」 **→** ▼

ッ

使いこなしチェック!

予定リストに用件を登録する

用件を登録する

件名、期限、アラーム、用件の内容を登録 する方法を例に説明します。

- ●件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。
- ♥⇒「ツール」⇒♥ ➡PIM・生活画面で 「予定リスト」●♥



「<新規登録>Ⅰ ▶ ♥

件名入力⇒♥



期限日時入力⇒♥



「アラーム:」 ▶ 🔻

- 「アラーム通知時間:」 ▶ ▼ **▶通知時間選択▶**▼▶■
- →用件の内容入力
- ■●登録完了

期限なしの予定のとき 4で → ▼ → 7 以降 アラーム通知時間を日時で指定するとき ⑥で「アラーム通知時間: | ▶▼ ▶ 「そ

- の他↓▶♥▶通知日時入力▶♥▶⋑▶ 70以降

使いこなしチェック!

アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動 作します。



アラームを止めて待受画面に戻るとき

アラーム動作中に♥、⑤、◎のいずれか を押します。

アラームを止めて用件を確認するとき

アラーム動作中に♥、⑤、◎□以外のボ タンを押します。

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作し ないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

用件を確認する

♥⇒「ツール」⇒♥ ➡PIM・生活画面で 「予定リスト」●♥



用件一覧画面

- ● を押すと未処理/処理済みの用件を 確認できます。
- 用件選択⇒♥



→確認終了

シークレット設定を一時的に解除するとき

- ①のあと□ シークレットー時解除」
- ▶♥ →操作用暗証番号入力

用件を処理済みにするとき

①のあと用件選択●同

用件を削除する

- 1件ずつ削除するとき
 - 用件一覧画面で用件選択●□
- 「削除」➡♥
- 「1件 | → | ♥ | → 「はい | → | ♥ |
- ■処理済みの用件をすべて削除するとき
- 用件一覧画面で図
- 「削除」⇒ ♥ → 「処理済 | **▶♥▶「はい」▶♥**

ッ

使いこなしチェック!

アラームを設定する

指定した時刻/曜日にアラームを鳴らす方法を例に説明します。

- ◆スヌーズ(設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能)、アラーム音量、鳴動時間も 設定します。
- ▼ 「ツール」 ▼▶ PIM・生活画面で「アラーム」 ▼



アラーム画面

- - ⇒時入力(24時間制)⇒分入力
 - **▶**▼



🔞 「リピート:」 🗪 🗹



- ✓ 「曜日指定」 ⇒ ▼
- **5** 曜日選択⇒♥(□/▼) ⇒曜日指定完了⇒⑤
- 🭊 「スヌーズ設定:」 🗪 🔻
- 7 間隔選択 ▶ 🔻
- ●「その他」を選ぶと、任意の間隔を指 定できます。
- 😱 「アラーム音量:」 ▶ 🔻
- 🥎 音量選択 ▶ 💌
- 🕦 「鳴動時間:」 ▶ 💌

🊹 時間選択 🗪 💌

- **●「その他**」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。
- 🍞 🖻 ➡登録完了
 - 続けて他の時刻にアラームを設定する ときは、2~®をくり返します。
- 「⑤ → アラーム設定終了

1回だけ、または毎日鳴らすとき
○で「1回のみ」/「毎日」◆▼◆③以降曜日をすべて指定/解除するとき
⑤で◎◆「全曜日チェック」/「全曜日解除」◆▼

祝日はアラームを鳴らさないとき ⑤で曜日選択◆♥(□/♥)◆曜日指 定完了◆「祝日は除外」◆♥(♥)◆。

→ (3)以降

使いこなしチェック!

ッ

ル

● アラームを編集したい● 件名を登録したい● アラーム音を変更したい● アラーム設定時刻にバイブレータを動作させたい● マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい● 世界時計の時刻でアラームを設定したい (『香 P.9-37)

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが動 作します。



アラームを止めるとき

●いずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム設定時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作し、 ないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ問隔でくり返しアラーム が鳴ります。(スヌーズ待機状態)

スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時 刻になってもアラームは動作しません。

スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で♥▶「はい」▶♥

■一定時間経過すると、自動的に解除され ます。

アラームを解除する

- アラーム画面で アラーム選択▶₪
- 「アラームOff」⇒♥
 - ●解除しても登録内容は保持されます。

解除したアラームを再設定するとき ②で「アラームOn」 → ▼

アラームを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- アラーム画面で アラーム選択▶□
- 「削除」▶▼
- 「はい」 → ♥
- ■すべて削除するとき
- アラーム画面で アラーム選択▶□
- 「全件削除」⇒♥
- 「はい」▶▼

お目覚めTVを設定する

指定した時刻/曜日にテレビを起動する方法を例に説明します。

- ●あらかじめテレビのエリア設定を行っておいてください。
- ●電波の受信状況が悪い場所では、テレビが 起動しないことがあります。
- トツール」 → ▼→ PIM・生活画面で「お目覚めTV」 → ▼



お目覚めTV画面

- 2 「--:--」 ▶▼
 - ⇒時入力 (24時間制) ⇒分入力
 - **→**▼



お目覚めTV設定画面

- 🛐 「リピート : 」 ▶💌
- 🕖 「曜日指定」 🗪 💌
- 5 曜日選択◆▼(□/▼) ◆曜日指定完了◆⑤
- 🚹 「チャンネル:」 ▶ 🗹
- 77 チャンネル選択 ▶ 🔻
- 👔 🗟 ➡登録完了
 - 続けて他の時刻にお目覚めTVを設定 するときは、2~3をくり返します。
- ⑤ ⇒お目覚めTV設定終了

- 1回だけ、または毎日起動するとき ②で「1回のみ」/「毎日」 ▶ ♥ ▶ ③ 以降
- 曜日をすべて指定/解除するとき
 - ⑤で一 「全曜日チェック」/「全曜日解除」▼▼
- 祝日はテレビを起動しないとき
 - ⑤で曜日選択◆♥(□/♥)◆曜日指定完了◆「祝日は除外」◆♥(♥)◆○◆⑥以降

アラームを鳴らさないとき

- お目覚めTVを設定すると、設定時刻にア ラームが鳴ります。アラームを鳴らさな いときは、次の操作を行います。
 - 【お目覚めTV設定画面】「アラーム音 On/Off設定:」◆♥◆「Off」◆♥◆ ③以降
- アラーム音量を変更するとき 【お目覚めTV設定画面】「アラーム音量:」◆▼◆●◆音量選択◆▼◆③以降

ッ

Jι

お目覚めTV設定時刻の動作

お目覚めTV設定時刻になると、アラーム でお知らせしたあと、テレビが起動します。



アラームは、一定時間経過すると自動的に 止まり、テレビが起動します。

アラームを止めてテレビを起動するとき

●アラーム動作中にいずれかのボタンを押 します。

他の機能の動作中にお目覚めTV設定時刻に なると

機能によっては、テレビが起動しないこ とがあります。

テレビ起動後に一定時間経過すると

●確認画面が表示されます。テレビを終了 するときは、「**はい**」を選び**♥**を押します。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。通話などを終え ると、テレビが起動します。

お目覚めTVを解除する

- お目覚めTV画面で お目覚めTV選択⇒⊠
- 「お目覚めTV Off」 ⇒ ▼
 - 解除しても登録内容は保持されます。

解除したお目覚めTVを再設定するとき ②で「お目覚めTV On」 ⇒▼

お目覚めTVを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- お目覚めTV画面で お目覚めTV選択⇒⊠
- 「削除」 ▶ ▼
- 「はい」 → | ♥ |
- ■すべて削除するとき
- お目覚めTV画面で お目覚めTV選択⇒⊠
- 「全件削除」▶♥
- 「はい」 → | ♥ |

あらかじめ登録されているアニメーション やダウンロードしたFlash®に、音と光を 組み合わせて表示することができます。

- 再生時間や音量を設定することもできます。
- 🕖 アニメーション選択▶ 🔻
 - ●アニメーションが表示されます。
 - 「Flash®」を選んだときは、このあと 表示するFlash®を選び♥を押します。
 - 「連続再生」に設定していて、充電中 以外に操作したときは、このあとを押します。

ラグジュアリーアニメーション機能を設定する

再生時間、音量を設定する方法を例に説明 します。

- ⇒ 「ツール」 ⇒ ♥⇒ PIM・生活画面で「ラグジュアリーアニメーション」● ♥
- **○**「設定」

 ▼



設定画面

- (3)「再生時間」 → ▼
- **// 時間選択 ▶ ▼**
 - ●「その他」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。
- 🕞 「音量」 🗪 🔻
- **/** 音量選択 ▶ ▼

レシートを読み取って家計簿をつける

家計簿に登録する

レシートを読み取って入力する

レシートをカメラで読み取って日付、品 日、金額、合計金額を自動で入力するこ とができます。

- ●長いものや折れ曲がったもの、劣化したも のなど、レシートによっては読み取れない ことがあります。また、記載フォーマット によっては、読み取れないものがあります。
- ♥⇒「ツール」⇒♥ ➡PIM・生活画面で 「撮って家計簿」▶♥



家計簿画面

- レシート撮影欄選択▶♥
- レシートを画面中央に表示



読み取り画面

- ●日付、品目、合計金額が入るように してください。また、できるだけ補 助線と平行になるように表示してく ださい。
- ¥
 - ・読み取りを中止するときは、同を押し ます。

♥⇒読み取り結果表示



- このあと品目の追加や削除、修正を行 うこともできます。「手動で入力する」 を参照してください。
- - 家計簿に登録されます。

操作説明を表示するとき 【読み取り画面】

- ■このあと♥を押すと、読み取り画面に戻 ります。
- ■読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 &
フォーカスロック	₽
明るさ調整	•••
ヘルプ表示	O *2



1 家計簿画面でレシート入力欄選択⇒



レシート入力画面

● 日付欄選択 ● ● 日付入力

「店舗」⇒▼⇒店名選択⇒▼

(4)「支払」⇒▼⇒支払い方法選択 ⇒▼ 「新しい品目」 ⇒ ▼



- 【】「品名」⇒▼⇒品名入力⇒▼
- 「費目」⇒▼⇒費目選択⇒▼
- ③「金額」⇒▼⇒金額入力 ⇒▼⇒□
- 🕜 🗟 ➡登録完了

品目を追加するとき

③のあと品目欄選択→□→「追加」→▼

品目を削除するとき

③のあと削除品目選択◆□◆「削除」◆
▼|◆「はい」◆▼|◆9

費目を一括で変更するとき

費目選択▶♥▶♀

複数の品目を登録したあと一括で費目を 変更するときは、次の操作を行います。【レシート入力画面】「一括変更」→▼▼

1

ッ

使いこなしチェ<u>ック!</u>

設定を変更する

締日と締月、月々の目標予算を設定します。

家計簿画面で図



家計簿設定画面

「締日/締月」 ➡ ♥



締日を月末以外に設定するときは、こ のあと□を押します。(●で締日/締 月を移動することができます。)

- 締日/締月入力 ▶ ♥
- 「はい」⇒▼
- 「月の目標予算」⇒▼ **▶予算入力▶**▼
- ●設定完了

操作用暗証番号を入力しないと家計簿が起 動しないようにするとき 【家計簿設定画面】「パスワード起動」▶ ♥ → 「On I → ♥ 家計簿の情報をリセットするとき 【家計簿設定画面】「オールリセット」▶ ♥⇒ 「はい」 ⇒▼

家計簿を確認する

- レシートを確認する
- 家計簿画面でレシート確認欄選択●
- 日付選択● ▼



日別支出画面

- 【 レシート選択▶▼
 - ●レシート明細画面が表示されます。

レシートを1件削除するとき 【日別支出画面】削除するレシート選択 ◆◎◆「レシート1件削除」◆▼◆「は い」◆▼

レシートをまとめて削除するとき 【日別支出画面】 ● ◆ 「当日レシート全 削除」 / 「当月レシート全削除」 ◆ ▼ ◆

履歴を確認する

月別の支出、目標、残高を確認する方法を 例に説明します。

- 家計簿画面でグラフ欄選択⇒
- 「月別の支出・目標・残高」 ▶ ▼



月別支出画面

- ●このあと●を押すたびに、目標と残高が切り替わります。
- で前または次年度の履歴が表示されます。

その他の履歴を確認するとき

❷で確認する項目選択▶▼

月別支出画面のグラフについて



月の目標予算に 対する支出額

- ●残高のグラフは、グラフが伸びると、月の 目標予算に近づくことを示します。また、 支出が月の目標予算以上になると、グラフ の色が変わります。
- ●支出のグラフは、表示年度の支出額平均が、 支出欄の中央となるように表示されます。

電卓で計算する

● 「ツール」 ◆ ▼◆ PIM・生活画面で「電卓」 ◆ ▼



電卓画面

- ② ダイヤルボタンで数字入力⇒計算
- 🕜 🕝 ▶電卓終了

電卓画面での操作	
+ (足す)	•
- (引く)	⊚●
× (掛ける)	•
÷ (割る)	₽.
= (イコール)	•
C・CE (クリア)	気袋 m
CM (クリアメモリ)	100 Gaze
RM(メモリ呼出)	*
M+(メモリ加算)	e
. (小数点)	X +2
+/- (符号反転)	# š
% (パーセント)	R 2

メモリ計算について

- ●メモリ計算は、メモリ内容を消去してから行ってください。
- ●メモリに記憶した数値は、電源を切るまで保持されます。

計算中に着信があると

●着信を受けても、計算中の数値は消去されません。通話などを終えると、計算を 継続できます。

使いこなしチェック!

金額を入力して積算する

マネー積算メモを登録する



マネー積算メモ画面

- 🕖 メモ選択 🗪 🔻
- (3)「新規入力」 ▶ ▼
- ダイヤルボタンで金額入力▶▼



登録されていないカテゴリにするとき ⑤で「その他」 ◆ ▼ ◆ カテゴリ名入力 ◆ ▼

メモのタイトルを編集するとき 【マネー積算メモ画面】メモ選択◆□◆ 「タイトル編集」◆▼→ タイトル入力 ◆▼

すべてのメモのタイトルをリセットするとき 【マネー積算メモ画面】 □◆「タイトル リセット」 ◆ ▼◆「はい」 ◆ ▼

マネー積算メモを確認する

マネー積算メモ画面で メモ選択⇒▼



明細一覧画面

② ⑤ ➡確認終了

メモ帳に登録するとき 【明細一覧画面】明細選択 ◆□ ◆「メモ 帳に登録」 ◆▼

マネー積算メモを削除する

- ■明細を1件ずつ削除するとき
- 🚹 明細一覧画面で明細選択 ▶ 🖾
- **夕**「1件削除」**▶**▼
- (3) 「はい」 → ▼
- ■すべての明細を削除するとき
- 🚹 明細一覧画面で明細選択 🗣 🖺
- 「全件削除」 → ▼
- 【3「はい」 ▶▼
 - ●選択したメモのデータがすべて削除されます。

使いこなしチェック!

ッ

◎便利 ○入力済みのマネー積算メモのカテゴリを変更したい○入力済みのマネー積算メモの金額を変更したい○あらかじめ登録されているカテゴリ名を変更したい(で育・P.9-38)

見せかけの着信動作を利用する

あたかも電話がかかってきたかのように、 着信音を鳴らすことができます。

- あらかじめ登録しておいた名前や電話番号 を、動作時に表示することもできます。
- ●着信音量が「サイレント」のとき(マナー モード設定時含む) は、着信音が鳴りませ ん。(鳴るように設定することもできます。)

見せかけコールを設定する

|♥|➡「ツール | ➡|♥| ➡PIM・生活画面で 「見せかけコール | ▶ | ♥ |



見せかけコール画面

「On/Off設定」 **→** ▼ **→**「On」**→**▼

「着信相手登録」 ▶ ♥



- 「名前:」 ▶ ♥ ▶名前入力 ▶ ♥
- 「電話番号:」 ▶ ▼ **▶電話番号入力▶▼▶**⋼
- 「着信音選択」▶♥ **▶**着信音選択▶ ▼
- ■●見せかけコール設定終了

名前、電話番号とも「未登録」のとき 「非通知設定」として動作します。

見せかけコールを解除するとき 【見せかけコール画面】「On/Off設定」 **→**▼**→** [Off| **→**▼**→**□

動作するまでの時間を設定するとき 【見せかけコール画面】「着信タイミング 設定 | ▶▼▶時間選択▶▼▶□

見せかけコールを利用する

- クローズポジションで ■ (長く)
 - ●着信音が鳴動し、見せかけの音声雷話 着信画面が表示されます。
 - 着信音は、一定時間経過すると自動的 に止まります。
- 音声雷話着信画面で「♪
 - 見せかけの音声雷話通話中画面が表示 されます。
 - ●音声電話通話中画面のソフトキーは、 表示だけです。実際には、ソフトキー での操作は無効です。
- 同
 ◆
 見
 せ
 か
 け
 コ
 ー
 ル
 終
 ア

着信タイミング設定を「即時」以外に設定 したとき

- 予約中にっまたは事を押すと、解除され ます。
- ●予約中に着信があったり、アラームなど が動作すると予約が解除されます。

使いこなしチェック!



- ●計測中に電池残量が不足すると、ストップ ウォッチが停止します。
- ♥⇒「ツール」⇒♥ **▶**☞ 「時計・計測」
 - **▶「ストップウォッチ」**▶▼



ストップウォッチ画面

- ♥▶計測開始
- ♥▶計測終了
 - 再度♥を押すと再開されます。
- **▽→「はい」→▼** ⇒ストップウォッチ終了
 - ●計測結果は、ストップウォッチを終了 すると消去されます。

ラップタイム (途中までの経過時間) を計 測するとき 計測中に₪ 計測結果(ラップタイム含む)をメモ帳に

登録するとき

❸のあと

「メモ帳に登録」

▼

計測結果を消去して計測し直すとき **❸**のあと���以降

計測中に着信があると

●着信を受けても、計測は継続します。通 話などを終えると、ストップウォッチ画 面に戻ります。

経過時間をお知らせする

- - ▶・・・計測」
 - **▶「キッチンタイマー」▶▼**



キッチンタイマー設定画面

分入力⇒秒入力⇒



キッチンタイマー画面

● ■を押すと、時間を変更できます。

- 🕜 🗹 ➡カウントダウン開始
 - ▼を押すと、停止/再開できます。
- 🕖 設定時間経過⇒アラーム鳴動
- ⑤ → 「はい」 → ▼→ キッチンタイマー終了

キッチンタイマーをリセットするとき キッチンタイマー停止中に^図

キッチンタイマー動作中に着信があると

●着信を受けても、動作は継続します。通 話などを終えると、キッチンタイマー画 面に戻ります。

設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



アラームを止めるとき

- ▼または を押します。(一定時間経過すると、自動的に止まります。)
- 通話中や着信中に設定時間を経過すると
- ●通話を終了すると、アラームが動作します。

世界の都市の時刻を表示する

自動世界時計について

海外で本機の電源を入れると、待受画面には自動的に世界時計が設定され、時計は現地時刻で表示されます。(自動世界時計)

- ●海外から日本へ戻ったときに本機の電源を 入れると、世界時計と時計表示は自動的に 戻ります。
- 自動世界時計を無効にする
- → 「設定」 → ▼→ 音・表示設定画面で「日時設定 | → ▼
- 「自動世界時計」
 ▼
- (1) 「無効」 ▶ ▼

世界時計を手動で設定する

- - ▶◎ 「時計・計測」
 - ▶「世界時計」 ▶ ▼



2



タイムゾーン設定画面

- (3) ●●都市選択 ▼
- 🚹 🕝 ▶世界時計終了

サマータイムを設定するとき 【タイムゾーン設定画面】

- ■サマータイム設定時に回を押すと、解除 されます。
- オリジナルの都市を追加するとき 【タイムゾーン設定画面】 ◎ ◆ 都市名入 カ◆ ♥ ◆ ③ + / - 選択◆ ◎ ◆ 時差入力 ◆ ▼

世界時計を手動で待受画面に表示する

- → 「設定」 → ▼⇒音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 → ▼
- 「待受設定」 → ▼



- 👔 「時計/カレンダー表示」 🗪 🗹
- 🕖 「世界時計(大)」など➡ 🗹
- **「 」** ◆待受設定終了

時報を利用する

時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説 明します。

- ♥⇒「ツール」⇒♥ ▶☞「時計・計測」
 - ▶「時報 | ▶ ▼



時報画面

- 「On / Off設定 I ▶ ▼ → 「On I → ▼
- 「時刻選択」 ▶ ▼



時刻選択▶♥ (□/▽) →時刻指定完了→□

- ⋼▶登録完了
- →時報設定終了

時報音量を変更するとき

- ②で「詳細設定 | ▶ ▼ ▶ 「時報音量: |
- ▶♥▶音量選択▶♥▶⋒▶⑤以降

鳴動時間を変更するとき

- ②で「詳細設定 | ▶▼ | ・「鳴動時間: |
- ▶♥▶時間選択▶♥▶⋑▶⑤以降
- ■時間選択時に「その他」を選ぶと、任意 の時間を指定できます。

時刻をすべて指定/解除するとき

④で
「全チェック」/「全解除」 ~

時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると、時報が動作します。



時報を止めるとき

●いずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中に時報設定時刻になると

- ●時報は動作しません。
- 時報動作中に着信があると
- 時報は停止します。

時報を解除する

時報画面で「On/Off設定」 →V→ [Off] →V→®

使いこなしチェック!

『冷便利』 ●時報音を変更したい ●時報設定時刻にバイブレータを動作させたい ■マナーモード設定時に時報を鳴らしたい ●世界時計の時刻で時報を設定したい (PFP.9-38~P.9-39)

文字を登録する

メ干帳に登録する

♥⇒「ツール」⇒♥ ▶ ☞ 「文書・録音 | →「メモ帳」 → ♥



メ干帳一覧画面

- 「<新規登録>Ⅰ ▶ ▼
- 本文入力⇒♥
- カテゴリ選択⇒□♥□⇒登録完了

メ干帳を一時的に並べ替えるとき 【メ干帳一覧画面】

■押すたびに更新日時→作成日時→カテゴ リ→アクセス日時の順に並び替わります。

文字入力中にメモ帳の内容を挿入するとき 【文字入力画面】 →「メモ帳」 → ▼ → 「メモ帳読み出し」●▼●メモ帳選択 **▶**▼

■メモ帳入力時は、操作できません。

メ干帳を確認する

- メモ帳一覧画面でメモ帳選択 **▶** 🔻
 - ▼ メ干帳が表示されます。
- 凝▫▶確認終了

メモ帳を削除する

- 1 件ずつ削除するとき
- メモ帳一覧画面でメモ帳選択
- 「1件削除」 ▶ ♥ → 「はい」 → ▼

■複数のメモを削除するとき

- メモ帳一覧画面でメモ帳選択 ▶□▶「設定/管理 | ▶▼
- 「複数選択」▶▼▶削除する メモ選択**⇒**♥ (□/▽) ▶選択完了▶⊠
- 「削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼

チェックをすべて解除するとき ⑥で「全解除」 ▶ ♥

- ■すべて削除するとき
- メモ帳一覧画面でメモ帳選択 ▶□▶「設定/管理Ⅰ ▶▼
- 「全件削除 | ▶ ▼ **⇒**「はい」**⇒**▼

使いこなしチェック!



ッ

୬優利 ◎メモ帳を編集したい◎すべてのメモ帳内から文字列を検索したい◎メモ帳をメール本文に挿入したい◎メモ帳をメールに添付したい◎テキスト ファイルを作成したい。テキストファイルを読み込みたい。メモリを確認したい。メモ帳の詳細情報を確認したい(**変** P.9-39)

音声を録音/再生する

音声を録音する

- ●録音中に雷池残量が不足すると、録音が中 止されます。
- ●通話中に相手の声を録音するときは、「音声 メモ録音」を利用してください。
- ♥⇒「ツール」⇒♥
 - ▶☞「文書・録音」
 - **⇒「ボイスレコーダー」**



録音画面

- ♥ ▶録音開始
- ♥ ▶録音終了



- ●「長時間録音」のときは、自動的に保 存されます。
- 「保存」 ▶ ♥

保存前に再生するとき ④で「再生」 ▶▼ ▶ 再生開始 ▶ ∞ ● ▶ 再 牛終了

録音をやり直すとき 4で № ● 2以降

音声を再生する

- 録音画面で図 **⇒「着うた・メロディ」 ⇒**
- 音声ファイル選択⇒♥

データフォルダから再生するとき ♥ 「データフォルダ」 ◆ ♥ ● 「着う た・メロディ | ▶♥ | ◆ 音声ファイル選 択▶♥

再生画面でできること

音量調節	
一時停止/再開	•
再生中止	368 m

使いこなしチェック!

バーコードを読み取る

JANコード (1次元コード) とQRコード (2次元コード) が読み取れます。

- ●バーコードによっては、読み取り時に会員 証ファイルやパスワードの入力が必要なこ とがあります。
- ●バーコードによっては、読み取れないことがあります。
- 「ツール」 ▼● 「文書・録音」
 - →「バーコード/名刺読取」
 - •



「バーコードリーダー」⇒▼

(3) バーコードを画面中央に表示



読み取り画面

- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。
- 🕖 💌 ➡読み取り開始
 - ●読み取りにくいときは、ゆっくりと被 写体との距離を変えてください。
 - ・読み取りを中止するときは、回を押します。

「完了音鳴動⇒読み取り結果表示



分割されているバーコードのとき

- ・読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示/保存できません。
- バーコードを読み取り直すとき
 - ⑤のあと
 →「はい」
 → ⑥以降

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 &
フォトカメラへ切替	7 🖧
フォーカスロック	<u>a</u> .\
明るさ調整	•••
ヘルプ表示	0.62

使いこなしチェック!



●便利 ●文字入力中にバーコードを読み取りたい●バーコードを連続して読み取りたい●データフォルダ内のバーコードを読み取りたい●読み取り結果を登録したい●メモ帳に登録したい●メールアドレスなどを電話帳に登録したい●登録した読み取りデータを確認したい●読み取り結果を利用したい●画像を軽紙に利用したい●画像やメロディをデータフォルダに保存したい●各種文字列をコピーしたい ほか (変変 P.9-40~P.9-41)

ッ

Jι

データからORコードを作成する

本機内の次のデータを利用して、ORコー ドを作成できます。

電話帳

オーナー情報

入力したテキスト

メロディ

画像 メモ帳

情報量が多いときは、自動的に分割され、 複数のORコードが作成されます。

ORコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、OR コードを作成する方法を例に説明します。

- ♥⇒「ツール」⇒♥
 - ▶☞「文書・録音」
 - **▶「バーコード/名刺読取Ⅰ**
 - **→** [♥]
- 「QRコード作成」⇒▼
- 「データフォルダ」▶♥
- フォルダ選択▶♥ **⇒データ選択⇒**▼
 - ●QRコードが作成されます。
 - **|**
 - ORコードが、データフォルダの「ピク チャー」に登録されます。

電話帳のデータを利用するとき

- ③で「電話帳」 ▶ ▼ ▶ 電話帳選択 ▶ ▼ **→**6
- オーナー情報のデータを利用するとき
 - ③で「オーナー情報 | ▶♥ ▶ □ ▶ ⑤
- 入力したテキストを利用するとき ⑥で「テキスト」
 ▼
 ラキスト入力
 - **→ V → 6**
- 登録先を変更するとき
 - ⑤で∞→「登録先変更」→ ▼ → 「本体」/ 「メモリカード」▶♥▶♥
- Fメールに添付するとき
 - ⑤で
 ・メール
 ・メール 作成➡⋑
- ORコード作成中に着信があると
- ●着信を受けても、作成中の内容は消去さ れません。通話などを終えると、作成を 継続できます。

名刺を読み取り、電話帳に登録できます。

- ●英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府県」など項目によっては正しく登録できないことがあります。
- ●名刺によっては、読み取れないことがあります。
- 1 ♥ | 「ツール」 → ▼
 - ▶ं 「文書・録音」
 - ➡「バーコード/名刺読取」
- 2 「名刺読み取り」 ▶ ▼
- (3) 名刺を画面中央に表示



読み取り画面

●名刺を画面の枠に合わせてください。

- 4
 - ・読み取りを中止するときは、回を押します。
- 「★」→読み取り結果表示



読み取り結果画面

- **6 ▼ → a**
 - 電話帳に登録されます。

読み取り結果に最大文字数を超えている項目があると

- 超過文字削除の確認画面が表示されます。 削除するときは、次の操作を行います。 「はい」 → ▼
- 名刺を読み取り直すとき
 - ⑥で
 す「はい」
 ▼
 ●以降
- 登録先を電話帳以外に変更するとき 【読み取り結果画面】 ● ◆「登録先設定」
 - **▶**♥▶登録先選択▶♥▶♥
- ■データフォルダの「**その他ファイル**」に 登録されます。
- 名刺の画像を電話帳のフォトとして登録す るとき
 - 【読み取り結果画面】 □→ 「画像付加設 定」 → ▼ → 「On」 → ▼ → ③

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 &
フォトカメラへ切替	7.5
フォーカスロック	*
明るさ調整	••
ヘルプ表示	20.02

ッ

ル

文字を読み取る

文字を読み取り、メモ帳に登録するなどテキストとして利用できます。

文字読み取りでは、次の2つのモードが利用できます。

全面 全面を撮影し、その中の1行を読 み取ることができます。

行 3行程度の範囲を撮影し、その中 モード の1行を読み取ることができます。

- ・読み取り画面で□を押すと、読み取りモードが切り替わります。
- ●文字によっては、読み取れないことがあります。
- - ▶・・・録音」
 - **▶「バーコード/名刺読取」**
 - **▶** 🔻
- ✓ 「文字読み取り」 → 🔻
 - ・読み取りモードを変更するときは、このあと○を押します。

(3) 文字列を画面中央に表示



読み取り画面

- **4**
 - ・読み取りを中止するときは、回を押します。
- 読み取る行選択 → ▼読み取り結果表示
- 6



7 🛛 ➡ 「メモ帳に登録」 ➡ 💌

- 読み取り文字の種類を変更するとき
 - ⑤のあと□ → 「モード切替」 → ▼ → 種類選択 → ▼) ◆ ⑥

読み取り結果を修正するとき

- ⑤のあと□→「候補選択(編集)」→▼
- ◆文字選択◆候補選択/文字修正◆⁶ 文字を読み取り直すとき
- ③で⇒→「はい」→▼→3以降
- 読み取り画面でできること


フォーカスモード切替	3 &
フォトカメラへ切替	7.5
フォーカスロック	1. ·
明るさ調整	€**
ヘルプ表示	0%

使いこなしチェック!

◎便利 ◎文字入力中に文字を読み取りたい◎文字を連続/追加して読み取りたい◎読み取り結果を登録したい◎メールアドレスなどを電話帳に登録したい。◎登録した読み取りデータを確認したい◎読み取り結果を利用したい◎読み取り結果をメール本文に貼付したい。8種文字列をコピーしたい(ピア P.9-42~P.9-43)



- ●漢字によっては、読み取れないことがあります。
- 「ツール」 → ▼→ 「文書・録音」
 - ▶「バーコード/名刺読取」▶▼
- 2 「ラクラク瞬漢ルーペ」 ▶ ▼
- 👔 漢字をルーペ内に表示

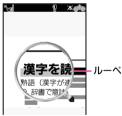

読み取り画面

- 4
 - ●ルーペの下に認識した漢字が表示されたあと、以降の操作が行えます。
- **5** 🔻
- 於書選択◆▼◆「検索」◆▼
- 1 目的の単語など選択 ▶ 🔻
 - 詳細画面が表示されます。

漢字を読み取り直すとき ⑤で同◆⑥以降

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 &
フォトカメラへ切替	7 nt/dec
フォーカスロック	₽
ズーム調整	*
明るさ調整	•:•
ヘルプ表示	O 20th

ツール

カレンダー

■カレンダー表示設定 記動時の表示方法を設 ♥ 「ツール」 ▶ ♥ ▶ PIM・生活画面で「カレ 定したい ンダー | ▶♥ ▶ 🖘 トカレンダー設定 | ▶♥ ▶ [表示切替] 「表示切替」 → ▼ → 表示方法選択 → ▼ 指定した日のカレン

|▼|

「ツール |

▼|

PIM・生活画面で「カレ ダーを表示したい ンダー」⇒♥⇒◎⇒日付入力⇒♥ [日付入力表示] 日付の色を変更したい

「共通操作

「ツール 」

▼

● PIM・生活画 [色設定] 面で「カレンダー」 ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作 曜日ごとの色を変更する ┃◎⇒「カレンダー設定」⇒♥⇒「色設定」⇒♥ ⇒「曜日」⇒♥⇒曜日選択⇒♥⇒色選択⇒♥ 指定した日の色を変更する 日付選択▶每選択▶▼ 色設定(当日)を解除する | □ → 「カレンダー設定 | → ▼ | → 「色設定 | → ▼ | →「色設定(当日)解除」 → ♥ → 解除条件選択 ▼
「はい」
▼ 用件の表示方法を変更 ♥ 「ツール」 ● ♥ ● PIM・生活画面で「カレ したい ンダー | ▶♥ ▶ 🖘 トカレンダー設定 | ▶♥ ▶ [予定リスト表示設定] 「予定リスト表示設定」 ▶ ▼ ▶表示方法選択 ▶ ▼ い (月表示時) ンダー」 → ▼ → 日付選択 → 2≥ → スタンプ選択 [スタンプ] ▶ ♥ 1ヵ月表示時に利用できます。 したい ンダー | ▶ ♥ | ▶日付選択 ▶ ♥ | ▶予定選択 ▶ ♥ | **[シークレット設定]** ♥ → 「シークレット設定:」 → ♥ → 「On」 → ♥ **⊕**

オリジナルの祝日を登録/編集したい 【プライベート祝日】	 共通操作 「ツール」 ● PIM・生活画面で「カレンダー」 □ ● 「カレンダー設定」 □ ● 「祝日設定」 ● 「プライベート」
	プライベート祝日を登録する 「<未登録>」 ▶ ▼ ▶ 祝日名入力 ▶ ▼ ▶ 年月日 入力 ▶ ▼ ▶ 周期選択 ▼ ▶ ਙ
	プライベート祝日を編集する 祝日選択 □ □ 「編集」 ■ □ □ 「祝日名称:」 □ □ □ 祝日名入力 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
祝日を解除/再表示したい 【祝日解除/再表示】	 ● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「カレンダー」 ● ● ● 「カレンダー設定」 ● ● 「 TDライベート」 / 「国民の祝日」 ● 解除 / 再表示する祝日選択 ● (/ / / / / /)



■カレンダー登録/変更	
予定に場所を登録したい [場所]	ンダー」⇒▼⇒日付選択⇒▼⇒予定選択⇒▼⇒
カテゴリを新規で作成 したい [カテゴリ設定]	面で「カレンダー」
	マークを変更する カテゴリ選択 ▼ ▼ ▼ 「アイコン変更」 → ▼ ▼ マーク選択 ▼ ▼ *** カテゴリ設定を初期化する *** 「設定リセット ▼ ▼ *** 「はい ▼ ▼ *** 「はい ▼ ▼ ***
同じ予定をくり返し登録したい 【繰り返し】	

予定にS!ともだち状況 を登録したい [連動設定]	拱通操作 ♥ → 「ツール」 → ▼ ● PIM・生活画面で「カレンダー」 → ▼ ● 日付選択 → ▼ ● 予定選択 → ▼ → 「!! ともだち状況:」 → ▼ → 下記の操作
	応答状況を登録する 「応答状況設定:」 ● ▼ ● 応答状況編集 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	コメントを登録する 「コメント:」 → ▼ → コメント入力 → ▼ → ○ ○ ○ ◆ 上記の設定は、カテゴリを登録しないと行えません。
予定の登録内容を変更 したい [編集]	▼ 「ツール」▼ PIM・生活画面で「カレンダー」▼ 日付選択▼ 予定選択▼ 参録と同様の操作で編集
アラーム音/鳴動時間 を変更したい [アラーム音/鳴動時間]	選択◆ ▼ → 「ツール」 → ▼ → PIM・生活画面で「カレンダー」 → ▼ → 日付選択 → ▼ → 予定選択 → ▼ → 下記の操作
	アラーム音を変更する 「アラーム音/ムービー:」 ● ● 種類選択 ● ・アラーム音選択 ● ● ● ・ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。
	鳴動時間を変更する 「鳴動時間:」 ● ● 時間選択 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
アラーム音量を変更し たい [アラーム音量]	♥ 「ツール」♥ PIM・生活画面で「カレンダー」♥ ○ 「アラーム動作設定」▼ ○ 「アラーム音量: 」▼ ○ ● 音量選択▼ ○ ● ● 音量選択

バイブレータの動作を ♥ 「ツール」 ♥ PIM・生活画面で「カレ 変更したい ンダー | ▶♥ ▶◎ ▶ 「アラーム動作設定 | ▶♥ [バイブ] | → 「バイブ:」 → ▼ → 動作選択 → ▼ マナーモード設定時に

▼

「ツール

▼

PIM・生活画面で「カレ アラームを鳴らしたい ンダー | ▶ ♥ ▶ □ ▶ 「アラーム動作設定 | ▶ ♥ [マナーモード時設定] → 「マナーモード時設定:」 → ▼ → 「鳴らす」 →

■カレンダー管理

予定を検索したい 井涌操作 ♥ ⇒「ツール」 ⇒ ♥ ⇒ PIM・牛活画 [予定検索] 面で「カレンダー」 ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作 件名で検索する 6歳 → 件名に含まれる文字列入力 → ▼ カテゴリで検索する ∞⇒カテゴリ選択⇒▼ 予定件数を確認したい ♥ 「ツール」 ● IM・生活画面で「カレ [メモリ確認] ンダー | ▶♥ | → 確認する日付選択 → □ → 「メモ リ確認 | ▶ ♥ 予定をすべて削除した ♥ > 「ツール | ◆ ♥ | > PIM・生活画面で「カレ ンダー」⇒♥⇒◎⇒「削除」⇒♥⇒「全件」⇒ L [全件削除] | ▼ | → 「はい | → ▼ て削除したい(週表示 面で「カレンダー」 ▶▼ ▶下記の操作 時) 1週間単位で削除する [週削除] 削除する週の日選択⇒◎⇒「削除」⇒▼⇒「今 週 | ⇒ ▼ ⇒ 「はい | ⇒ ▼ 前の週までの予定を削除する |削除する翌週の日選択⇒∞⇒「削除」⇒▼⇒「先 週まで | ▶▼ | 「はい | ▶▼

予定を月単位でまとめ「共通操作」♥ ▼ 「ツール」 ▼ ▼ PIM・生活画 て削除したい(月表 面で「カレンダー」
●▼●下記の操作 (組示 1ヵ月単位で削除する [月削除] 削除する月の日選択⇒∞⇒「削除」⇒▼⇒「今 月| 🍑 🕶 🗦 「はい| 🗼 🕶 📗 前の月までの予定を削除する 削除する翌月の日選択⇒◎⇒「削除」⇒▼⇒「先 月まで! ⇒♥⇒「はい! ⇒♥ 表示月の予定をまとめ ♥ 「ツール | ▶ ♥ PIM・生活画面で「カレ て削除したい(2ヵ月 ンダー」 → ▼ → □ → 「削除」 → ▼ → 「2ヵ月」 表示時) **→▼→** [はい」 **→**▼

予定リスト

■予定リスト表示設定

[2ヵ月削除]

特定の用件を見えなく | ♥ | ▶ 「ツール | ▶ ♥ | ▶ PIM・生活画面で「予定 したい リスト」⇒♥⇒用件選択⇒◎⇒「編集」⇒♥⇒ **[シークレット設定]** 「シークレット設定:」 → ♥ → 「On」 → ♥ → 同

■予定リスト登録/変更

したい リスト」⇒▼⇒用件選択⇒◎⇒「編集」⇒▼⇒ [編集] 編集項目選択 ● ● 登録と同様の操作で編集 ● 同 たい リスト」⇒♥⇒用件選択⇒◎⇒「編集」⇒♥⇒ [優先度] 「優先度:」 → ▼ → 優先度選択 → ▼ → ⑤

アラーム音/鳴動時間 を変更したい [アラーム音/鳴動時間]	田通操作 「ツール」 「予定リスト」 「お申用性選択 「編集」 「アラーム:」 「アラーム:」 「アラーム音を変更する 「アラーム音と変更する 「アラーム音選択 「アラーム音選び 「アラーム音楽が 「アーム音楽が 「アラーム音楽が 「アラーム音楽が 「アーム音楽が 「アーム音楽が
	「鳴動時間:」 ● ♥ 時間選択 ▼ a a a ● 時間選択時に「その他」を選び▼を押すと、任意の時間を指定できます。
アラーム音量を変更し たい [アラーム音量]	♥ 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定 リスト」 ● ● 「アラーム動作設定」 ● 「アラーム音量:」 ● ● ● 音量選択 ●
バイブレータの動作を 変更したい [バイブ]	● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定 リスト」 ● ● 「アラーム動作設定」 ● ● 「バイブ:」 ● ● 動作選択 ●
マナーモード設定時に アラームを鳴らしたい [マナーモード時設定]	● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定リスト」 ● ● ● 「アラーム動作設定」 ● ● 「マナーモード時設定:」 ● ● 「鳴らす」 ● ● 「はい」 ● ●

■予定リスト管理

用件を検索したい 【 用件検索 】	 <u>田通操作</u> ▼ → 「ツール」 → ▼ → PIM・生活画面で「予定リスト」 → ▼ → □ → 「検索」 → ▼ → 下記の操作
	件名で検索する 「件名検索」 「件名検索」 中名に含まれる文字列入力 ▼
	期限日で検索する 「期限日検索」 ▼ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
用件を優先度順に並べ 替えたい [並べ替え]	● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定 リスト」 ● ● ● 「並べ替え」 ● ● 「優先 度」 ● ●
用件件数を確認したい [メモリ確認]	▼→「ツール」 → ▼ → PIM・生活画面で「予定 リスト」 → ▼ → ◎ → 「メモリ確認」 → ▼
用件をすべて削除したい [全件削除]	● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定 リスト」 ● ● ● 「削除」 ● ● ● 「全件」 ● ● ● 「はい」 ● ●

アラーム

¬- / +/== + .	WALES TO THE REAL PROPERTY COLOR
	♥ → 「ツール」 → ♥ → PIM・生活画面で「アラー
[編集]	ム」⇒ ♥ ⇒アラーム選択⇒ ♥ ⇒編集項目選択⇒
	♥●登録と同様の操作で編集●◎
件名を登録したい	▼
[件名]	ム ⇒ ▼ ⇒ アラーム選択 ⇒ ▼ ⇒ 「件名: ⇒ ▼ ⇒
E11 H3	件名入力⇒♥ ⇒ 同
アラーム音を変更した	其通操作 ♥ ◆ 「ツール」 ◆ ♥ ◆ PIM・生活画
LI	面で「アラーム」⇒♥⇒アラーム選択⇒♥⇒
[アラーム音]	「アラーム音/ムービー:」 ▶♥ ▶下記の操作
	きせかえアレンジ以外に変更する
	種類選択⇒♥⇒アラーム音選択⇒♥⇒□
	●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要
	があります。
	きせかえアレンジに変更する
	「きせかえアレンジ」⇒▼⇒
アラーム設定時刻にバ	▼
イブレータを動作させ	ム」 ⇒ ♥ ⇒ アラーム選択 ⇒ ▼ → 「バイブ:」 ⇒ ♥
たし	⇒ [On] ⇒♥⇒®
[バイブ]	TOTIS TELL
マナーモード設定時に	 ♥ ⇒「ツール ⇒ ♥ ⇒PIM・生活画面で「アラー
アラームを鳴らしたい	ム」→♥→「設定」→♥→「マナーモード時設
[マナーモード時設定]	定」⇒♥⇒「鳴らす」⇒♥⇒「はい」⇒♥
世界時計の時刻でア	
ラームを設定したい	
[世界時計連動設定]	⇒♥⇒ [On] ⇒♥
	, , , , , ,

お目覚めTV

お目覚めTVの設定を ♥ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | → PIM・生活画面で「お目 編集したい 覚めTV」⇒♥⇒お目覚めTV選択⇒♥⇒編集項 [編集] 目選択→▼→登録と同様の操作で編集→○ アラーム音を変更した | 「共通操作」 ♥ ▶ 「ツール」 ▶ ♥ ▶ PIM・生活画 L 面で「お目覚めTV」⇒♥⇒お目覚めTV選択⇒♥ [アラーム音] | ▶ 「アラーム音/ムービー:」 ▶ ▼ ▶ 下記の操作 きせかえアレンジ以外に変更する 種類選択 ▶♥ ▶アラーム音選択 ▶♥ ▶◎ ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要 があります。 きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」⇒▼⇒□

マナーモード設定時に

▼

「ツール

▼

▼

● PIM・生活画面で「お目 アラームを鳴らしたい 覚めTV」 → ▼ → 「マナーモード時設定」 → ▼ | → [マナーモード時設定] 「鳴らす」 → ▼ → 「はい」 → ▼

撮って家計簿

たい

面で「撮って家計簿」 ▶ ♥ ▶ レシート入力欄選 [編集] 択⇒♥⇒下記の操作

店名を変更する

「店舗」→▼→店名選択→◎→名称入力→▼

支払い方法の名称を変更する

「支払」⇒♥⇒項目選択⇒∞⇒名称入力⇒♥

費目の名称を変更する

「一括変更」⇒▼⇒費目選択⇒◎⇒名称入力⇒▼

家計簿のデータを出力

▼

「ツール

▼

▼

▼

PIM・生活画面で「撮っ したい て家計簿 | ▶ ♥ ▶ ◎ ▶ 「家計簿データ出力 | ▶ 「家計簿データ出力」 ▼ ↓ 「はい | ▶ ▼ 家計簿データはCSVファイルとして出力され。デー タフォルダの「**その他ファイル**」に保存されます。 メモリカードを取り付けているときは、メモリカー ドに保存されます。

雷卓

計算結果をコピーした┃計算結果表示中に◎▶「コピー」▶▼ L [コピー] 通貨の換算レートを設 ♥ > 「ツール」 > ♥ > PIM・生活画面で「電卓」 定したい ▶♥⇒
▶♥
▶
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼
▼
▼ [レート設定] → 「国内通貨」 / 「海外通貨」 → ▼ → 換算レー ト入力・マ 通貨を換算したい ♥ | ・ 「ツール | ◆ ▼ | ◆ PIM・生活画面で「電卓 | [換算] → ▼ → 金額入力 → □ → 「換算」 → ▼ → 「国内通 **省に換算** | / 「海外通貨に換算 | ▶ ▼ あらかじめ「レート設定」で、換算レートを設定し、 ておいてください。

マネー精算メモ

入力済みのマネー精算 ♥ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | PIM・生活画面で「マネー メモのカテゴリを変更 積算メモ」 ▶ ▼ ● メモ選択 ● ▼ ● 明細選択 ● ▼ したい →カテゴリ選択⇒ [カテゴリ編集] 入力済みのマネー積算 | ♥ | ◆ 「ツール | ◆ | ◆ PIM・生活画面で「マネー メモの金額を変更した「積算メモ」

▼

▼

▼

▼

●

明細選択

■ L →「金額変更」→ ▼ → 金額入力 → ▼ [金額変更]

したい [カテゴリ変更]

あらかじめ登録されて「♥」◆「ツール」◆▼ ◆ PIM・生活画面で「マネー いるカテゴリ名を変更 精質メ干 | ▶▼ | ▶ 「カテゴリ変更 | ▶▼ | ▶ カテ ゴリ名選択⇒♥⇒カテゴリ名入力⇒♥

見せかけコール

ルを利用したい 「見せかけコール実行] | ▼ → 「はい」 → ▼

設定中に見せかけコー ♥ → 「ツール」 → ♥ → PIM・生活画面で「見せ かけコール | ▶ ♥ ▶ 「見せかけコール実行 | ▶

- ●「着信タイミング設定」の設定にかかわらず、すぐ に実行します。
- 設定中に実行すると、設定していた内容は自動的に 保存されます。

たい かけコール | ▶ ▼ | ▶ 「着信相手登録 | ▶ ▼ | ▶ 🗟

[リセット] → 「はい」 → ▼ → ⑤ → ⑥

「サイレント」設定時 ♥ → 「ツール」 → ♥ → PIM・生活画面で「見せ に着信音を鳴らしたい かけコール | ▶ | ▼ | ▶ 「サイレント設定時動作 | ▶ [サイレント設定時動作] | ▼| → 「鳴らす | → ▼| → 「はい | → ▼| → 同

時報

時報音を変更したい **| ♥ | ▶ 「ツール | ▶ ♥ | ▶ № | 「時計・計測 | ▶ 「時** [時報音] 報 | ▶ ♥ ▶ 「詳細設定」 ▶ ♥ ▶ 「時報音/ムー ビー・| ▶ ♥ ▶ 種類選択 ▶ ♥ ▶ 時報音選択 ▶ ♥ **€ € €** ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要 があります。

レータを動作させたい | 報 | ▶ ▼ | ▶ 「詳細設定 | ▶ ▼ | ▶ 「バイブ: | ▶ ▼ | [バイブ] | → [On | → ▼ → □ → □



時報を鳴らしたい	● 「ツール」 ● ● 「時計・計測」 「時報」 ● 「詳細設定」 ● 「マナーモード時設定:」 ● 「鳴らす」 ● 「はい」 ●
を設定したい	♥ 「ツール」 ♥ ● 「時計・計測」 ● 「時報」 ● 「詳細設定」 ● ▼ 「世界時計連動設定: 」 ● ▼ 「On」 ● ▼ a → a

メモ帳

メモ帳を編集したい [本文編集/カテゴリ変更]	田通操作 ♥⇒「ツール」⇒▼→・「文書・録音」⇒「メモ帳」⇒▼→メモ帳選択⇒□⇒下記の操作
	本文を変更する 「本文編集」 ◆ ▼ ◆ 内容修正 ◆ ▼
	カテゴリを変更する 「カテゴリ変更」 ◆ ♥ ◆ カテゴリ選択 ◆ ♥
すべてのメモ帳内から 文字列を検索したい 【文字列検索】	● 「ツール」 ● ○ 「文書・録音」 「メモ帳」 ● メモ帳選択 ○ 「文字列検索」● 文字列入力 ●
メモ帳をメール本文に 挿入したい [メール本文に挿入]	● 「ツール」 ● 「文書・録音」 「メ モ帳」 ● メモ帳選択 ● 「送信」 ● 「 「メール本文に挿人」 ● 「Eメール」 / 「SMS」 ● メール作成 ■ ・ 文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表示 されます。
メモ帳をメールに添付 したい [メール添付]	● 「ツール」 ● ● 「文書・録音」 「メモ帳」 ● メモ帳選択 ◎ 「送信」 ● ● 「メール添付」 ● メール作成 ◎
テキストファイルを作成したい [テキストファイル作成]	 ♥ 「ツール」 ● ▼ 「文書・録音」 「メモ帳」 ● メモ帳選択 ● 「設定/管理」 ▼ 「テキストファイル作成」 ● ファイル名入力 ● 「ここに保存」 ●

テキストファイルを読 み込みたい 【ファイル読み込み】	■ 「ツール」 ● 「文書・録音」 「メモ帳」 ● メモ帳選択 ● 「設定/管理」■ 「ファイル読み込み」 ● ファイル選択 ●
メモリを確認したい [メモリ確認]	▼ 「ツール」 ▼ 「文書・録音」 「メモ帳」 ▼ メモ帳選択 ○ 「設定/管理」▼ 「メモリ確認」 ▼
メモ帳の詳細情報を確認したい [プロパティ]	▼ 「ツール」 ▼ ○ 「文書・録音」 ○ 「メ モ帳」 ● ▼ ○ メモ帳選択 ○ ○ 「プロパティ」

ボイスレコーダー

長時間録音したい	▼⇒「ツール」⇒▼⇒№「文書・録音」⇒「ボ
[長時間録音]	イスレコーダー」⇒♥⇒◎⇒「録音時間」⇒♥
	▶ 「長時間録音 ▶♥ ▶録音開始 ▶♥ ▶録
	音終了
	●「 長時間録音 」の利用には、メモリカードが必要で
	す。(録音した音声は、自動的にメモリカードへ保
	存されます。)
立また! リルギゲリ	
音声をメールに添付し	♥⇒「ツール」⇒♥⇒№「文書・録音」⇒「ボ
たい	イスレコーダー」 → ▼ → ▼ → 録音開始 → ▼ → 録
[メール送信]	音終了⇒「メール送信」⇒ ♥ ⇒ メール作成⇒
	「メール添付」設定時に利用できます。
録音した音声の保存先	▼ → 「ツール → ▼ → ▼ 「文書・録音 → 「ボ
を変更したい	イスレコーダー ▶ ♥ ▶ ◎ ▶ 「保存先設定 ▶ ♥
[保存先設定]	→保存先選択→▼
	「メール添付」設定時に利用できます。
	● 「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先を選べ
	ます。
	Φ.Y.o

バーコード読み取り

文字入力中にバーコー	[共通操作] 文字入力画面で◎⇒「読み取り」 ⇒ 👻
ドを読み取りたい	<u> </u>
[バーコード読み取り]	画面中央に表示▶▼▶下記の操作
	読み取り結果をすべて利用する
	>
	読み取り結果を一部利用する
	■◆開始文字選択◆▼◆終了文字選択◆▼
バーコードを連続して	♥⇒「ツール」⇒♥⇒№「文書・録音」⇒「バー
読み取りたい	コード/名刺読取」▶♥▶「バーコードリー
[連続読み取り]	ダー」 ▶ ▼ → □ → 「連続読み取り」 → ▼ → 「On」
	⇒ ▼ ⇒ バーコードを画面中央に表示⇒ ▼
	● このあと「はい」を選び ● を押すと、読み取りを
	継続できます。読み取り結果を表示させるときは、
	「 いいえ 」を選び ™ を押します。
データフォルダ内の	▼⇒「ツール」⇒▼⇒ ***「文書・録音」⇒「バー
バーコードを読み取り	コード/名刺読取」⇒♥⇒「データフォルダ」⇒
たい	♥⇒ファイル選択⇒♥
[データフォルダ]	
読み取り結果を登録し	▼ > 「ツール」 > ▼ > ▼ 「文書・録音」 > 「バー
たい	コード/名刺読取」⇒▼⇒「バーコードリー
[読み取りデータ登録]	ダー↓▶♥▶バーコードを画面中央に表示▶♥
	▶◎▶「読み取りデータ登録」▶♥
メモ帳に登録したい	♥⇒「ツール」⇒♥⇒№「文書・緑音」⇒「バー
[メモ帳に登録]	コード/名刺読取」 ⇒ ♥ ⇒ 「バーコードリー
	ダー」→▼→バーコードを画面中央に表示→▼
	⇒∞ ⇒「メモ帳に登録」⇒ ▼

メールアドレスなどを ♥ 「ツール」 ▶ ♥ ▶ ** 「文書・録音」 ▶ 「バー 電話帳に登録したい コード/名刺読取」 ▶♥ ▶「バーコードリー [電話帳に登録] ダー | ▶ ♥ | ▶ バーコードを画面中央に表示 ▶ ▼ 帳に登録Ⅰ⇒▼⇒「新規登録」⇒▼⇒必要項目 入力⇒ြ

- 「追加登録 | を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
- ●読み取り結果に「MEMORY:」と「NAME1:」や 「TEL1:」などが含まれているときは、♥Jを押すと、 破線のアンダーライン部分がまとめて電話帳登録画 面に入力されます。

夕を確認したい 「読み取りデータ確認]

登録した読み取りデー | ♥ | ▶ 「ツール | ▶ | ▼ | ▶ | ▼ | 文書・録音 | ▶ 「バー **コード/名刺読取 | ▶ ▼ | ● 「読み取りデータ確** 認 | ▶ ♥ ▶ 読み取りデータ選択 ▶ ♥

- 読み取りデータを選び®を押すと、ファイル名の変 更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。
- ファイルによっては、表示できないことがあります。

読み取り結果を利用し たい [電話番号/アドレス/URL利用]

| 共通操作| ♥ | ▶ 「ツール」 ▶ ♥ | ▶ № 「文書・録 音| ⇒「バーコード/名刺読取| ⇒▼ ⇒「バー コードリーダー | ▶ ▼ ▶ バーコードを画面中央 に表示⇒▼⇒下記の操作

雷話をかける

電話番号選択▶♥▶♪

メールを送信する

- メールアドレス選択▶♥▶メール作成▶◎
- ●読み取り結果に「MAILTO: I が含まれているとき は、♥を押すと、破線のアンダーライン部分がま とめてメール送信画面に入力されます。(ただし 「SUBJECT: 」または「BODY: 」が含まれていない と、アンダーラインは表示されません。)

インターネットに接続する URL選択⇒♥

画像を壁紙に利用したい [壁紙登録]	▼ 「ツール」 ▼ 「文書・録音」 「バーコード/名刺読取」 ▼ 「バーコードリーダー」 ▼ バーコードを画面中央に表示 ▼ 画像選択 ◎ 「壁紙登録」 ▼ ▼ ● 画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必要があります。画面の指示に従って操作してください。
画像やメロディをデー タフォルダに保存した い 【保存】	 ♥ 「ツール」 ● ● 「文書・録音」 ● 「バーコード / 名刺読取」 ● ● 「バーコードリーダー」 ● ● バーコードを画面中央に表示 ● ● ● 「メロディ選択 ● ● 「保存」 ● ●
画像/メロディを表示/再生したい [表示/再生]	● 「ツール」 ● ● 「文書・録音」 ● 「バーコード/名刺読取」 ● ● 「バーコードリーダー」 ● ● バーコードを画面中央に表示 ● ● ● (メロディ選択 ●)
画像を画面ピクチャー に利用したい [画面ピクチャー登録]	 「ツール」 「文書・録音」 「バーコード/名刺読取」 「バーコードリーダー」 「画面ピクチャー登録」 ● 大ーコードを画面中央に表示 ● 画像選択 ● 表示範囲指定 ● 画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

読み取り結果をメール 本文に貼付したい [メール本文へ貼付]	田通操作 ♥ トツール」 ▶ ▼ 「文書・録音」 → 「バーコード / 名刺読取」 → ▼ → 「バーコード / 名刺読取」 → ▼ → 「バーコードリーダー」 → ▼ → バーコードを画面中央に表示 → ▼ → 「メール本文へ貼付」 → ▼ → 下記の操作
	全文貼付する
	 一部貼付する ● 開始文字選択 ● 終了文字選択 ● メール」/「SMS」 ● メール作成 ● 文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表示されます。
各種文字列をコピーし たい [コピー]	音」⇒「バーコード/名刺読取」⇒▼⇒「バー
	文字列をコピーする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	電話番号などをコピーする 電話番号/メールアドレス/URL選択◆□◆「電 話番号コピー」/「アドレスコピー」/「URL コピー」◆♥


名刺読み取り

メモ帳に登録したい [メモ帳に登録]	 ▼ 「ソール」 ▼ 「文書・録音」 「バーコード/名刺読取」 ▼ 「名刺読み取り」 ▼ 名刺を画面中央に表示 ▼ ▼ ○ 「メモ帳に登録」 ▼
読み取り結果をメール 本文に貼付したい [メール本文へ貼付]	供通操作 ▼ → 「ツール」 → ▼ → 「文書・録音」 → 「バーコード/名刺読取」 → ▼ → 「名刺読み取り」 → ▼ → 名刺を画面中央に表示 → ▼ → 下記の操作
	全文貼付する ▼ → 「Eメール」 / 「SMS」 → ▼ → メール作成 → ② ◆ 文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表示 されます。
	 一部貼付する ⇒ 開始文字選択 ▼ 終了文字選択 ▼ ※ メール作成 ● 文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表示されます。
各種文字列をコピーしたい [コピー]	

文字読み取り

文字入力中に文字を読	文字入力画面で◎→「読み取り」→ ♥ →「文字
み取りたい	読み取り」⇒♥⇒文字列を画面中央に表示⇒♥
[文字読み取り]	⇒読み取る行選択⇒♥⇒♥
文字を連続/追加して	♥ → 「ツール → ♥ → № 「文書・録音 → 「バー
読み取りたい	コード/名刺読取」⇒▼→「文字読み取り」⇒▼
[続き読み取り/追加読み取り]	→文字列を画面中央に表示→▼→読み取る行選
	択⇒♥⇒♥⇒◎⇒「続き読み取り」/「追加読
	み取り」⇒▼
	● 「続き読み取り 」は末尾に、「 追加読み取り 」は次の
	行に追加されます。
読み取り結果を登録し	▼⇒「ツール」⇒▼⇒№「文書・録音」⇒「バー
たい	□→「ノール」→□→□「文書・録目」→「ハー
[読み取りデータ登録]	→ 文字列を画面中央に表示 ● ● 読み取る行選
「吹いなう) ノ豆虾」	
	#***
メールアドレスなどを	♥⇒「ツール」⇒♥⇒№「文書・録音」⇒「バー
電話帳に登録したい	コード/名刺読取」 → 🗹 → 「文字読み取り」 → 🗹
[電話帳に登録]	 ⇒ 文字列を画面中央に表示 ▼ ⇒ 読み取る行選
	択⇒♥⇒♥⇒電話番号/メールアドレス選択⇒
	◎ → 「電話帳に登録」 → ▼ → 「新規登録」 → ▼
	→必要項目入力→⑤
	「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
登録した読み取りデー	♥⇒「ツール」⇒♥⇒№「文書・録音」⇒「バー
タを確認したい	
[読み取りデータ確認]	認」▶♥▶読み取りデータ選択▶♥
	読み取りデータを選び回を押すと、ファイル名の変
	更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。
	ファイルによっては、表示できないことがあります。
	•

読み取り結果を利用し【共通操作】♥ ▼ 「ツール | ▶ ▼ | ▶ ▼ 「文書・録 たい 音 → 「バーコード/名刺読取 | → ▼ → 「文字 「電話番号/アドレス/URL利用] 読み取り↓⇒♥⇒文字列を画面中央に表示⇒♥ ⇒読み取る行選択⇒
▼⇒下記の操作 電話をかける 電話番号選択⇒▼⇒♪ メールを送信する メールアドレス選択⇒♥⇒メール作成⇒□ インターネットに接続する URL選択⇒♥ 本文に貼付したい 音 | ⇒「バーコード/名刺読取 | ⇒▼ | ⇒「文字 [メール本文へ貼付] |読み取り」 ⇒ ▼ ⇒ 文字列を画面中央に表示 ⇒ ▼ ⇒読み取る行選択⇒♥⇒♥⇒□⇒「メール本文 へ貼付 | ▶ ▼ | ▶ 下記の操作 全文貼付する ▼ ⇒ 「Eメール | / 「SMS | ⇒ ▼ ⇒ メール作成 **⇒** 文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表示 されます。 一部貼付する ■ → 開始文字選択 → ▼ → 終了文字選択 → ▼ → 「Eメール」/「SMS」 ⇒ ♥ ⇒ メール作成⇒ ╗ 文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表示 されます。

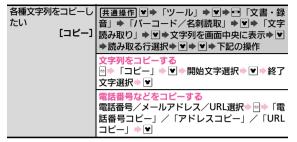


ラクラク瞬漢ルーペ

文字入力中に漢字の読 み取り結果を貼付した い [ラクラク瞬漢ルーペ]

文字入力画面で®→「読み取り」→ ▼ → 「ラク か取り結果を貼付した は、 「ラクラク瞬漢ルーペ]

お目覚めTV

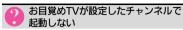

● テレビ起動中にお目覚め TV 設定時刻に なったときは、設定されたチャンネル には切り替わりません。

自動世界時計

🔑 自動世界時計が動作しない

- 日時設定の「サマータイム設定」が「On」 のときは、動作しません。
- 日時設定の「タイムゾーン設定」が「東京」以外のときは、動作しません。
- ネットワークから時刻情報が得られないときは、現地の時刻は表示されません。

2 現地時刻が表示されなくなった

- 次のときは、現地時刻が表示されなく なります。
- ■「自動世界時計」を「無効」にしたとき
- 世界時計の設定を変更したとき
- 日時設定の「時計+カレンダー表示」 を「世界時計 (大)」以外に設定した とき

ボイスレコーダー

🔑 正しく録音できない

◆外部マイクとして利用できないプラグ などを接続していませんか。

🔑 雑音や音とびがする

●録音中に本機に衝撃を与えていませんか。雑音や音とびの原因となります。

🔑 録音開始までに時間がかかる

 メモリカードに音声ファイルが大量に 保存されていませんか。このとき録音 開始までにしばらく時間がかかること があります。

バーコード/名刺/文字読み取り

🥠 バーコードがうまく読み取れない

- ●バーコードをご確認ください。汚れて いたり、かすれていたり、薄いと読み 取れないことがあります。
- ●読み取り時の状況をご確認ください。 体の一部や本機の影がパーコードにかかっていると読み取れないことがあります。
- ●画面をご確認ください。画面内に複数 のバーコードが表示されていると読み 取れないことがあります。

データフォルダ内の分割QRコードの 自動読み取りがうまくいかない

● 自動読み取り失敗時には、画面指示に 従って、個別に読み取りファイルを選 んでください。

🔑 名刺がうまく読み取れない

- 次のような名刺は読み取れません。
- 黒地に白文字など濃い背景に薄い文字/手書き風/背景付き/縦書きと 構書きが混在
- 次のような名刺は読み取れないことが あります。
- 薄い文字でコントラストが低い/小 さい文字や斜体文字が含まれてい る/ロゴが含まれている/光沢のあ る用紙/汚れている/折れている

🔑 文字読み取りがうまくいかない

- ●一度に読み取る文字数が、35文字を超えていませんか。35文字を超えると読み取りにくいことがあります。
- ◆行モードでの読み取り時、[]の端の 文字は読み取りにくいことがあります。

モバイルウィジェット	10-2
待受画面をアレンジする	10-2
ニュース/エンタメ	10-5
ニュース/エンタメについて	10-5
ディズニーキャラクター	10-6
ディズニーキャラクターで楽しむ。	10-6
S!速報ニュース	10-7
サイトなどの更新情報を確認する	10-7
S!情報チャンネル	10-8
配信情報を閲覧する	10-8
コンテンツ入手	10-9
コンテンツを入手する	10-9

電子書籍	. 10-10
電子書籍を閲覧する	10-10
S!ともだち状況	. 10-11
S!ともだち状況を利用する	10-11
S!一斉トーク	. 10-14
S!一斉トークを利用する	10-14
ブログツール	. 10-16
簡単な操作でブログを更新/閲覧する.	10-16
更利な機能	. 10-18
こんかときけ	10-24





待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション(ウィジェッ ト) を待受画面に貼ることで、待受画面か らすぐにほしい情報や機能を入手/記動で きます。



ウィジェット

ウィジェットを入手する

♥ ▶ 「ウィジェット」 **▶** ♥



干バイルウィジェット画面

- 「ウィジェットストア」▶♥
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

ウィジェットをインストールするとき

ウィジェットの入手方法によっては、手 動でインストールする必要があります。 次の操作を行ってください。

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェッ ト一覧」▶♥▶ウィジェット選択▶₪ → 「インストール | → ▼ → 「はい | → ▼ |

ウィジェットを単体で起動するとき 【干バイルウィジェット画面】「ウィジェッ ト一覧 | ▶ ♥ ▶ ウィジェット選択 ▶ ♥ **▶** ▼

待受画面にウィジェットを登録する

- ・・で「爲」(OPEN) 選択⇒



- 登録するウィジェット選択▶♥
 - ウィジェットが表示されます。
- 表示したい位置に ☆でウィジェット移動⇒
 - ウィジェットが登録されます。

ポインタで操作するとき

- ①のあと同を長く押すと、ポインタが表示 されウィジェット選択などを行うことが できます。
- ポインタでの操作をやめるときは®を長く 押します。



ウィジェットを利用する

● ➡ ☆ でウィジェット選択■ ▼



2

・ウィジェットが起動します。以降は、 画面の指示に従って操作してください。

シートを利用する

シートを利用すると、シートごとにモバイルウィジェットやデスクトップショートカットを貼り付け、切り替えて使用することができます。

- 別のシートにウィジェットを登録する
- 1 モバイルウィジェット画面で 「ウィジェット一覧」 ● ▼
- 🥖 ウィジェット選択 ➡ 🗈
- 【】「待受画面にはる」 ▶ 🔻
- // シート選択⇒♥



6 位置選択 ▶ ▼

シートを切り替える





- 同を押すか、 ② を押すたびに、 シートが切り替わります。
- ◆シート名は画面上部に表示され、しばらくすると消えます。
- ●このあと、ウィジェットを登録すると、 表示されているシートに登録されます。



ウィジェットを解除する(待受画面からはがす)

- ●●でウィジェット選択
- **∅**「操作」**▶**▼



- (3)「待受画面からはがす」⇒▼

ウィジェットを削除する

- モバイルウィジェット画面で 「ウィジェット一覧」 ⇒ ▼
- クィジェット選択◆□「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 は削除できません。
- 【3「削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼
- 待受画面に登録されているウィジェット があるときは、このあと確認画面が表示 されます。画面の指示に従って操作して ください。

「S!速報ニュース/S!ともだち状況」を利用する

本機には、あらかじめ「S!速報ニュース」 と「S!ともだち状況」と連動するウィジェットが登録されています。

(S)速報ユールとは?) - S!速報ニュース/ S!ともだち状況

- 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」の操作
 ■表示パターンを設定する
- ● で「S!速報ニュース/ S!ともだち状況」ウィジェット 選択● □
 - ② 「設定」 ⇒ ▼
 ⇒ 「表示パターン設定」 ⇒ ▼
- 表示項目選択▶♥(□/▽)
- ■表示を切り替える
- 🤦 「操作」 ➡ 💌
 - ▶「表示パターン切替」 ▶ ▼
 - 操作のたびに、表示が切り替わります。



ニュース/エンタメについて

次のサービスや機能が利用できます。

情報・

ニュース取得

情報やニュースなどを取得できます。

Disney フォトきせかえメーカー/ Disney キャラクターフォトメーカー


オリジナルのメニュー画面や待受画面 を作成したり、静止画にキャラクターの デコレーションをすることができます。

Disney Player

ディズニーキャラクターの ムービーを楽しむことができ ます。

S!速報ニュース

あらかじめ登録したサイト(コンテンツ)などの更新情報を、 自動的に受信できます。

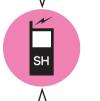

S!情報チャンネル

ニュースや天気予報など、随時配信される情報を自動的に受信できます。

ミュージックストア

Disney Webから、音楽やゲーム、電子書籍などのコンテンツ をダウンロードできます。

電子書籍

書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などを本機で閲覧することができます。

コミュニケー ション

コミュニケーションを 楽しめます。

S!ともだち状況

お互いの状況を自動的にやり とりして、相手(メンバー)に知 らせることができます。

S!一斉トーク

トランシーバー感覚で、複数の相手に同時に声の伝言を送ることができます。

ブログツール

ご自分のブログを登録しておくと、簡単に更新/閲覧することができます。



ディズニーキャラクターで楽しむ

オリジナルのメニュー画面や待受画像を作成する

「Disney フォトきせかえメーカー」を利用すると、オリジナルのメニュー画面と待受画像を手軽に作成することができます。

- ●「Disney フォトきせかえメーカー」の利用 には、パケット通信料が発生します。
 - ▼⇒「ニュース/エンタメ」▼▼⇒「Disney フォトきせかえメーカー」



- ●「Disney フォトきせかえメーカー」 (S!アプリ)が起動します。
- ◆以降は、画面の指示に従って操作してください。詳しい操作方法は、「Disney フォトきせかえメーカー」内の「ヘルプ」を参照してください。

画像にキャラクターのデコレーションをする

「Disney キャラクターフォトメーカー」を 利用すると、人物の静止画にディズニー キャラクターのデコレーションをすること ができます。

- ●「Disney キャラクターフォトメーカー」の 利用には、パケット通信料が発生します。



- ●「**Disney キャラクターフォトメーカー**」 (S!アプリ) が起動します。
- ◆以降は、画面の指示に従って操作してください。詳しい操作方法は、「Disney キャラクターフォトメーカー」内の「使い方」を参照してください。

キャラクターのムービーを閲覧する

「Disney Player」を利用すると、インターネットに接続し、ディズニーキャラクターのムービーを楽しむことができます。

- ●「Disney Player」の利用には、パケット通 信料が発生します。



- ●「Disney Player」(S!アプリ) が起動 します。
- ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。詳しい操作方法は、「Disney Player」内の「ヘルプ」を参照して ください。



サイトなどの更新情報を確認する

最新ニュースなど、登録したコンテンツの 更新情報を確認できます。

●S!速報ニュースの利用には、パケット通信料 が発生します。

コンテンツを登録する

- **♥| → 「ニュース/エンタメ**| **▶♥ ▶ 「S!**速報ニュース I
- 「S!速報ニュース一覧 | ▶ ♥



S!速報ニュース一覧画面

- 「登録はこちら」 ▶ ♥
 - →「はい」
 - 通信が始まり、コンテンツリストが表 示されます。
- コンテンツ選択●♥
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

更新情報を確認する

- S!速報ニュース一覧画面で コンテンツ選択▶♥
 - 更新情報の一覧が表示されます。
- 更新情報選択 ▶ ♥
 - 更新情報が表示されます。
 - ●■を押すと一覧画面に戻り、■を押す と次の更新情報を確認できます。


手動で更新するとき

【S! 凍報ニュース一覧画面】 コンテンツ 選択➡ቕ➡「更新」➡♥➡「一件」/ 「全件」▶♥

マークの見かた

Q.	特別未読		一般未読
@	特別既読		一般既読
	速報未読	×	自動更新停止中
★ E	速報既読		

10

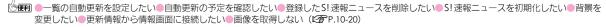



配信されるさまざまな情報を、自動的に受信できる情報サービスです。お天気アイコンも利用できます。

●S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料が発生します。

サービス登録を行う

● トニュース/エンタメ」ト▼ ト「S!情報チャンネル/お天気」



S!情報チャンネル設定画面

- 「サービス登録・解除」⇒▼
 - ●インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

- インフォメーション表示中に 「新着S!情報チャンネル」▶▼
 - ●情報が表示されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。
 - ●情報画面での操作方法は、Disney Webと同様です。
- 🕖 🕝 ▶確認終了

インフォメーションが消えたあとで確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「最新情報」 ▶ ▼

以前に受信した情報を確認するとき 【S!情報チャンネル設定画面】「バックナ ンバー」 ◆▼ ◆日付選択◆▼

お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、 現在いる地域の天気を示すマーク(お天気 アイコン)が、待受画面に表示されます。

お天気アイコンを手動で更新するとき 【S!情報チャンネル設定画面】「お天気ア イコン」→▼→「手動更新」→▼→「は い」◆▼




- <u>◎優利</u> ◎新着情報の受信をインフォメーションで知らせない◎情報画面の表示サイズを変更したい◎情報画面のスクロール単位を変更したい
 - ●情報画面の文字列をコピーしたい●お天気アイコンを待受画面に表示しない●お天気アイコンを自動的に更新しない
 - ●お天気アイコンの更新をインフォメーションで知らせない ほか(**図** P.10-20~P.10-21)

コンテンツを入手する

Disney Webから、さまざまなコンテンツ をダウンロードして入手できます。

ミュージックストアから入手する

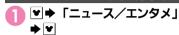



ニュース/エンタメ画面

「ミュージックストア」 ▼

インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

電子書籍を閲覧する

電子書籍を入手する

- □ → 「メニューリスト」 → ▼
- - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
 - ●ダウンロードした電子書籍は、データフォルダの「ブック」に保存されます。

入手方法について

◆あらかじめブックマークに登録されている「シャーブメーカーサイト」からも入手できます。

ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の 電子書籍を閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- 「ニュース/エンタメ」● ●



ニュース/エンタメ画面

- り 「ケータイ書籍」 ▶ 🔻
 - ◆ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

ブックサーフィン[®]を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCF ファイルを閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- 1 ニュース/エンタメ画面で「ブックサーフィン」⇒
 - ●ブックサーフィン®が起動します。
 以降の操作方法については、ブックサーフィン®のヘルプを参照してください。

メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

●機種変更などでCCFファイルを移動したと きは、コンテンツ・キーを再ダウンロー ドすると閲覧できます。ただし、コンテ ンツによってはCCFファイルの再ダウン ロードが必要なアとがあります。



S!ともだち状況を利用する

あらかじめ登録したメンバーどうしで、現 在の状況 (気分状態や応答可能状況など) をわりとりできます。

- メンバーはグループに分けて管理できます。
- ●S!ともだち状況の利用には、別途お申し込み が必要です。(有料)
- ●あらかじめIPサービス設定を「On L にして おいてください。
- ●SIともだち状況を利用するときは、 私の状況 接続設定を「オンライン」にしてください。

はじめてお使いになるとき

雷話帳に登録されているメンバーを登録 し、次のようなお客様の状況を送信するこ とを例に、お使いになるまでの流れを説明 します。



- **♥ ▶ 「ニュース/エンタメ**Ⅰ
 - **▶** ▼ **▶** 「S!ともだち状況」 **→** 🔻
- 「はい」▶▼



- 「はい」 → ♥
- 「雷話帳| ▶ ♥
- 雷話帳選択▶♥ ▶雷話番号選択▶ ♥
 - ●雷話帳に雷話番号が1件だけ登録され ているとき、 電話番号選択は必要あり ません。
- 「はい」 ▶ ▼
 - ●メンバーに登録要求通知が送信されま す。

メンバーが登録を許可すると

●登録許可通知が送られてきます。受信後、 お客様の状況が送信され、お互いの状況 を確認できるようになります。

雷話番号を入力して登録するとき

- ④で「新規登録」 → ▼ → 電話番号入力 **→ V → (**3)
- IPサービス設定が「Off」のとき
- ①のあと「On」 → ▼ → 「S!ともだち状 況」▶♥▶❷以降

メンバーの状況を確認する



- 🤈 メンバー選択⇒ 🔻
 - メンバーの状況が表示されます。

相手から登録解除通知を受信すると

●相手がS!ともだち状況メンバーリストから 削除されます。

お客様の状況を変更する(私の状況)

状態、応答状況、コメントの変更を例に説明します。



私の状況画面

② 状態(「ごきげん」など)選択



S!ともだち状況テンプレート画面

- 3 現在の状態選択 ▶ 💌
- 4 応答状況 (「応答OK」など) 選択収⇒・現在の状況選択▼
- 「<コメント>」 ◆▼
 ◆コメント入力◆▼
- 🚹 🗈 ➡ 更新開始

私の状況接続設定を変更するとき
【私の状況画面】「オンライン」(または
「オフライン」)◆▼◆設定項目選択◆▼
状態アイコン/状態ラベルを編集するとき
【S!ともだち状況テンブレート画面】状態選択◆□◆「状態アイコン」/「状態
ラベル」◆▼◆アイコン選択/ラベル
入力◆▼◆

応答状況を一括で変更するとき

②で「一括設定」 → ▼ → お客様の現在の状況選択 → ▼ → ⑤ 以降

がが、おの状況のタイトルを編集するとき

Mの状況のタイトルを編集するとさ 【私の状況画面】□➡「私の状況名編集」

▶♥**⇒**タイトル入力**⇒**♥

画像の受信を拒否するとき

設定」▶♥▶「画像受信設定」▶♥▶

「拒否する」▶▼



ゥ

メンバー以外から登録要求を受ける

登録要求通知を受けると、メンバーリストへの登録確認画面が表示されます。



- **1** 「はい」 **→ ▼**
 - ●登録許可通知が送信され、メンバーに 登録されます。

登録しないとき

①で「いいえ」→▼→「はい」→▼

- ■登録不可通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)
- ■「**後で確認**」を選ぶと、インフォメーションが表示されます。

S!ともだち状況テンプレートを作成する

よく使う状態アイコン/状態ラベルの組み 合わせをグループ (テンプレート) で管理 できます。



- S! ともだち状況テンプレート画面で◎◆「新規登録」◆♥
- 「テンプレート名入力⇒▼
- 【】「<未定>」⇒▼
- 【】「状態アイコン」 ⇒ ▼⇒アイコン選択 ⇒ ▼
- 「状態ラベル」 → ▼→ ラベル入力 → ▼ | → □
- 3~5をくり返す
 → ● 登録完了

データフォルダに保存するとき

【S!ともだち状況テンプレート画面】 ● テンプレート選択 ◆ □ ◆ 「データフォル ダに保存」 ◆ □ ◆ 「ここに保存」 ◆ □

データフォルダから読み込むとき

【S!ともだち状況テンプレート画面】 ₪

П





トランシーバー感覚で、複数のメンバーとの間で声のメッセージをやりとりできます。

- ◆S!一斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。
- ◆S!一斉トークの利用には、パケット通信料が 発生します。
- ●あらかじめIPサービス設定を「On」にして おいてください。

メンバーを登録する

電話帳に登録している相手をグループに登録する方法を例に説明します。

- 「ニュース/エンタメ」● 「S!一斉トーク」 ●
 - はじめて登録するときは、メンバー登録の確認画面が表示されます。「はい」を選び♥を押したあと、③へ進みます。
- 🥖「<新規登録>」 ▶ 🔻



③「グループ」⇒▼⇒「グループ名:」⇒▼⇒グループ名入力⇒▼

新規グループ 0名 グループ3: 友達 メンバー1:

- 4 番号(「メンバー1:」など)選択⇒▼
- **⑤「電話帳」⇒▽**
- ⑥ 電話帳選択⇒▶ 電話番号選択⇒



- ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、電話番号選択は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、4~6をくり返します。

7 🕞 ➡登録完了

個人として管理するとき ③で「個人」 ◆ ▼ | ◆ 5 ~ 6

S!ともだち状況メンバーリストから登録するとき

- ⑤で「S!ともだち状況メンバーリスト」▶♥→登録相手選択◆♥→
- ■3で「**個人**」を選んだとき、**7**は必要ありません。

IPサービス設定が「Off」のとき

① のあと「On」 ◆ ▼ ◆ 「S! 一斉トー

ク | ◆ ▼ ◆ ② 以降



S!一斉トークを発信する

登録したS!一斉トークのメンバーに発信 する方法を例に説明します。

- ●あらかじめ私の状況接続設定を「**オンライ** ン」にしておいてください。(**℃**P.10-12)
- ⇒ 「ニュース/エンタメ」⇒ ▼ ⇒ 「S!一斉トーク」 ⇒ ▼

▼ 図 1500 ▼ S! 一斉トーカメル * ーリスト■ 〈新規登録〉☞ 友達學 夏山 そら

- ダンバー/グループ選択⇒▼
- 🕜 💌 ➡ 発信開始
 - ●いずれかのメンバーが接続すると、S!一斉トークが始まります。
 - スピーカーホンでの通話となります。

電話番号を入力して発信するとき 電話番号入力◆♥◆「S!一斉トーク発信」◆♥◆♥

S!一斉トーク利用中の操作

■発言する

- 「□押しながら話せます」表示時に (押し続ける)
 - ➡発言権獲得

S!一斉トーク 2名植田 ミキオ 値



- ●発言権を得ると「□:自分」が表示されます。
- ♪ を押したまま発言♪ ♪ を離す ◆ 発言終了
 - ●発言時間の残りが少なくなると、警告 音が鳴ります。

S!一斉トーク利用中に着信があると

●着信は拒否され、電話に出ることはできません。S!一斉トークを終了して電話に出られるように設定しておくこともできます。

スピーカーホンを解除するとき S!一斉トーク中に▼

- ■再度スピーカーホンにするときは、スピーカーホンOffのときに次の操作を行います。
 - ♥⇒切替メッセージ表示中に♥

■S!一斉トークから退去する

- ⑤ → S!一斉トーク退去
 - ●参加メンバーが1人(お客様を含む) になると、S!一斉トークは自動的に終 フします。

■S!一斉トークが終了していたり、最大人数 を超えるときは再参加できません。

S!一斉トーク着信を受ける

- S!一斉トーク着信中に▼⇒S!一斉トーク開始
 - 下を押しても始められます。
 - ●S!一斉トーク利用中の操作は、発信時 と同様です。

IL

ご自分のブログを登録しておくと、簡単に 更新/閲覧することができます。

ブログを登録する

メールでの投稿先を登録する

ブログ名と投稿先メールアドレスを登録する方法を例に説明します。

ブログツール画面

介 「新規登録」

▼



ブログ設定画面

- 3「ブログ名」⇒▼⇒ブログ名入力⇒▼
- // 「メールで投稿」 ▶ 🔻



- 「投稿先メールアドレス」⇒→メールアドレス入力⇒
- **6 ★**

タイトルや本文をあらかじめ登録しておく とき

- ⑤のあと「投稿タイトル」/「投稿本文」▶♥→タイトル/本文入力◆♥◆⑥
- ■登録したタイトルや本文は、投稿時、自動的に入力されます。

投稿時の画像サイズを設定するとき

⑤のあと「画像サイズ設定」 → ▼ → サイズ選択 → ▼ → ⑥

ブラウザでの投稿/閲覧先を登録する

Disney Web用、PCサイトブラウザ用のいずれか、または両方を登録することができます。

- ブログ設定画面で「ブログ名」▼▼→ブログ名入力◆▼
- ② 「Disney Webで投稿・参照」/ 「PCサイトブラウザで投稿・参 照」 ➡♥
- 「ブログ投稿先URL」⇒▼◆URL入力⇒▼
- (1)「ブログ参照URL」⇒▼⇒URL入力⇒▼
- **5** ₩**□ → □**



ブログに投稿する

メールでの投稿先と、ブラウザでの投稿先 の両方を登録しているときの操作を中心に 説明します。

メールで投稿する

- ブログツール画面でブログ選択→▼
- 「メールで投稿」 ⇒ ▼
 - ●宛先入力欄に投稿先メールアドレスが 入力されたEメール作成画面が表示されます。
 - ●ブラウザでの投稿先を登録していない とき、2は必要ありません。

ブラウザで投稿する

- ブログツール画面でブログ選択→▼
- グ「ブラウザで投稿」⇒
 - ●「**ブログ投稿先URL**」に登録したURL のページが表示されます。
 - メールでの投稿先を登録していないとき、2は必要ありません。
 - ◆PCサイトブラウザのときは、このあと 警告や確認画面が表示されることがあ ります。画面の指示に従って操作して ください。

Disney Web / PCサイトブラウザ両方の URLを登録しているとき

❷のあとブラウザ選択▶▼

ブログを閲覧する

- ① ブログツール画面でブログ選択 ▶ ⑤
 - ●「**ブログ参照URL**」に登録したURLのページが表示されます。
 - PCサイトブラウザのときは、このあと 警告や確認画面が表示されることがあ ります。画面の指示に従って操作して ください。

Disney Web / PCサイトブラウザ両方の URLを登録しているとき ●のあとブラウザ選択◆▼

農

モバイルウィジェット

■ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情	♥ 「ウィジェット」 ◆ ♥ → 「ウィジェットー覧」 ◆ ♥ ◆ ウィジェット選択 ◆ ◎ → 「プロ/)
報を確認したい	覧」▶♥⇒ ウィジェット選択⇒◎⇒「プロノ'
[プロパティ]	ティ」 ▶ ♥
	「S!速報ニュース/S!ともだち状況」以外のウィジェットを選んでください。
	ジェットを選んでください。

■ウィジェット設定

自動的に更新しない [自動更新設定]	♥→「ウィジェット」→ ♥ → 「設定」 → ♥ → 「自動更新設定」 → ♥ → 「Off」 → ♥
海外で自動的に通信したい [海外自動通信設定]	♥ 「ウィジェット」 ♥ 「設定」 ♥ 「海 外自動通信設定」 ♥ 「On」 ● ♥
海外利用時に確認画面 を表示しない [海外利用確認設定]	♥ 「ウィジェット」 ♥ 「設定」 ♥ 「海 外利用確認設定」 ♥ 「Off」 ♥ ▼
Cookieを許可しない 【Cookie設定】	♥ プロイジェット」 → ♥ プロログログ プログログログ である では、 ▼ ▼ プログログログログログログログログログログログログログログログログログログログ
	♥ → 「ウィジェット」 → ♥ → 「設定」 → ♥ → 「Cookie削除」 → ♥ → 「はい」 → ♥

■待受画面での操作

ウィジェットの表示方 法を変更したい [ウィジェット表示]	
Yahoo!JAPANにロ グインしたい [Yahoo!JAPANログイン]	「Yahoo!JAPANログイン (Yahoo! JAPANログアウト)」 ▼ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。 ● Yahoo!JAPANログイン中は、上記の操作でログアウトできます。
ウィジェットの表示位 置を変更したい [配置を変更する]	●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ウィジェットを前面/ 背面に移動したい [前面へ/背面へ]	●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
表示を更新したい [表示を更新する]	● でウィジェット選択 ● 「操作」 ● ▼「表示を更新する」 ● ▼
ポインタの速度を遅く したい [ポインタ速度設定]	⑤→ ○ ◆ 「設定」 ◆ ▼ ◆ 「ポインタ速度設定」 ◆ ▼ ◆ 「遅い」 ◆ ▼



■シート

シート名を変更したい 【共通操作】 ● ■ ● 「設定」 ● ♥ ● 「シート設定」 [シート名変更] → ▼ → 「シート名変更 | → ▼ → 下記の操作 シート名を変更する 変更するシート選択⇒♥⇒シート名修正⇒♥ 変更したシート名をすべて元に戻す [シートロック設定] → ▼ → 「シートロック設定」 → ▼ → 操作用暗証 番号入力⇒▼⇒下記の操作 シートをロックする ロックするシート選択⇒♥ On I ⇒♥ シートロック一時解除方法を変更する |「ロック解除方法」 ⇒ ♥ | ⇒ 「パスワードなし」 ⇒ | ♥ | ● 「● を押したあと、「 I を選び ● を押すだけで、シー トロックが一時解除できるようになります。

■ウィジェット解除

て解除したい [全部はがす/ 選択してはがす1

ウィジェットをまとめ「共通操作」・●●●「一覧から操作」・●●●「待 受画面からはがす」⇒▼⇒下記の操作

すべて解除する

「全部はがす」 ▶ ▼ → シート選択 → □ → 「はい」 **⇒** 🕶

複数選択して解除する

「選択してはがす」 ▶ ▼ ▶ ウィジェット選択 ▶ ▼ (▼) ⇒ウィジェット指定完了⇒□⇒「はい」⇒▼

■「S!凍報ニュース/S!ともだち状況」(S!凍報ニュース表示時)

ニュースを登録したい S! 速報ニュース / S! ともだち状況 | ウィ [ニュース登録] ジェット選択 → 🕪 「操作 | → 😭 → 「コンテン ツメニュー」▶♥▶「ニュース登録」▶♥▶ 「S!速報ニュース一覧 | ▶ ▼ ▶ 「登録はこちら | ンツ選択**⇒**♥ 以降は、画面の指示に従って操作してください。 ニュースの表示速度を (*) → 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィ 変更したい ジェット選択⇒◎⇒「操作」⇒▼⇒「コンテン [ニュース表示速度] ツメニュー」 → ▼ → 「ニュース表示設定」 → ▼ →「ニュース表示速度」 → ▼ → 速度選択 → ▼ 未読ニュースだけを表 「・・ S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィ 示したい ジェット選択⇒◎⇒「操作」⇒▼⇒「コンテン **[ニュース表示対象]** ツメニュー」 ▶ ▼ ▶ 「ニュース表示設定」 ▶ ▼ **⇒**「ニュース表示対象 | ⇒ ▼ | ⇒ 「未読のみ | ⇒ ▼ |

■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)

メンバーを登録したい <!-> 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィ **[メンバー表示登録]**ジェット選択 → 🖾 → 「操作」 → 💌 → 「コンテン ツメニュー | ▶ ♥ | ▶ 「メンバー表示登録 | ▶ ♥ | ▶ 登録種別選択 ⇒ ▼ ⇒ メンバー選択 ⇒ ▼ ⇒ 「(未 登録) | ▶ ♥

[メンバー管理] | 況 | ウィジェット選択 ▶ ▼ ● でメンバー選択 → □ → 「操作 | → ▼ → 「コンテンツメニュー | ▶▼ ⇒ 下記の操作

メンバーを解除する

「登録メンバーの解除」 → ▼ → 「はい」 → ▼

メンバーを並べ替える

「メンバーの移動」 ⇒ ▼ ⇒ ∞ (上へ) / 同 (下へ) ⇒ ▼

メンバーのアイコンを変更する

「アイコン変更」⇒▼⇒アイコン選択⇒▼



S!凍報ニュース

■情報確認/更新

したい

一覧の自動更新を設定 ♥ → 「ニュース/エンタメ」 → ♥ → 「S! 速報 ニュースⅠ⇒♥⇒「設定Ⅰ⇒♥⇒「自動更新設

- [自動更新設定] | 定 | ▶ ▼ | ▶ 種類選択 ▶ ▼ | ▶ 設定項目選択 ▶ ▼ 確認画面が表示されたときは、▼を押します。
 - 「特別 | を「On | に設定すると、4時間ごとに更新 されます。
 - ●「一般」を「On」に設定すると、1日1回更新され ます。
 - 更新情報が多いと、パケット通信料が高額になるこ とがあります。

したい

| 自動更新の予定を確認 | ♥ | **▶** 「ニュース/エンタメ | **▶** | ♥ | **▶** 「S! 凍報 ニュース | ▶ ♥ | ▶ 「設定 | ▶ ♥ | ▶ 「自動更新予 [自動更新予定確認] 定確認」 ▶ ▼

登録したS!速報ニュー スを削除したい

共通操作「♥」▶「ニュース/エンタメ」▶▼ 「S!速報ニュース」 ⇒ ♥ ⇒ 「S!速報ニュースー [1件削除/全件削除] 覧 | ⇒ ▼ | ⇒ コンテンツ選択 ⇒ 図 ⇒ 下記の操作

1件だけ削除する

「一件」⇒▼⇒「はい」⇒▼

すべて削除する

「全件」⇒♥⇒「はい」⇒♥

化したい

S!速報ニュースを初期 ♥ ▶ 「ニュース/エンタメ」 ▶ ♥ ▶ 「S! 速報 ニュース | → ♥ | → 「設定 | → ♥ | → 「S!速報ニュー [S!速報ニュース一覧消去] ス一覧消去」 ◆ ▼ ◆ 「はい」 ◆ ▼

自動更新中は操作できません。

■その他

背書を変更したい ▼ | → 「ニュース/エンタメ | → ▼ | → 「S! 速報 [背景変更設定] ニュース | ▶▼ | ▶ 「設定 | ▶▼ | ▶ 「背景変更設 定Ⅰ▶♥▶背景選択▶♥ 更新情報から情報画面 ♥ 「ニュース/エンタメ」 ● ▼ 「S! 凍報 に接続したい ニュース | **▶** ♥ **| ▶** 「S!速報ニュース一覧 | **▶** ♥ [情報画面接続] コンテンツ選択▼● 更新情報選択▼● 夕 イトル選択⇒♥⇒「はい」⇒♥ ♥ | → 「ニュース/エンタメ」 → ♥ | → 「S! 速報 画像を取得しない [画像取得設定] ニュース | ▶▼ ▶ 「設定 | ▶▼ ▶ 「画像取得設 定 | ⇒ ♥ | → | Off | ⇒ ♥ |

S!情報チャンネル

■情報受信

せない

[再配信要求]

新着情報の受信をイン ♥ 「ニュース/エンタメ」 ● ♥ ● 「S!情報 フォメーションで知ら チャンネル/お天気」 → ♥ → 「S!情報チャンネ ル通知設定 | → ▼ → 「Off | → ▼

[S!情報チャンネル通知設定] を再度受信したい

受信できなかった情報 ♥ | 「ニュース/エンタメ」 | ▼ | → 「S!情報 チャンネル/お天気」 → ▼ → 「再配信要求」 → ▼ → 「はい」 → ▼

■情報画面

を変更したい 「表示サイズ]

情報画面の表示サイズ 情報画面で◎⇒「設定」⇒▼⇒「表示サイズ」⇒ ♥⇒表示サイズ選択⇒♥

単位を変更したい [スクロール単位]

情報画面のスクロール 情報画面で ▶ 「設定」 ▶ ▼ ▶ 「スクロール単 位 | ▶ ♥ | → スクロール単位選択 → ▼



情報画面の文字列をコピーしたい
[テキストコピー]
情報画面で® 「テキストコピー」 ♥ 開始
文字選択 ♥ 終了文字選択 ♥
「ファイル保存」 ♥ 保存するファイル選択 ♥ 「保存」 ♥ ファイル選択 ♥ 「保存」 ♥ ファイル 名入力 ♥ 「ここに保存」 ♥ ● ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。
「情報画面の詳細情報を確認したい
「プロパティ表示」 ♥ 「プロパティ表示」 ♥

■お天気アイコン

天気予報を表示したい [天気予報]	● 「ニュース/エンタメ」● 「5!情報 チャンネル/お天気」● 「お天気アイコン」● 「天気予報」● ●
天気予報の情報画面の 文字サイズを設定した い [文字サイズ]	情報画面で◎◇「設定」 ●◇「文字サイズ」 ●◇文字サイズ選択 ●
お天気アイコンを待受 画面に表示しない [待受表示設定]	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S! 情報 チャンネル/お天気」 ● 「お天気アイコン」● 「設定」 ● 「待受表示設定」 ● 「Off」 ● ●
お天気アイコンを自動的に更新しない [アイコン更新設定]	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S! 情報 チャンネル/お天気」 ● 「お天気アイコン」● 「設定」 ● 「アイコン更新設定」● 「Off」 ●
お天気アイコンの更新 をインフォメーション で知らせない [天気予報通知設定]	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S! 情報 チャンネル/お天気」 ● 「お天気アイコン」● 「設定」 ● 「天気予報通知設定」 ●「Off」 ● ●

電子書籍

.0, 11,11	
書籍内の文字列をコピーしたい [文字列をコピー]	閲覧中に・「文字列をコピー」 ♥ 開始文字選択 ♥ 終了文字選択 ♥
以前の機種のケータイ 書籍を確認したい [ケータイ書籍ライブラリ]	 ▼ 「ニュース/エンタメ」 ■ 「ケータイ書籍選択 ● ファイル形式によっては、表示されないものがあります。
ケータイ書籍ライブラリを使いこなしたい	共通操作 ♥ → 「ニュース/エンタメ」 → ♥ → 「ケータイ書籍」 → 🗈 → 下記の操作
[ケータイ書籍ライブラリ利用]	フォルダを作成する 回⇒「フォルダ作成」 ● ・フォルダ名入力 ▼
	表示フォルダを切り替える (in) 「表示フォルダ切替」 (in) フォルダ選択 (in) 「表示フォルダ切替」 (in) フォルダ選択 (in) 「表示フォルダ切替」 (in) 「またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、
	フォルダ名/ファイル名を変更する フォルダ/ファイル選択 → 回 ・「フォルダ名変 更」/「ファイル名変更」 → ▼ → フォルダ名/ ファイル名入力 → ▼
	ファイルを移動する ファイル選択 ◇ ○ ◇ 「移動」 ◇ ▼ ◇ 移動先フォ ルダ選択 ◆ ▼ ◆ 「ここに移動」 ◆ ▼
	フォルダ/ファイルを削除する フォルダ/ファイル選択◆○◆「削除」◆▼◆ 「はい」◆▼

詳細情報を確認する

ファイル選択⇒∞⇒「プロパティ」⇒▼



LA

S!ともだち状況

■メンバー/グループ

メンバーを追加登録したい 「メンバー追加登録]	▼ 「ニュース/エンタメ」▼ 「S!ともだち状況」▼ グループ選択⑤ 「メンバー追加登録」▼ 登録方法選択▼ 登録相手選択/電話番号入力▼ 「はい」
メンバーの登録を解除	♥⇒「ニュース/エンタメ」⇒♥⇒「S!ともだち
したい	状況」▶♥▶▶♥サグループ選択⇒メンバー選択⇒
[登録解除]	
	● ▼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	♥⇒「ニュース/エンタメ」⇒♥⇒「S!ともだち
プへ移動したい	状況」 ⇒ ▼ ⇒ № グループ選択 ⇒ メンバー選択 ⇒
[グループ移動]	◎⇒「グループ移動」⇒♥⇒移動先選択⇒♥
グループ名を変更した	♥⇒「ニュース/エンタメ」⇒♥⇒「S!ともだち

[グループ名変更] | 名変更」 → ▼ → グループ名入力 → ▼ 登録要求通知を無視し たい

| 共通操作| ♥ | ▶ 「ニュース/エンタメ | ▶ ♥ | ▶ 「S!ともだち状況」 **▶** ♥ **▶** ◎ **▶** 「S!ともだち状況 [メンバー登録応答設定] | 設定」 ⇒ ▼ ⇒ 「メンバー登録応答設定」 ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作

状況↓⇒♥⇒♥♥グループ選択⇒◎⇒「グループ

電話帳未登録者を無視する

「電話帳未登録者のみ無視」⇒▼

電話帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信 します。

すべて無視する

「常に無視」 ⇒ ♥

自動的に登録不可通知を返信します。

■状態/応答状況

応答状況の組み合わせ を登録したい [応答状況一括設定]	 ▼ 「ニュース/エンタメ」 ▼ ○ 「S!ともだち状況設定」 「応答状況ー括設定」 ▼ ○ 「高答状況選択 ▼ ○ 「本答状況選択
状態アイコンと状態ラベルの組み合わせを変更したい [状態設定]	 □ 「ニュース/エンタメ」 □ 「S!ともだち状況設定」 □ 「状態設定」 □ □ □ アンプレート選択 状態選択 □ 「状態アイコン」 □ アイコン 選択 □ 「状態ラベル」 □ ラベル入力

■S!ともだち状況テンプレート

上げ時の状態に戻した「「5!ともだち状況」▶♥▶「私の状況」▶♥→状 態選択⇒▼⇒下記の操作

[リセット]

1件リセットする ♥ | はい」 ⇒ ♥

すべてリセットする

◎⇒「全件リセット」 ⇒ ♥ ⇒ 「はい」 ⇒ ♥

■更新/確認

S!ともだち状況を手動 |♥| > 「ニュース/エンタメ」 > ♥| > 「S!ともだち で更新したい 状況 | → ♥ → 🖘 → 「S!ともだち状況設定 | → ♥ [最新情報更新] → 「最新情報更新 | → ▼ S!ともだち状況の通知 ♥ > 「ニュース/エンタメ | → ♥ > 「S!ともだち

を確認したい 「S!ともだち状況通知リスト] → ▼ → 通知選択 → ▼



■画像送信

オーナー情報の画像を 送信したい [メンバーに画像送信]	□ 「ニュース/エンタメ」□ 「S!ともだち状況」□ 「ダンバーで選択 メンバー選択□ 「メンバーに画像送信」□ 「はい」□ 「
	●相手側の電話帳にお客様の電話番号が登録されてい
	ないときは、画像を送信できません。

S!一斉トーク

■メンバーリスト

メンバー (個人) を編 集したい [メンバー編集]	選択
	メンバー (個人) を変更する 「編集」 ▶ ♥ ▶ ♥ > 電話番号選択方法選択 ▶ ♥ > 登録相手選択 > ♥
	メンバー (個人) を削除する 「削除」 ⇒ ▼ ⇒ 「はい」 ⇒ ▼
グループを編集したい 【 グループ編集 】	 <u>田通操作</u> → 「ニュース/エンタメ」 → ▼ → 「S! ―斉トーク」 → ▼ → グループ選択 → ○ → 下 記の操作
	グループを編集する 「編集」 → ▼ → 編集項目選択 → ▼ → 入力/編集 → ▼ → □
	グループ内のメンバーを削除する 「編集」⇒▼→メンバー選択⇒□→「削除」⇒▼ →「はい」⇒▼→□
	グループを削除する 「削除」 ⇒ ▼ ⇒ 「はい」 ⇒ ▼

■設定

[スピーカーホン]	
S!一斉トーク中の着信 をS!一斉トークを終了 して受けたい [着信時優先動作]	 ▼ 「ニュース/エンタメ」 ▼ 「S! - 斉トーク」 ▼ ○ ○ 「着信時優先動作」 ▼ ○ ○ 「着信時優先動作」 ▼ 「着信優先動作」 ▼ 「着信優先動作」 ▼ ○ 「着信優先動作」 ▼ ○ 「

ブログツール

登録したプログを編集 したい [編集]	 ▼ 「ニュース/エンタメ」 ▼ 「プログツール」 ● プログ選択 ● 「編集」 ● 「湯集項目選択 ▼ 入力/編集 ● 「プログ名」を編集したときは、 ■ を押す必要はありません。
登録したプログを削除 したい [1件削除]	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「プログツール」 ● ブログ選択 ○ 「1 件削除」● 「はい」 ●



S!速報ニュース



自動更新が行われない

- 圏外または電波の受信状況が悪い場所 ではありませんか。
- 夜間から早朝にかけては、5!凍報ニュー スの速報の自動更新は行われません。
- ●USIMカードを交換していませんか。 USIMカードを交換すると、自動更新 設定が「Off」に戻ります。

S!ともだち状況



S!ともだち状況が利用できない

- IPサービス設定が「Off」のときは、利 用できません。
- 登録要求に対して登録不可通知が自 動で送信された
 - S!ともだち状況メンバーの件数をご確 認ください。すでに30件登録している ときは、登録不可通知が自動で送信さ れます。
 - 2時間以上応答できないときは、登録 不可通知が自動で送信されます。

登録を解除した相手から登録要求通 知が届いた

● 相手が24時間以上登録解除通知を受信 できなかった可能性があります。この とき相手から自動的に登録要求通知が 送信されます。

登録要求通知が自動的に送信された

● 本機で登録不可通知/登録解除通知を 24時間以上受信できなかったときは、 送信元へ自動的に登録要求通知が送信 されます。

S!ともだち状況テンプレートを新規 登録できない

あらかじめ登録されている \$! ともだち 状況テンプレート以外にすでに3件登 録されていませんか。このときは不要 なテンプレートをリセットしてから新 規作成してください。

S!一吝トーク



S!一斉トークが利用できない

IPサービス設定が「Off」のときは、利 用できません。



S!一斉トークが自動的に開始される

- 「私の状況」をご確認ください。応答 状況(SI一斉トーク)が「**自動参加**」 のときは、自動的に開始されます。
- S!一斉トークが自動的に着信拒否さ れる
 - 「私の状況」をご確認ください。応答 状況(SI一斉トーク)が「参加NGI のときは、自動的に着信拒否されます。



セキュリティ	11-2
セキュリティについて	
使用禁止/制限	11-3
本機の使用を禁止/制限する	11-3
本機の情報を守る	11-4

ケータイ機能制御	. 11-5
遠隔操作で機能の利用を規制する	
便利な機能	. 11-6



セキュリティ



セキュリティについて

いろいろなヤキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

●次の機能は、操作用暗証番号で守られています。操作用暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

キー操作ロック

操作用賠証番号を入力しない と、本機を使用できないように します。

PIN認証

雷源On時にPINコードを入力し ないと、本機を使用できないよ うにします。

機能別ロック

他人が電話帳やメール、Disney Webなどの各機能を使用でき ないようにします。

履歴使用禁止

他人が诵話履歴やメール送受信 履歴を閲覧/使用できないよう にします。

本機の使用を禁止 するための機能



本機のデータを 守るための機能

安心遠隔ロック

本機を紛失したときなど、パソ コンや他の電話機からの遠隔操 作で本機を使用できないよう にします。

ケータイ機能制御

管理者の遠隔操作で、本機内の 機能の利用を規制することがで きます。

シークレットモード

電話帳やカレンダー/予定リス トなどのシークレットデータを 表示します。



本機の使用を禁止/制限する

本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにします。 (キー操作ロック)

設定できる内容は、次のとおりです。

自動	画面が自動消灯したときや、 クローズポジションにするた びに自動的にキー操作ロック が設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます。 (一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります。)
電源On時	設定操作のあと、すぐにはキー操作ロックは設定されません。 一度電源を切って、再度電源を入れたときに設定されます。 (操作用暗証番号入力の画面が表示されます。)

● 「設定」 ● ▼● 「本体・メモリカード」● 「セキュリティ設定」 ● ▼



セキュリティ設定画面

- 「キー操作ロック」 ⇒ ▼
- 3 設定項目選択 ▶ 💌
- キー操作ロックを一時的に解除するとき キー操作ロック中に操作用暗証番号入力 ▶▼

キー操作ロック設定中の操作について

●電源を入れる/切る、電話を受ける、応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。

電源On時に認証する

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。(PIN認証)

- セキュリティ設定画面で 「PIN認証」 ⇒ ▼ → 「On / Off設定」 → ▼
- ② 「On」 **▼ ◆PIN**コード入力**◆**▼

安心遠隔ロックについて

本機を紛失したときなど、パソコンや他の 携帯電話からの遠隔操作で本機を操作でき ないようにします。ロック中は、電源を入 れる以外の操作ができなくなります。

「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ディズニー・モバイルホームページ」(『全でP.15-22)を参照するか、「お問い合わせ先」(『全でP.15-39)までご連絡ください。



本機の情報を守る

各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

電話帳

メール

カレンダー/予定リスト

メモ帳

Disney Web

- **↑** ▼ ▶ 「設定」 ▶ ▼
 - **▶**呸「本体・メモリカード」
 - ▶「セキュリティ設定」 ▶ ▼



セキュリティ設定画面

- 🕖 「機能別ロック」 ➡ 💌
- (機能選択 ▶ 🗹 (🗹)

電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、「型を押します。(「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。)

4 □ →操作用暗証番号入力→ ▼

使用禁止を一時解除するとき

●各機能を使用するときに操作用暗証番号を 入力し、●を押します。

履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

- セキュリティ設定画面で 「履歴使用禁止」
- 🕖 履歴の種類選択 🗪 🗹 (☑)
- ③ **→ 操作用暗証番号入力 → ▼**

履歴使用禁止を一時解除するとき

●履歴を使用するときに操作用暗証番号を 入力し、♥ を押します。

シークレットデータを表示する

電話帳やカレンダー/予定リストなどの シークレットデータを表示します。

- セキュリティ設定画面で「シークレットモード」 ⇒ ▼
- 2 「表示する」 ⇒ ▼⇒操作用暗証番号入力 ⇒ ▼



遠隔操作で機能の利用を規制する

管理者の遠隔操作で、次の機能の利用を規 制することができます。

カメラ Fメール

赤外線诵信 ファイル添付

Bluetooth Disney Web

メモリカード PCサイトブラウザ

USB IPサービス

デジタルTV S!アプリ

> メール PCメール

音声発信 ストリーミング

TVコール発信 Flash®

USIMへの書込み モバイルウィジェット

- ・遠隔操作が行われているときは、メッセー ジが表示されます。
- ◆本機能は、ご契約の内容によっては、ご利 用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソ フトバンクショップ」または「お問い合わ せ先」(CTP.15-39) までご連絡ください。

■規制中の機能を利用しようとすると

次のような画面が表示され、その機能は利 用できません。



▶ トのような画面が、表示されない機能も一 部あります。

利用規制の状況を確認する

- ♥⇒「設定」⇒♥ ▶ ● 「本体・メモリカード」 **▶「セキュリティ設定」▶∀**
- 「ケータイ機能制御」

 ▼



●機能別に利用規制の状況が表示され ます。

PIN認証

PIN認証コードを変更 ♥ ▶ 「設定」 **▶ ♥ → ***** 「本体・メモリカード」 したい [PIN変更] → 「PIN変更」 → ▼ → 現在のPINコード入力 → ▼ ⇒新しいPINコード入力⇒▼⇒再度新しいPIN コード入力⇒▼ ● PIN認証が「On」のときに変更できます。

安心遠隔ロック

安心遠隔ロック時の | 共通操作 | ♥ ▶ 「設定」 ▶ ▼ ▶ № 「本体・メモ メッセージを設定した「リカード」⇒「セキュリティ設定」⇒♥⇒「ロッ クメッセージ設定」⇒▼⇒下記の操作 [ロックメッセージ設定] ロックメッセージを登録する 「メッヤージ」▶♥|▶メッヤージ入力▶♥|▶「は U1 | **→** ♥ ロックメッセージを確認する 「ロックメッセージ確認」▶♥ ロックメッセージを表示しない 「表示設定」⇒♥⇒「表示しない」⇒♥

データフォルダ	12-2
データフォルダについて	
ファイルを確認する	12-3
ファイルやフォルダを管理する	12-4

メモリカード	12-5
メモリカードを利用する	
更利な機能	12-7
こ んなときは	



アータフォルタ /メモリカード



データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、 自動的に該当するフォルダへ保存されます。

ピクチャー

デジタルカメラ[※]

着うた・メロディ

S!アプリ

ウィジェット

撮影したり、メールやサ イトで入手した静止画

撮影し、デジタルカメラー録音した音声、着信音用 フォルダに保存した静止画

のメロディなど

内蔵またはダウンロード したS!アプリ

内蔵またはダウンロードし たウィジェットコンテンツ

ミュージック

ムービー

ダウンロードした着うた 撮影したり、メールやサ フル® イトで入手した動画

各フォルダに保存されるファイル

ブック

きせかえアレンジ

状況テンプレート

Flash®

その他ファイル

電子コミック、電子写真 集など

ダウンロードしたきせか S!ともだち状況の状況テ ダウンロードしたFlash® えアレンジ

ンプレート

アニメーション

辞書ファイルなど、その 他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリカード内のデータフォルダも 基本的に同じ構造です。

メモリの使用状況を確認するとき

♥ → 「データフォルダ」 → ▼ → 「メモリ確認」 → ▼ → 「本体」 / 「メモリカード」 → ▼

- ■「**他の使用データ**:」には、データフォルダの管理情報や画面メモなどの容量が含まれ ています。
- ●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足 する前に、不要なファイルは削除してください。



ファイルを確認する

🚹 ♥➡「データフォルダ」➡♥



- ●グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用(選択)できないことを表しています。
- ●フォルダ内にフォルダがあるときは、 ●を押すとフォルダを展開したり隠し たりできます。

🕖 フォルダ選択 ▶ 💌

フォルダが表示されたときは、フォルダを選び♥を押します。



ファイルリスト画面

👔 ファイル選択 ▶ 🔽



- ●選んだファイルが表示/再生されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、 を押します。

画像を表示しているとき

- で拡大、『1/12 で次の画像を、図/12 で前の画像を表示できます。また、』を 押すと画像を右に90度ずつ回転できます。
- ファイルをメールに添付するとき 2のあとファイル選択◆□◆「送信/ブ
- ログ」 → ▼ → 「メール添付」 → ▼ ■確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 「雪」や「蚵」が表示されているとき
- ●著作権で保護されているため、一部機能 で利用できないことがあります。

画像を連続して表示する


- ●データフォルダの「**ピクチャー**」または「デ **ジタルカメラ**」で利用できます。
- ファイルリスト画面でファイル選択⇒
- 「スライドショー」 → ▼
 - スライドショーが始まります。
- 👔 🗹 ➡スライドショー停止

スライドショーの速さを変更するとき

- ②のあと → 「スピード設定」 → ▼ →速さ選択 → ▼
- ■「**手動送り**」にしたときは、次の方法で 画像を表示します。
 - ♥/#3 (次の画像)
 - ※二 (前の画像)

スライドショー表示時のご注意

スライドショー表示中は、バックライト が常に点灯します。電池の消耗の原因と なりますので、ご利用後は必ず終了して ください。

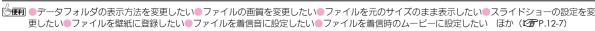



ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

- ●フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。
- ▼ 「データフォルダ」 ▼ ▼ ▼ フォルダ選択 ▼



ファイルリスト画面

- ② □ 「ダウンロード」が選ばれているときやフォルダに何もないときは、 ◆ へ進みます。
- 【3「データ管理」 ▶ ▼
- (4)「フォルダ作成」 ⇒ ♥⇒フォルダ名入力 ⇒ ♥

ファイルをフォルダに移動/コピーする

- ●ファイルによっては、移動/コピーできないことがあります。
- ファイルリスト画面で ファイル選択⇒
- ②「移動」/「コピー」⇒▼⇒「本体」/「メモリカード」⇒▼
 - ファイルによっては、このあと保存可能なフォルダの選択画面が表示されます。保存するフォルダを選び♥を押してください。
- ③「ここに移動」/ 「ここにコピー」⇒▼

ファイルを複数選択する

- 🕖 ファイル選択🗣 🗹
 - ②をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「」)が表示されているファイルを選び、▼を押します。)

フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- ●本機(本体)のフォルダにだけ設定できます。
- 1 ファイルリスト画面で フォルダ選択⇒□
- 「シークレット設定」

 ▼

シークレットにしたフォルダを確認するとき (シークレット一時解除) 【ファイルリスト画面】 □◆「シークレッ

【ファイルリスト画面】◎▼「シークレットー時解除」◆▼●操作用暗証番号入力◆▼

シークレットを解除するとき シークレット一時解除中にフォルダ選択 ◆岡◆「シークレット解除」◆▼





メモリカードを利用する

microSDメモリカード (microSDHCメモリカードを含む: 以降「メモリカード」と記載)を利用すると、本機 (本体)のデータフォルダと同じようにデータを保存/管理できます。

- ●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSDメモリカードの対応情報」(心子P.15-22) を参照してください。
- ●メモリカードを取り付けているとき、撮影した静止画やダウンロードしたデータなどは、メモリカードに優先的に保存されます。 (マイ絵文字、デコレメールテンプレートは本体に保存されます。)

メモリカード利用時のご注意

- ◆メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- ●メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。 誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめごで承ください。
- ●データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- ●データの消去や上書きなどにご注意くだ さい。

メモリカードを取り付ける/取り外す

- ●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- 1 電池カバー/電池パックを取り 外す(ピ育 P.15-4)
- メモリカードを取り付ける



- ●端子面を下にして、「カチッ」と音が するまで、メモリカードをゆっくりと 奥まで入れます。
- メモリカード以外のものは取り付けないでください。
- (3) 電池カバー/電池パックを取り付ける(12を) 1.5-4)

電源を入れたあと「≥」が表示されたとき

●接続不良の可能性があります。取り付け 直してください。

メモリカードを取り外すとき

● メモリカードを軽く押し込んだあと手を 離します。メモリカードが少し飛び出て きますので、ゆっくりとまっすぐに引き 抜いてください。





メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをはじめてお 使いになるときは、必ず本機で初期化 (フォーマット) してください。

●フォーマットすると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモリカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。

- ⇒ 「設定」 ⇒ ♥⇒ □ 「本体・メモリカード」⇒ 「メモリカードメニュー」⇒ ▼
- 2 「フォーマット」 ⇒ ▼す 「はい」 ⇒ ▼
 - 電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。
- 「はい」 → ▼
 - ●フォーマットをやめるときは、「いいえ」を選び「●を押します。

フォーマット中のご注意

●フォーマット中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。メモリカードまたは本機が故障する恐れがあります。

メモリカード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。



表示データが「図」であることを確認して3へ進みます。

- フォルダ選択◆♥
 フォルダが表示されたときは、フォルダを選び♥を押します。
- // ファイル選択 ▶ 🔻

本体のデータに切り替えるとき
のあと → 「本体へ切替」 → ▼ → 3以降



使いこなしチェック!

ファイル/フォルダ表示設定

データフォルダの表示 方法を変更したい [リスト表示切替]	● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択● 「データ管理」 ● 「リスト表示切替」 ● 表示方法選択 ●● フォルダによっては、変更できないものもあります。
ファイルの画質を変更 したい [画質切替]	▼ 「データフォルダ」▼ フォルダ選択▼ ファイル選択▼ 回質切替」(Flash®のときは「画質設定」)▼ 画質選択▼ 回質選択
ファイルを元のサイズ のまま表示したい [表示切替]	▼ 「データフォルダ」 ▼ フォルダ選択▼ ファイル選択 ▼ ○ 「表示切替」 ▼「等倍」 ▼
スライドショーの設定 を変更したい [スライドショー設定]	 <u> </u>
	くり返さずに再生する 「繰り返し」 ▶ ♥ ⇒ 「Off」 ⇒ ♥
	音楽を流す 「BGM設定」 * * * 「On / Off設定」 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	流す音楽を変更する 「BGM設定」 ● ● 「着うた・メロディ再生」 ◆ ● フォルダ選択 ● ● ファイル選択 ●
画像表示時にソフト キーを表示しない [ガイド表示切替]	▼ 「データフォルダ」 ▼ フォルダ選択▼ ファイル選択▼ 「Off」 ▼


ファイル/フォルダ利用

ファイルを壁紙に登録 いたい 【 壁紙登録 】	● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択 ● ファイル選択 ● 「壁紙登録」 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7ァイルを着信音に設 Eしたい [着信音設定]	▼ 「データフォルダ」 ▼ フォルダ選択 ▼ ファイル選択 ○ 「着信音設定」 ▼ 着信の種類選択 ▼ ・
ファイルを着信時の ムービーに設定したい [着信ムービー設定]	 ▼ 「データフォルダ」 ▼ 「ムービー」 ▼ ファイル選択 ○ 「着信ムービー設定」 ▼ 着信の種類選択 ▼ 鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと 鳴動時間を入力し、 ▼ を押します。
7ァイルを電話帳に登 計したい 【電話帳に登録】	 ▼ 「データフォルダ」 ▼ ファイル選択 ○ 「電話帳に登録」 ▼ 「新規登録」 ▼ 必要項目入力 ○ 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
フォルダからカメラな ごを起動したい カメラ起動/ビデオカメラ起 動/ボイスレコーダー録音]	▼ 「データフォルダ」▼ フォルダ選択▼ 下カメラ起動」/「ビデオカメラ起動」/「ボイスレコーダー録音」▼ ▼



ファイル/フォルダ管理

フォルダ名を変更した い [フォルダ名変更]	 ▼ 「データフォルダ」 ▼ フォルダ選択 ▼ 「データ管理」 ▼ フォルダ名次更」 ▼ フォルダ名入力 ▼ 同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。
ファイルの詳細情報を 確認したい [プロパティ]	● 「データフォルダ」 ● ● フォルダ選択 ● ファイル選択 ◎ 「プロパティ」 ● ●
ファイル名を変更したい [ファイル名変更]	● 「データフォルダ」● フォルダ選択● ファイル選択○ 「データ管理」● ファイル名次更」● ファイル名入力● セージャイル名入力
ファイルを並べ替えた い [並べ替え]	● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択 ● ○ 「データ管理」 ● ○ 「並べ替え」 ● 並べ替え」 ● 並べ替え方法選択 ●
ファイルや新規作成したフォルダを削除した	共通操作 ♥ → 「データフォルダ」 → ♥ → フォルダ選択 → ♥ → 下記の操作
い [ファイル/フォルダ削除]	ファイルを1件削除する ファイル選択◆◎ > 「削除」 ◆ ▼ → 「はい」 ◆ ▼
	フォルダ/フォルダ内のファイルをすべて削除するフォルダ選択 > ◎ > 「削除」 > ▼ > 「はい」 > ▼

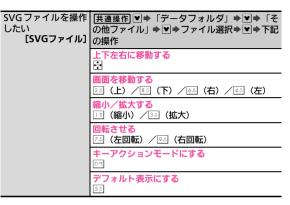

メモリカード

メモリカード内の

HTMLファイルを利
「メモリカードメニュー」

サート 「SDローカル

コンテンツ」

サータイトル選択

データイトル選択

データイトル

データー

データイトル

データー

データ

ファイル/フォルダ管理



ファイルがコピーできない

- コピー/転送不可ファイルではありませんか。(複数のファイルコピー時にコピー/転送不可ファイルが含まれていると、それら以外がコピーされます。)
- コピー/移動したファイルがパソコンなどで利用できない
 - データの内容によっては、他のディズニー・モバイルやパソコンなどで利用できないことがあります。
- ❷ ファイルの並べ替えが正しくできない
 - ●フォルダ内のファイルやフォルダの数をご確認ください。フォルダ内にファイルやフォルダが961件以上存在するときは、保存された順番で先頭から240件単位で並べ替えます。ただし、削除されたときなどは保存された順番が入れ替わるごとがあります。
- - ◆半角の「¥」/「/」/「:」/「;」/「.」/「<」/「<」/「>」/「>」/「]」/「?」/「¥」/「"」は、使用できません。

MEMO

通信/バックアップ	13-2
通信/バックアップについて	13-2
赤外線通信	13-3
赤外線通信について	13-3
赤外線通信を利用する	13-4
プロフィールを簡単に送受信する。	13-5
Bluetooth®	13-6
Bluetooth®について	13-6
Bluetooth [®] を利用する	13-7
パソコン接続	.13-10
パソコンと接続して利用する	13-10

バックアップ	13-1 1
バックアップについて	13-11
バックアップを行う	13-12
S!電話帳バックアップ	13-14
S!電話帳バックアップについて	13-14
S!電話帳バックアップを利用する	13-15
便利な機能	13-17
こんなときは	13-20



通信/バックアップ



行えます。

通信/バックアップについて

次の便利な通信方法やバックアップが利用できます。





赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、データを無線でやりとりすることができます。

送受信できるデータ

電話帳

受信ボックス

カレンダー

送信済みボックス

予定リスト

き割不

メモ帳

デコレメールテンプレート

ブックマーク

データフォルダ

- ●コピー/転送不可ファイルは送受信できません。
- ●データの内容によっては、送受信できない ことがあります。また、一部の設定が反映 されなかったり、正しく登録できないこと があります。


詳しくは、章末の「**こんなときは**」を参照 してください。

赤外線通信をご利用になる前に

赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うようにし ます。

●ソフトウェア更新中は接続要求を受け付け られません。

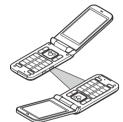

- ●間に物を置かないでください。
- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
- ●赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに 目を向けないでください。目に影響を与え ることがあります。
- ●本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に 準拠しています。ただし、相手機器がIrMC バージョン1.1に準拠していても、機能に よっては、正しく送受信できないことがあ ります。

データの送受信方法

 1件データ 送受信
 データを 1 件ずつ送受信します。

 一括データ 送受信
 機能ごとのデータを一括で送受信します。

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ◆メモリカード内のデータは、1件送受信だけ 行えます。

認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



赤外線通信を利用する

データを受信する

___ ⊡ (長く)



- データ受信の待機状態になります。 (メニュー操作で待機状態にすること もできます。)
- このあと3分以内に送信側からデータ を送信してください。
- ●待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。
- ◆待機状態を解除するときは、再度 を 長く押します。



接続要求画面

- 受信方法ごとの操作
 - ●受信を中止するときは、®を押します。

受信方法ごとの操作

- 1件データ受信
 - 「はい」→▼→「はい」→▼
 - 保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選びずを押します。
- ■一括データ受信(追加で登録)
 「はい」 → ▼ → 認証コード入力 → ▼
 → 「追加登録」 → ▼
- ■一括データ受信(すべて削除して登録)
 「はい」 ◆ ▼ → 認証コード入力 → ▼
 ◆「全件削除して登録」 ◆ ▼ → 「はい」 ◆ ▼
 - ●電話帳のときは、電話番号以外のオーナー情報も上書きされます。

データを送信する

- 1件ずつ送信する
- 電話帳を例に説明します。
- 電話帳選択 図 「データ 1 件送信 | 図
- 「赤外線通信」 ⇒ ▼
- 【】「はい」 ▶ ▼ ▶送信開始
 - ●送信完了後、電話帳検索画面に戻ります。

一括で送信する

- **⋂ ♥⇒**「ツール」**⇒**▼
 - **▶**☞「外部接続」
 - **⇒「赤外線通信」⇒** ▼
- 🕖 「一括データ送信」 🗪 🗹
- 3「はい」 ▶▼
 - ▶操作用暗証番号入力▼
- 5 認証コード入力⇒▼ ⇒送信開始⇒▼

電話帳を一括送信するとき

 ⑤で送信開始前に、画像データ転送の確認 画面が表示されます。このときは、「はい」 または「いいえ」を選び、▼を押します。



プロフィールを簡単に送受信する

赤外線通信を利用して、名前や電話番号、 メールアドレスなどを簡単にやりとりでき ます。

●あらかじめ「赤外線通信利用時のご注意」 (**CT**P.13-3) をお読みになったうえで、ご 利用ください。

プロフィールを受信する

░ (長く)



プロフィール交換画面

- 「受信」 ▶ ♥
- 送信側からデータ受信



●受信データは、電話帳に登録されます。

プロフィールを送信する

報Ⅰ▶▼

プロフィール交換画面で 「送信」▶♥▶送信開始

送信項目を変更するとき 【プロフィール交換画面】「送信項目設 定 | ▶ ▼ ▶ 送信項目選択 ▶ ▼ (□ / ▼) ▶送信項目指定完了 「オーナー情報」を確認するとき 【プロフィール交換画面】「オーナー情



Bluetooth®について

Bluetooth®対応の腕時計やハンズフリー 機器などと接続したり、Bluetooth®機器 との間で、データの送受信ができます。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様 です。
- ●同時に最大2つの機器と接続できます。(機 器の種類によっては、同時に接続できない こともあります。)
- 本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイ ヤレス接続を保証するものではありません。
- ■相手側の機器はBluetooth SIGの定める Bluetooth®標準規格に適合し、認証を取 得している必要があります。
- ■相手側の機器が Bluetooth® 標準規格に適 合していても、データを正しく送受信で きないことがあります。
- ■ワイヤレス通話やハンズフリー通話のと き、状況によっては雑音が入ることがあ ります。
- ●著作権保護規格「SCMS-T」非対応の Bluetooth®機器では、テレビの音声を聴け ません。

Bluetooth®をご利用になる前に

Bluetooth®利用時のご注意

お使いのBluetooth®機器の通信距離をご 確認のうえ、適切な距離でご利用ください。

◆本機どうしでの通信距離は、最大10mです。 (ただし状況によって通信速度/通信距離は 異なります。)

ハンズフリー機器利用時のご注意


●音声通話中はハンズフリー機器側で、操 作してください。

Bluetooth®対応腕時計について

- ●本機が対応している Bluetooth®対応腕時 計の機能は、次のとおりです。
- ■時刻合わせ
- ■アラーム通知
- ■ニュース通知
- ■メール通知
- ■リモートシャッター ■マナーモード設定
- ■クイックサイレント ■発信者名通知
- ■応答保留

- ■オペレータ名表示
- 利用できる機能や操作の詳細については、 Bluetooth®対応腕時計の取扱説明書を参 照してください。

Bluetooth®接続の流れ

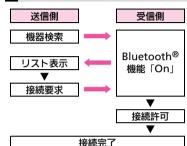

認証コードについて

- ●相手機器がBluetooth®標準規格Ver. 2.1 に対応していないときは、認証コードが 必要です。認証コードはBluetooth®専用 のコードで、機器登録時に送信側/受信 側とも同じ4~16ケタの数字を入力する 必要があります。
- ■相手がハンズフリー機器などのときは、 ハンズフリー機器で決められている認証 コードを入力します。

使いこなしチェック!



●便利 ◎ 本機を非公開にして検索されないようにしたい ◎ 未使用時に自動でBluetooth® 機能をOffにしたい ◎ 音声/音楽の出力先をワイヤレス出力対応 機にしたい。相手機器に表示される機器名を変更したい。本機の詳細情報を確認したい。Bluetooth®対応腕時計の時刻を本機に合わせたい

通

信

Bluetooth®を利用する

Bluetooth®を利用可能にする

🚹 🗹 (長く)

- ●Bluetooth[®]が利用可能になります。
- ●待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。(登録したハンズフリー機器などは、待受画面以外でも接続できます。)
- Bluetooth[®]の利用を終了するときは、 再度図を長く押します。

Bluetooth®機器と接続する

機器を検索して登録する

- ●あらかじめ登録する機器のBluetooth®を利用可能にしておいてください。
- **↑ ♥ → 「ツール」 → ▼**
 - ▶ ☞ 「外部接続」
 - → 「Bluetooth」 → ▼



Bluetooth画面

】「デバイス登録」 ▶ ▼

を Bluetoothデバイス を登録(ペアリング) 待機状態にしてください。操作方法はBl uetoothデバイスの 取扱説明書をご確認 ☑ 次回も表示する

次回から確認画面を表示しないときは、このあと回を押し、3へ進みます。

3 🕶

- 検索が始まり、Bluetooth[®]対応機器 のリストが表示されます。
- ◆検索を中止するときは、●を押します。

И 機器選択 ● ▼

確認画面が表示されたときは、「**はい**」を選び、▼を押します。

[5]「はい」 ▶ 🗹 ▶登録完了

●相手機器がキーボードのときは、画面 の指示に従って操作してください。

相手機器がBluetooth[®]標準規格Ver. 2.1 に対応していないとき

- ③で送信側/受信側で同じ認証コードを 入力◆▼●◆登録完了
- ■受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
- ■登録した機器は、次回接続時から認証 コードの入力が不要になります。

使いこなしチェック!

「◎**便利 ●**メニュー操作でBluetooth®を利用可能にしたい(**②**P.13-17)

●登録済み機器を編集したい●接続中のハンズフリー機器などとの接続を切断したい●ハンズフリー/オーディオ両方対応の機器を個別に接続したい●優先的に接続する機器を設定したい((全ア.13-18)



登録済みのハンズフリー機器などと接続する

● Bluetooth画面で 「登録済みデバイス」



登録済みデバイス画面

9 機器選択 ▶ 🔻

他の機器と接続しているときは、切断の確認画面が表示されることがあります。このときは、「はい」を選び、▼ を押します。

●接続され「☑」(優先的に接続する機器に設定された状態)が表示されます。

接続要求を受けて接続する

未登録のハンズフリー機器などとの接続方法を例に説明します。

🚹 送信側から接続要求



接続要求画面

🤦 「はい」 → 💌



- (3) 「はい」 ⇒▼
 - ●相手機器がキーボードのときは、画面 の指示に従って操作してください。

相手機器がBluetooth[®]標準規格Ver. 2.1 に対応していないとき

- ③で送信側と同じ認証コードを入力⇒▼
- ■受信側は送信側が入力したあと30秒以内 に、同じ認証コードを入力してください。



通

信

データを送受信する

登録済み機器との通信を例に説明します。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様です。
- ●認証コードが要求されたときは、認証コードを入力してください。

データを受信する

🚹 送信側から接続要求



接続要求画面

- 受信方法ごとの操作
 - ●受信を中止するときは、同を押します。

■受信方法ごとの操作

- ●1件データ受信
 - 「はい」▶♥▶「はい」▶♥
 - ●保存先選択画面が表示されたときは、 保存先を選び保存先を選び●を押します。
- 一括データ受信(追加で登録)「はい」 ▶♥ ▶ 「追加登録」 ▶♥
- ●一括データ受信(すべて削除して登録)「はい」 ◆ ▼ ◆ 「全件削除して登録」◆ ▼ | ◆ ▼ | ◆ ▼ |
 - ●電話帳のときは、電話番号以外のオーナー情報も上書きされます。

データを送信する

■データを1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

- 1 ☑ ▶電話帳選択▶☑
 - ▶「データ1件送信」
- 🕖 「Bluetooth」 🗪 🗹
- 🤼 機器選択 🗪 💌
- 🕖「はい」 🖈 🗹 🗪 送信開始
 - ●送信完了後、電話帳検索画面に戻ります。

■データを一括で送信する

- Iluetooth画面で 「一括データ送信」⇒▼
- 🥖 機器選択⇒▼⇒「はい」⇒▼
- 👔 操作用暗証番号入力 🗣 🛂
- - →送信開始⇒

電話帳を一括送信するとき

 ④で送信開始前に、画像データ転送の確認 画面が表示されます。このときは、「はい」 または「いいえ」を選び、▼を押します。

使いこなしチェック!

通信

パソコンと接続して利用する

本機内のメモリカードを操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- ●USBケーブルはオプション品です。
- ① USBケーブルで 本機をパソコンと接続



- 「カードリーダモード」⇒▼
 - パソコンからメモリカード内のデータ が操作できるようになります。
- 3 ▶ 「はい」 ▶ ▼ ▶接続終了
 - ●このあと、USBケーブルを抜きます。

の画面が表示されないとき

次の操作を行います。

▼▶「ツール」▶▼▶ № 「外部接続」

- ▶❷以降
- ■パソコンでの操作が必要なこともあります。パソコンの指示に従って操作してください。

ユーティリティーソフトウェアを利用する

パソコンと接続して利用するときに便利な ユーティリティーソフトウェアを、下記 URLからダウンロードできます。 (USBドライバ含む)

・ユーティリティーソフトウェア http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/ dm_utility/download_1.html

モバイルデータ通信のパケット通信料についてのご注意

 本機とパソコン、PDAをUSBケーブルや Bluetooth®通信で接続して、インターネットを利用するときは、短時間で大量のパケット通信が行われることが多く、通信料が高額になる可能性があります。



バックアップについて

本機のデータをメモリカードにバックアップ(一括保存)できます。

また、設定した周期で自動的にバックアップすることもできます。(自動バックアップ)

●自動バックアップの利用には、S!電話帳バックアップへのお申し込みが必要です。

バックアップできる項目

次の各項目から選択して、またはすべての 項目をまとめてバックアップすることがで きます。

●※印の項目は、「おすすめ項目」として、簡単な操作でまとめてバックアップできます。 (手動バックアップ時)

電話帳※ 送信

送信済みボックス※

カレンダー※

下書き※

予定リスト※

デコレメールテンプレート

ブックマーク※

コンテンツ・キー データフォルダ

メモ帳[※] メールグループ

ユーザー辞書

受信ボックス※

すべての項目をバックアップするとき

- ●「保存 (全項目)」でバックアップすると、次 の項目も保存されます。
- ■各種設定

自動バックアップ時のバックアップ項目に ついて

- 次の項目は保存できません。
- ■メールグループ
- ■デコレメールテンプレート
- ■データフォルダ
- ■ユーザー辞書

バックアップ利用時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- メモリカードの保存容量が足りないときは、 バックアップが中止されることがあります。
- ●データの内容によっては、バックアップできないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存/読み込みできないことがあります。

詳しくは、章末の「**こんなときは**」を参照 してください。

バックアップファイルの自動削除について

●メモリカードに保存できる自動バックアップファイルは、項目ごとに最新3件までです。すでに3件保存された状態で自動バックアップを行うと、一番古いバックアップファイルは自動的に削除されますので、ご注意ください。

コンテンツ・キー (バックアップファイル) について

- ●手動バックアップ時は、メモリカード内のコンテンツ・キーが、上書き保存されます。前回のコンテンツ・キーを残したいときは、あらかじめメモリカードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを読み込んだあと、バックアップの操作を行ってください。
- ●自動バックアップ時は、メモリカード内 にコンテンツ・キーが、追加保存されます。

データ読み込み時のご注意

●読み込み方法によっては、メモリカードから読み込んだデータが、本機内の同じ項目のデータに上書きされますので、ご注意ください。



バックアップ

バックアップを行う

手動でバックアップする

選択した項目をバックアップ (一括保存) する操作を例に説明します。

- ♥⇒「設定」⇒♥
 - ▶ № 「本体・メモリカード」
 - ▶「メモリカード保存・読込み」
 - **→** 🕶

灯川-ド保存・読込み 保存(選択頂日) 読込み(全頂日) 読込み(選択頂目)

バックアップ画面

- 「保存(選択項目)」 ➡ ♥ ▶操作用暗証番号入力 ▶ ▼
- 「はい」 ▶ ▼
- 項目選択▶♥(□/▽) ➡項目指定完了
 - ●「電話帳 | を選ぶと、確認画面が表示 されます。このときは、「はい」また は「**いいえ**」を選び**♥**を押します。



- バックアップを中止するときは、日本 押します。
- バックアップ終了▶ ♥ ▶ ♥

項目をまとめて指定するとき ④で∞→項目選択→▼→⑤以降 項目をすべて指定/解除するとき 4で□●「全チェック」/「全解除」●▼

自動でバックアップする

設定した周期で、自動的にメモリカードに バックアップすることができます。

- あらかじめS!電話帳バックアップの自動保 存設定が「On」であることを確認してくだ さい。
- ◆S!電話帳バックアップの自動保存設定を 「On」にすると、メモリカードの自動保存 設定も有効となります。(週1回、設定した 曜日の午前2時に保存されるようになりま す。)

自動バックアップ時のご注意

- ●設定した時刻に次の状態でなければ、自 動バックアップは動作しません。
- ■メモリカードが取り付けられている
- ■雷池レベルが2以上、または充電中である
- ●設定した時刻に他の機能が動作している ときは、機能を終了して待受画面に戻る と、自動的にバックアップが始まります。

設定時刻になると

自動的にバックアップが始まります。バッ クアップが完了すると、インフォメーショ ンが表示されます。

◆インフォメーションの「自動保存完了」を 選び♥を押すと、バックアップの実行結果 を確認できます。



使いこなしチェック!

自動バックアップの設定を変更する

週1回バックアップする方法を例に説明し ます。

- バックアップ画面で 「設定・管理Ⅰ ▶ ▼
- 「自動保存設定Ⅰ ▶ ♥ **▶操作用暗証番号入力▶** ♥



白動保存設定画面

- 「周期設定 | ▶ ▼
- 「调1回Ⅰ→□→曜日選択 **▶♥▶時刻入力▶♥**
- 「保存項目」➡□▼ →項目選択 (□/▽) **▶項目選択完了▶**<a>□

月1回バックアップするとき

④で「月1回」⇒▼⇒日付入力⇒▼⇒ 時刻入力▶♥ ▶ 6

自動バックアップを無効にするとき ④で「自動保存しない」 ⇒

- データを暗号化しないとき 【自動保存設定画面】「暗号化設定」 ▶ ♥
 - ▶ [Off] ⇒ ▼

メモリカードから読み込む

選択した項目を読み込む(復元する)操作 を例に説明します。

- バックアップ画面で 「読込み(選択項目)」 ▶ ▼ → 「はい」 → ▼
- 項目選択▶♥(□/▼) **申項目指定完了**
- - ●ファイルを選ぶ必要がない項目のとき は、このあと6へ進みます。
- ファイル選択▶♥
 - ●このあと各項目のファイル選択が完了 するまで4をくり返します。

- (æ
- 「はい」 → ♥
 - 読み込みを中止するときは、同を押し ます。
- 読み込み終了▶♥▶♥

項目をまとめて指定するとき

②で➡→項目選択→▼→❸以降 項目をすべて指定/解除するとき

②で
「全チェック | / 「全解除 | → ▼

復元方法を変更するとき


- 2のあと項目選択→□→「追加読込みに 変更 | / 「上書き読込みに変更 | ▶ ♥ | ▶
- **6**以降

使いこなしチェック!



本機の電話帳をネットワーク内のサーバーに保存したり、同じ状態に更新することができます。また、設定した周期で自動的に保存/読み込みを行うこともできます。

- ●S!電話帳バックアップの利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●S!電話帳バックアップについて詳しくは、「S!電話帳バックアップ」(**<2** P.15-22) を参照してください。

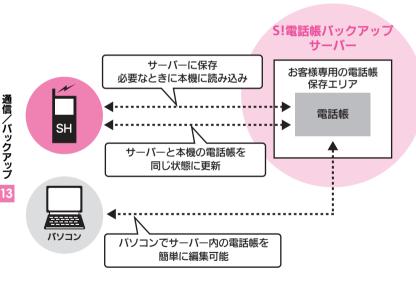

S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- ●電話帳の次の項目は、保存されません。
- ■フォト/着信音/バイブ
- ●本機の電話帳をすべて消去したあと「通常」、「保存(変更分のみ)」、「保存(全件上書き)」を行うと、サーバー上の電話帳が消去されます。また、サーバー上の電話帳をすべつ消去したあと「通常」、「読込み(変更分のみ)」、「読込み(全件上書き)」を行うと、本機の電話帳が消去されます。保存や読み込みのタイミング、方向にご注意ください。
- ●更新や保存/読み込みには、パケット通信 料が発生します。

自動保存について

- ●S!電話帳バックアップのお申し込み後に サービス加入確認のメールを受信したり、 ネットワーク自動調整を行うと、自動保 存が設定(On)されます。[周期設定: 電話帳編集後(10分後)、保存モード設定: 通常]
 - この状態で電話帳を追加/編集すると、自動的にサーバー内の電話帳を更新するようになりますので、ご注意ください。
- ●自動的に更新させたくないときは、自動 保存設定を解除してください。ただし、解 除後にネットワーク自動調整を行うと、再 度設定されます。
- ●自動保存に失敗したときは、自動的に最 大2回まで再保存されます。

S!電話帳バックアップを利用する

本機とサーバー内の電話帳を最新にする

- ●本機/サーバー内の電話帳を比較し、最新 の状態で同じ内容に更新します。(「**通常**」)
- → 「電話機能」 → ▼ → 「S!電話帳バックアップ」 → ▼



S!電話帳バックアップ画面

- 🥖 「開始」 🗪 💌
 - ●更新が始まります。終了後に詳細が表示されます。
- 🕜 💌 ➡更新終了

更新を中止するとき 更新中に෧◆「はい」◆♥|◆♥|

その他の方法で保存/読み込みを行う

「**通常**」のほかにも、次の方法で保存/読み込みを行えます。

本機の更新情報をサーバー に反映します。
本機の電話帳をサーバーに 保存します。(保存前のサー バー内の電話帳は、すべて 削除されます。)
サーバーの更新情報を本機 に反映します。
サーバー内の電話帳を本機 に読み込みます。(読み込み 前の本機内の電話帳は、す べて削除されます。)

●はじめて利用するときや、機種変更後最初 に利用するときは、設定にかかわらず「通 常」となります。

- S!電話帳バックアップ画面で「詳細」 → ♥
- 🕖 「保存・読込み」 ▶ 🔻
- (保存/読み込み方法選択 → 🔻
 - ●保存/読み込みが始まります。終了後 に詳細が表示されます。
- // ▼→保存/読み込み終了

保存/読み込みを中止するとき 保存/読み込み中に → 「はい」 → ▼

使いこなしチェック!

自動保存設定を変更する

毎週自動保存する方法を例に説明します。

- S!電話帳バックアップ画面で 「詳細」▶▼
- 「自動保存設定」⇒▼
- 「周期設定」⇒▼
- 「毎週」▶♥▶曜日選択▶♥ →時刻入力⇒
- 【️ 「保存モード設定」 ▶ ▼ **▶項目選択▶▼▶**⋼

毎月自動保存するとき

②で「毎月」 ▶ ▼ ▶ 日付入力 ▶ ▼ ▶ 時 刻入力⇒♥→6

自動保存設定を無効にするとき

- ③で「On / Off設定」⇒♥⇒「Off」
- **▶∀₽**
- ■再度有効にするときは、「On」を選び「▼ を押したあと、回を押します。このと き、自動的に保存が開始されます。

赤外線诵信

メニュー操作で赤外線
受信の待機状態にした
い
[On/Off設定]
オーナー情報を送信したい
[オーナー情報送信]
電話帳以外のデータを
送信したい
[1 件送信]
メニュー操作で赤外線
源通信」・▼・「On/Off設定」・▼・「On/Off設定」
「フーナー情報送信」・▼・「はい」・▼・送信開始
「法信」(または「送信/フログ」)・▼・「赤外線通信」・▼・「はい」・▼・送信開始

Bluetooth®

■Bluetooth[®]全般

メニュー操作で ♥ 「ツール」 ● ▼ 「外部接続」 ● 「Bluetooth」 Bluetooth®を利用 → ▼ → 「On / Off設定」 → ▼ → 「On」 → ▼ 可能にしたい [On/Off設定] 本機を非公開にして検索

▼

「ツール

▼

▼

「外部接続

「Bluetooth

I されないようにしたい ▶♥ | マイデバイス設定 | ▶♥ | デバイス [デバイスの公開] の公開」 **▶ ▼ → 「Off」 ▶ ▼** 未 使 用 時 に 自 動 で ♥ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 「外部接続」 | → 「Bluetooth」 Bluetooth® 機能を ▶♥ 「マイデバイス設定」 ▶♥ 「タイムアウ Offにしたい ト時間 | ▶ ▼ ▶ 時間選択 ▶ ▼ 「タイムアウト時間] ♥ → 「ツール」 → ▼ → № 「外部接続」 → 「Bluetooth I 音声/音楽の出力先を ワイヤレス出力対応機 ┃ ⇒ ♥ | ⇒ 「マイデバイス設定」 ⇒ ♥ | ⇒ 「オーディオ にしたい 出力切替 | ⇒ ♥ | ⇒ 「Bluetoothデバイス | ⇒ ♥ | [オーディオ出力切替] ● ワイヤレスイヤホンに接続したときは、自動的に 「Bluetoothデバイス」に切り替わります。

相手機器に表示される ♥ | 「ツール | ▼ | ◆ ● 「外部接続 | ◆ 「Bluetooth | 機器名を変更したい ▶♥ | マイデバイス設定 | ▶♥ | デバイス名 [デバイス名称] 称」 → 機器名入力 → ▼ で通話したい ▶ ♥ → 「マイデバイス設定」 ⇒ ♥ → 「常にハンズ [常にハンズフリー通話] | フリー通話 | ⇒ ▼ | → 「On | ⇒ ▼ | 待受画面などでの ♥ ► 「ツール I ► ▼ ► № 「外部接続 I ► 「Bluetooth I Bluetooth®対応S! → ▼ → 「マイデバイス設定」 → ▼ → 「S!アプリ通 アプリの接続要求を無 信設定」 ▶▼ FOff」 ▶▼ 視したい [S!アプリ通信設定] 接続中に他の機器から

▼

「ソール」

▼

「外部接続」

「Bluetooth」 の接続要求を受けたい

▶▼

「マイデバイス設定」

▼

「複数接続待 [複数接続待受け] 受け」 → ▼ → 「On」 → ▼ 本機の詳細情報を確認 | ♥ | ▶ 「ツール | ▶ | ♥ | ● 「外部接続 | ▶ 「Bluetooth | したい ▶
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

< [マイデバイス情報] ● このあと同を押すと、対応サービスの説明が表示さ れます。



■Bluetooth®対応腕時計

Bluetooth® 対応腕 ♥ 「ツール」 ♥ ● 「外部接続」 「Bluetooth」 時計の時刻を本機に合 ● ● | 下腕時計連携設定 | ● | ● 「時刻合わせ | わせたい **→▼→「はい」→▼ [時刻合わせ]** ● あらかじめBluetooth®対応腕時計を登録し、本機 と接続しておいてください。 Bluetooth®対応腕 ♥ > 「ツール | ▶ ♥ | 外部接続 | → 「Bluetooth | 時計で通知する項目を ▶▼ ▶ 「腕時計連携設定 | ▶▼ ▶ 「各種通知設 設定したい 定」⇒♥⇒通知項目選択⇒♥⇒「許可」/「禁 [各種通知設定] 止 → ▼ あらかじめBluetooth®対応腕時計を登録しておい。

てください。 ■登録済み機器 登録済み機器を編集し | 共通操作| ♥ | ▶ 「ツール | ▶ ♥ | ▶ № 「外部接続 | たい → 「Bluetooth | → ▼ → 「登録済みデバイス | → [登録済みデバイス] ▼ → 機器選択 → ○ → 下記の操作 デバイス名を変更する 「デバイス名称変更」→▼→機器名入力→▼ 登録済み機器を削除する 「削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼ ●接続中の機器を削除するときは、このあと「はい」 を選び♥を押します。 接続中のハンズフリー ♥⇒「ツール」⇒♥→№「外部接続」⇒「Bluetooth」 機器などとの接続を切し▶▼▶「登録済みデバイス」▶▼▶接続中の機器 断したい 選択▶♥ [切断] ハンズフリー/オー | ♥ | ⇒ 「ツール」 ⇒ | ♥ | ● | ● | 「外部接続」 ⇒ 「Bluetooth」 ディオ両方対応の機器 → ▼ → 「登録済みデバイス」 → ▼ → 機器選択 → を個別に接続したい □⇒「接続サービスの選択」⇒▼⇒「ハンズフ [サービス個別接続] リー機能 | / 「オーディオ機能」 ▶ ▼

を設定したい

[優先接続設定On]

優先的に接続する機器 【共通操作】♥ | ▶ 「ツール」 ▶ ▼ | ▶ ●・「外部接続」 → 「Bluetooth | → ▼ → 「登録済みデバイス | → ♥ ▶機器選択 ▶ ◎ ▶ 「優先接続設定On」 ▶ ♥ ⇒下記の操作

着信時優先的に接続する

「ハンズフリー機能On」▶▼

「ハンズフリー機能On」にすると、切断状態での 発信/着信時に、設定した機器が自動的に接続され ます。

音楽再生時など優先的に接続する

「オーディオ機能On」⇒▼

●「オーディオ機能On」にすると、メディアプレイ ヤー起動時に設定した機器が優先的に接続されま す。(オーディオ出力切替「Bluetoothデバイス」 設定時)

■データ送信

オーナー情報を送信し ♥ → ○□□ → □ → 「オーナー情報送信」 → ♥ → たい 「Bluetooth」 → ▼ → 機器選択 → ▼ → 「はい」 → 「オーナー情報送信」 ▼ → 送信開始

電話帳以外のデータを 各機能のデータリスト画面でデータ選択 ▶ ○ ▶ 「送 送信したい

信」(または「送信/ブログ」) → ♥ → 「Bluetooth」 [1件送信] → ♥ → 機器選択 → ♥ → 「はい」 → ♥ → 送信開始



バックアップ

■バックアップ/読み込み方法

すべての項目をバック アップしたい 【保存(全項目)】	「メモリカード保存・読込み」⇒♥⇒「保存(全			
バックアップデータを 暗号化したい [バックアップ暗号化設定]	 図・図・図・図 「本体・メモリカード」・「メモリカード保存・読込み」・図・「設定・管理」・図・「バックアップ暗号化設定」・図・項目選択・図・「On」・図・電話帳、カレンダー/予定リスト、メールのデータに設定できます。 			
すべての項目を読み込 みたい [読込み (全項目)]	● 「設定」● 「本体・メモリカード」「メモリカード保存・読込み」● 「読込み(全項目)」● 「はい」● 「はい」● 「はい」● 「まれい」			

■バックアップファイル


バックアップファイル	● 「設定」● 「本体・メモリカード」「メモリカード保存・読込み」● 「設定・管理」● 「バックアップファイル整理」● 「項目選択● ファイル選択● (□/♥)
を削除したい	「メモリカード保存・読込み」⇒▼⇒「設定・管
[削除]	理」⇒♥⇒「バックアップファイル整理」⇒♥
	項目選択▼□✓(□✓✓
	⇒指定完了⇒₃⇒「はい」⇒▼

S!電話帳バックアップ

履歴を確認したい 【履歴】	▼ 「電話機能」▼ 「S!電話帳バックアップ」プ 「詳細」▼ 「履歴」▼ 履歴選択▼ 履歴
履歴を削除したい [削除]	共通操作 ▼ → 「電話機能」 → ▼ → 「S!電話帳 バックアップ」 → ▼ → 「詳細」 → ▼ → 「履歴」 → ▼ → 下記の操作
	履歴を削除する 履歴選択→◎→「削除」→▼→「はい」→▼
	履歴をすべて削除する ◎⇒「全削除」→▼→「はい」→▼



データ送受信

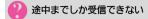

- ●最大登録件数を超えていませんか。本機に登録できる件数までしか受信できません。
- 赤外線通信やBluetooth®を「On」に しているのに接続要求を受けられない
 - 待受画面が表示されていますか。待受 画面以外では受信できません。
 - キー操作ロック、誤動作防止設定中は 受信できません。
 - ソフトウェア更新中は受信できません。

② 電話帳の設定が反映されない

- 1件データ送受信時、次の設定は反映 されません。受信後、設定し直してく ださい。
- ■グループ/着信音/バイブ/シーク レット設定
- ●フォトに設定している画像によっては、 設定が反映されないことがあります。 別途画像を設定し直してください。
- → カレンダー/予定リストの設定が反映されない
 - 1件データ送受信時、次の設定は反映 されません。受信後、設定し直してく ださい。
 - アラーム音/ムービー/シークレット設定/S!ともだち状況

🥐 ブックマークが正しく登録されない

- ブックマークのサイズが大きいとき、 データ形式によっては正しく受信できないことがあります。
- ●ストリーミングのブックマークは、 Disney Webのブックマークとして保 存されます。

→ 本機でメールが正しく登録されない

- ◆本機で扱えないサイズのメールは受信できません。
- 1件データ受信したメールは、「その 他ファイル」に登録されます。メール ボックスには登録されません。
- ●一括データ受信時、全件削除して登録すると、メール振り分け設定の内容は削除されます。


🔑 相手機でメールが正しく登録されない

- 続きのあるメールは通常のメールとして送信されます。受信後、続き受信などの操作はできません。
- ●他の機種への一括データ送信時、迷惑 メールフォルダ内のメールが通常の受 信フォルダに登録されることがありま す。
- ●他の機種への一括データ送信時、下書きの宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。

データフォルダの「デジタルカメラ」のデータが見つからない

●「デジタルカメラ」内のファイルは、 「ピクチャー」に登録されます。


赤外線通信

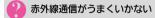

- 赤外線ポートは汚れていませんか。 汚れているときは、柔らかい布でふき 取ってください。
- 次のような場所では、正しく通信できないことがあります。
- 直射日光が当たる場所/蛍光灯の真下/赤外線装置の近く



バックアップ

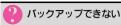

本体/メモリカードの空き容量をご確認ください。空き容量が少ないときは、 バックアップがうまく行えないことがあります。

🔑 途中までしか読み込めない


●最大登録件数を超えていませんか。本機に登録できる件数までしか読み込めません。

他のディズニー・モバイルやパソコンで利用できない

データの内容によっては、他のディズニー・モバイルやパソコンで利用できないことがあります。

バックアップファイルの内容が確認 できない

バックアップファイルによっては、本機に読み込むまで内容を確認できないものがあります。

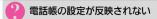

 ●フォトに設定している画像によっては、 設定が反映されないことがあります。 別途画像を設定し直してください。

🔑 メールが正しく登録されない

- ▼メール振り分け設定の条件が反映されないことがあります。
- 続きのあるメールは通常のメールとして読み込まれます。読み込み後、続き受信などの操作はできません。

? ブックマークが正しく登録されない

- ブックマークは、Disney Web、スト リーミング、PCサイトブラウザのデー タがまとめてバックアップされます。
- ●ストリーミングのブックマークは、 Disney Webのブックマークとして保 存されます。

■本機のバックアップファイルを他のディズニー・モバイルで読み込むとき



- 迷惑メールフォルダ内のメールは設定 にかかわらず、迷惑メールフォルダに 登録されます。(迷惑メール振り分け 設定ができない機種のときは、受信 フォルダに登録されます。)
- 下書きを読み込むとき、宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。

■他の機種のバックアップファイルを本機で読み込むとき



◆本機で扱えないサイズのメールは読み 込めません。



MEMO

日時設定	14-2
日時設定/表示に関する設定	
表示/照明設定	14-3
表示言語に関する設定	14-3
画像や文字表示に関する設定	14-3
照明や表示時間に関する設定	14-3
サブディスプレイに関する設定	14-4
待受画面に関する設定	14-4
ボタン照明に関する設定	14-4
着信設定	14-5
着信時の動作に関する設定	14-5
着信時のライトなどに関する設定	14-5

音設定	11.4
300年 効果音に関する設定	
その他の音関連設定	
角信設定	
ネットワークに関する設定	
IPサービスに関する設定	14-8
位置情報に関する設定	14-8
刃期化	14-9
お買い上げ時の状態に戻す操作	14-9

14

共通設定



日時設定/表示に関する設定	共通操作 ▼ →	「設定」▶▼▶音	・表示設定画面で	「日時設定」➡	¥
---------------	----------	----------	----------	---------	---

口内政化/ 秋小に関する政化	「成た」を回する 気が成た国間で「日時成た」を回
日付/時刻を設定する	「日付時刻設定」⇒♥→西暦入力(4ケタ)→月入力(2ケタ)→日入力(2ケタ)
	➡時入力(2ケタ)➡分入力(2ケタ)➡♥
手動で時刻を補正する	「時刻補正」⇒♥⇒「即時補正(手動)」⇒♥⇒「はい」⇒♥
時刻を自動補正しない	「時刻補正」▶♥◆「自動補正設定」▶♥◆「Off」▶▼
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」◆▼◆「自動補正設定」◆▼◆「On」◆圖◆項目選択◆▼(□/▼)
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」▶♥▶「On」▶♥
	●サマータイムを「On」に設定すると、自動世界時計は動作しません。
お使いの地域(タイムゾーン)を変更する	「タイムゾーン設定」▶♥▶№地域選択▶♥
	●タイムゾーンを「東京」以外の地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」 ▶ ♥ ▶ ♥ ▶ 都市名入力 ▶ ♥ ▶ ▶ + / − ▶ ♥ ▶ 時差入力(時
	2ケタ/分2ケタ) ▶▼
	●タイムゾーンを自分で作成した地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」▶♥▶「12時間」▶♥
日付表示を変更する	「日付フォーマット」▶▼▶表示形式選択▶▼
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」 ▶ ♥ ▶ 「月曜日-日曜日」 ▶ ♥

【誕 表示/照明に関する設定Ⅱ -

表示言語に関する設定 共通操作 ▼→	・「設定」▶▼→音・表示設定画面
英語表示/日本語表示に切り替える	「Language」/「言語選択」▶♥▶「English」/「日本語」▶♥
画像や文字表示に関する設定 共通操作 ♥	・「設定」▶♥●・表示設定画面で「ディスプレイ設定」▶▼
着信時などに画像(固定データ)を表示する	「画面ピクチャー」 ▶ ♥ ▶ 表示場面選択 ▶ ♥ ▶ 「固定データ」(または「パターン1」~「パターン3」) ▶ ♥
着信時などにデータフォルダの画像を表示する	「画面ピクチャー」→ ♥ → 表示場面選択→ ♥ → 保存場所選択→ ♥ → 画像選択→ ♥ → 表示範囲指定→ ♥ ● 画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。
着信時などにきせかえアレンジを表示する	「画面ピクチャー」 → ▼ → 表示場面選択 → ▼ → 「きせかえアレンジ」 → ▼ → ▼ ●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。
電話番号入力時の数字の形を変更する	「ダイヤル表示設定」▶♥▶パターン選択▶♥
電源On時にメッセージを表示する	「電源 On メッセージ」 ▶ ♥ → 「 メッセージ編集」 ▶ ♥ → メッセージ入力 → ▼ → 「On / Off 設定」 ▶ ♥ → 「On」 → ▼
照明や表示時間に関する設定 共通操作 ▼	・「設定」⇒♥⇒音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」⇒▼
画面が切り替わるときの効果を無効にする	「画面エフェクト」 ▶ ♥ → 「Off」 ▶ ♥
画面/ボタン照明の点灯時間を変更する	「バックライト」 → ▼ → 「点灯時間」 → ▼ → 時間選択 → ▼ → 「その他」 を選ぶと、任意の時間を指定できます。
画面の明るさを変更する	「バックライト」▶♥▶「明るさ調整」▶♥▶明るさ選択▶♥
画面表示の点灯時間を変更する	「パネル点灯時間」▶♥▶時間選択▶▼

サブディスプレイに関する設定 共通操作 ▼	「設定」⇒♥⇒音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」⇒♥⇒「サブディスプレイ」⇒♥
サブディスプレイの点灯時間を変更する	「点灯時間」▶▼▶時間選択▶▼
サブディスプレイにメールを表示しない	「メール表示」 ▶ ♥ → 「Off」 → ♥
時計の表示形式を変更する	「時計表示設定」▶▼◆表示形式選択◆▼
時計の文字を変更する	「時計フォント」▶♥▶文字選択▶▼
着信時サブディスプレイに相手を表示しない	「着信相手表示」▶♥▶「Off」▶♥
待受画面に関する設定 共通操作 ▼ →	・「設定」⇒♥⇒音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」⇒♥⇒「待受設定」⇒♥
待受画面の時計/カレンダーを変更する	「時計/カレンダー表示」▶♥▶表示形式選択▶♥
待受画面のモバイルウィジェットの表示方法を変更する	「ウィジェット表示」▶♥▶表示方法選択▶▼
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」▶♥▶「On」▶♥
ボタン照明に関する設定 共通操作 ▼ →	・「設定」▶♥●・・本体・メモリカード」
ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」⇒♥⇒「Off」⇒♥



【誕 着信に関する設定・

着信時の動作に関する設定 共通操作 ▼◆	「設定」▶♥●・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」▶▼
着信時の音量を変更する	「音量」⇒▼⇒着信の種類選択⇒▼⇒音量調節⇒▼
■以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」 ▶ ♥ → 「On」 → ♥ ● ∩ □ ~ ○ □、 ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ でも受けられるようになります。
着信があったとき音を消せるボタンを増やす	「エニーキーアンサー」 ◆ ♥ ◆ 「消音のみ」 ◆ ♥ ◆ 「吹きへいまり、 *** 、
着信時のライトなどに関する設定 共通操作 ▼◆	「設定」▶♥→音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」▶▼
着信時のライトの点灯方法を設定する	「着信ライト設定」⇒♥⇒着信の種類選択⇒♥⇒「On」/「Off」⇒♥
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」◆♥◆インフォメーションの種類選択◆♥◆「On」/「Off」◆♥



「【誕』音に関する設定 -

効果音に関する設定 共通操作 ▼	・「設定」▶▼⇒音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」▶▼
ボタン確認音を鳴らす	「効果音」⇒♥⇒「ボタン確認音」⇒♥⇒音選択⇒▼
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」◆♥◆「S!一斉トーク」◆♥◆音選択◆♥
各種効果音を変更する	「効果音」◆▼◆効果音の種類選択◆▼◆「音選択」◆▼◆保存場所選択◆▼◆音選択◆▼ ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び▼を押します。
各種効果音を消す	「効果音」 → ▼ → 効果音の種類選択 → ▼ → 「音選択」 → ▼ → 「Off」 → ▼ → 「S!一斉トーク」では設定できません。 ●「ボタン確認音」では「音選択」を選ぶ必要はありません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」→ ▼→効果音の種類選択→ ▼→ 「鳴動時間」 → ▼ → 時間選択/時間入力 → ▼ ● 「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」⇒♥⇒「効果音/サウンド再生」⇒♥⇒音量選択⇒♥
その他の音関連設定 共通操作 ▼ ・	・「設定」▶♥●・表示設定画面
イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」◆▼◆「イヤホンのみ」◆▼
スピーカーのサラウンドを設定する	「音・バイブ・ライト」⇒♥⇒「サラウンド」⇒♥⇒「On」⇒♥



【誕』通信に関する設定Ⅱ -

ネットワークに関する設定 共通操作 ▼	・「設定」▶♥●・「ネットワーク」
ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」▶♥▶「手動」▶♥▶ネットワーク選択▶♥
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」◆♥◆「優先設定」◆♥◆挿入場所選択◆♥◆「挿入」◆♥◆ネットワーク選択◆♥
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」 ▶ ♥ ▶ 「優先設定」 ▶ ♥ ▶ ▼ ▶ 「末尾に追加」 ▶ ♥ ▶ ネットワーク選択 ▶ ♥
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 ▶ ♥ ▶ 「優先設定」 ▶ ♥ ▶ ネットワーク選択 ▶ ♥ → 「削除」 ▶ ♥
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 → ▼ → 「新規追加」 → ▼ → 「追加」 → ▼ → 国コード入力 → ▼ → ネットワークコード入力 → ▼ → 名前入力 → ▼ → 「ネットワークタイプ選択」 → ▼ → ネットワークタイプ選択 → ▼ ● すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び ▼ を押すと、ネットワークリストが表示されます。 さらにネットワークを追加するときは、再度 ▼ を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」 ▶ ♥ ▶ 「新規追加」 ▶ ♥ ▶ ネットワーク選択 ▶ ♥ ▶ 「変更」 ▶ ♥ ▶ 追加と同様の操作で変更 ▶ ♥
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」⇒▼⇒「新規追加」⇒▼⇒ネットワーク選択⇒▼⇒「削除」⇒▼
ネットワークを再検索して接続する	「電波サーチ」▶♥
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」▶♥▶「はい」▶♥▶▼
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」▶♥
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」▶▼▶接続名選択▶▼▶接続名編集▶▼
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」◆♥◆☆◆「リセット」◆♥◆「はい」◆▼



「 ズ 通信に関する設定 2 -

IPサービスに関する設定 共通操作 ▼ ◆	「設定」⇒▼⇒□「本体・メモリカード」⇒「セキュリティ設定」⇒▼
	「IPサービス設定」 ◆ ▼ → 「On」 ◆ ▼ •「On」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トークが利用できるようになります。
位置情報に関する設定 共通操作 ▼▶	「設定」⇒♥⇒♥️「ネットワーク」⇒「位置情報設定」⇒♥
	「位置情報URL設定」→ ▼ → 「 < 未設定 > 」 (またはURL選択) → □ → 「編集」 → ▼ → URL入力 → ▼ ● あらかじめ登録されているURLは編集できません。
位置情報を送信するURLを設定する	「位置情報URL設定」◆▼◆URL選択◆▼
位置情報を送信するURLを表示する	「位置情報URL設定」▶♥▶URL選択▶⋒▶「表示」▶▼
位置情報を送信するURLを削除する	「位置情報URL設定」⇒♥⇒URL選択→□⇒「削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥
位置情報を送信しない	「測位On∕Off設定」◆▼◆「Off」◆▼
情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する	「ブラウザ位置情報送信」▶♥→送信動作選択◆♥
位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示しない	「位置提供完了表示」▶♥▶「表示しない」▶♥
位置情報の提供履歴を確認する	「位置情報履歴」▶♥



【莚 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作・

お買い上げ時の状態に戻す操作 ♥⇒「設定」⇒▼ 「本体・メモリカード」⇒「初期化」⇒▼

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	「設定リセット」▶♥▶管理者用暗証番号入力▶♥▶「はい」▶♥▶「はい」▶▼
	●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。
	「オールリセット」⇒♥⇒管理者用暗証番号入力⇒♥⇒「はい」⇒♥⇒「はい」⇒♥
の状態に戻す	●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリなどもすべて
	削除されます。
	●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。

●管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。

MEMO

USIMカード	15-2
USIMカードについて	
USIMカードを取り付ける/取り外す.	
電池パック	15-4
電池パックを取り付ける/取り外す.	
ソフトウェア更新	15-5
ソフトウェアを更新する	
故障かな?と思ったら	15-6
故障かな?と思ったら	15-6
文字入力用ボタン	15-8
文字入力用ボタン一覧	
ポケベルコード	15-10
ポケベルコード一覧	
区点コード	15-11
区点コード一覧	

お天気アイコン	15-17
お天気アイコン一覧	15-17
壮様	15-18
おもな仕様/機能別仕様	
メモリカードの構造と各データ	
の保存場所	15-23
メニュー一覧	15-24
メニュー一覧	
索引	15-31
索引	15-31
保証書/アフターサービス	15-38
保証書とアフターサービス	15-38
お問い合わせ先	15-39

15


資料/付録

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のディズニー・モバイルに取り付けて使用します。

●USIMカードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のディズニー・モバイルでも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意

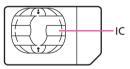

- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客 様ご自身の責任となります。当社では一切 責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作 しないことがあります。乾いた柔らかい布 などできれいにふいてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

USIMカードについてのその他ご注意

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損などによる USIM カードの再発 行は有償となります。
- ●解約・休止などの際は、USIMカードを当社 にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- ●USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された 情報は、別途メモなどに控えて保管する ことをおすすめします。万一、登録され た情報内容が消失した場合でも、当社で は一切責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- ●ディズニー・モバイル (USIMカード装着 済み) やUSIMカードを盗難・紛失された 場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先(でア.15-39)までご連絡ください。

USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、第三者による本機の無断使用を防ぐための暗証番号(PINコード)があります。

●USIMカードお買い上げ時は、「**9999**」に設定されています。

PINコードの入力を間違えると

●3回間違えると、PINロックが設定され、本 機の使用が制限されます。

PINロックを解除するとき

 ◆お問い合わせ先((です)P.15-39)で、「PIN ロック解除コード(PUKコード)」を確認 のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力◆♥→新しい PINコード入力◆♥→再度新しいPIN コード入力◆♥

■ PINロック解除コードは、お忘れにならないようメモに控えるなどしてください。

PINロック解除コードの入力を間違えると

●10 回間違えると、USIM カードがロックされ、本機が使用できなくなります。 このときは、「ソフトバンクショップ」にてUSIMカードの再発行(有償)が必要になりますので、ご注意ください。




USIMカードを取り付ける/取り外す

- ●USIMカードを取り付け/取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。

USIMカードを取り付ける

- 1 電池カバー/電池パックを取り外す(©配) P.15-4)
- ② USIMトレイの突起部を 引き出す

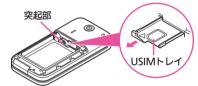

金色のIC部分を上にして、 USIMカードをUSIMトレイに セットする




4 USIMトレイを奥までゆっくり と押し込む



●このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(CTP.15-4)

USIMカードを取り外す

- 電池カバー/電池パックを取り外す
- USIMトレイの突起部を 引き出す

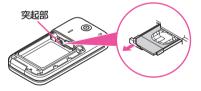

USIMカードを少し持ち上げながらスライドして取り外す



- ●このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。
- ●取り外したUSIMカードは紛失しない よう、ご注意ください。

解約/機種変更/修理などでUSIMカード を取り外したとき

●本機やメモリカードに保存したデータが 利用できなくなることがあります。 また、別のUSIMカードを取り付けるとS! アプリやブックサーフィン[®]が利用できな くなることがあります。



電池パックを取り付ける/取り外す

電池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。十分に充電して も使用できる時間が極端に短くなったら、 交換時期です。新しい電池パックをお買い 求めください。
- ●電池パックや本機の充電端子が汚れたら、 乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。 そのままにしておくと、充電ができな くなるなど接触不良の原因となります。

リチウムイオン電池について

●本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。



- Li-ion 00
- ■リサイクルは、お近くのモ バイル・リサイクル・ネットワークの マークのあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせた り、分解しないでください。火災・感電 の原因となります。

電池パックを取り付ける/取り外す

🚹 電池カバーを取り外す



- ●電池カバーを押しながら矢印の方向へ スライドさせたあと、持ち上げます。
- の 電池パックを取り付ける



●印刷面を上にして、電池パックの先を 合わせてください。

👔 電池カバーを取り付ける



電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。

電池パックを取り外すとき

◆本機の電源を切った状態で、図のように 電池パックを持ち上げます。



資料/付録

15



ソフトウェアを更新する

ネットワークを利用してソフトウェア更新 が必要かどうかを確認し、必要なときには 更新ができます。

ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- ●更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。ソフトウェア を更新する前に(予約更新するときは予約時刻前に)すべての機能を終了させてください。
- ●本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままでソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ●本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

- ●確認および更新には、パケット通信料はかかりません。
- り 「ソフトウェア更新」 ▶ ▼

ソフトウェア更新 更新は、電波がせずに 場所で、くださせ、 実行しては電話・メール 等の発着信ができない。ル なります。 よろしいですか?

3

以降は、画面の指示に従って操作して ください。

更新結果を表示するとき ②で「更新結果」 ▶♥

予約更新について

ディズニー・モバイルから配信されるお知らせメールより、予約更新を利用できます。予約更新を利用すると、予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。

●このあと●を押すか、そのままにしておくと 自動的にソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示され たあと、自動的に再起動します。

●再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

更新結果を確認するとき インフォメーション表示中に「ソフト ウェア更新結果」 ◆ ▼

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

●電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。 それでも起動しないときは、故障受付 (27 P.15-39) にご相談ください。



故障かな?と思ったら

■全般

症状	確認すること	処置
	「 しばらくお待ちください 」と表示されるまで、 ⑤ を押していますか。	「 しばらくお待ちください 」と表示されるまで、 ⑤ を押してください。
電源が入らない	電池切れになっていま せんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
	電池パックは取り付け られていますか。	正しく取り付けてください。 (定 P.15-4)
電源を入れたのに操作 できない	PIN 認証を「 On 」にし ていませんか。	「On」にしているときは、PINコードを入力するまで本機を使えません。 画面の指示に従って入力してください。
「USIM未挿入です。電	USIMカードは正しく 取り付けられています か。	電源を切り、USIMカードが正しく 取り付けられているか確認したあ と、電源を入れ直してください。 それでも症状が改善されないとき は、USIMカードが破損している可 能性があります。
源Off後、USIMを挿 入してください。」と表 示される	違ったUSIMカードを 取り付けていません か。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
	USIMカードのIC部分 に指紋などの汚れが付 いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った		USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定され ていませんか。	(定 FP.1-21)
	キー操作ロックが設定 されていませんか。	キー操作ロックを解除してください。(で) P.11-3)

症状	確認すること	処置
充電していないのに、 電池残量表示が点滅す る	周囲温度5℃~35℃以 外の場所で使っていま せんか。	周囲温度5℃~35℃の場所で使っ てください。
登録したデータや、 フォルダなどが表示さ れない		シークレットモードを「 表示する 」 にしてください。(ピ ア P.11-4)
本機やACアダプタが熱 くなる	充電中ではありませんか。 本機を長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、 長時間肌に触れたままにしている と、低温やけどになる恐れがありま すので、ご注意ください。
メモリカードのデータ が表示されない		他の機器でフォーマットしたメモ リカードは、利用できないことがあ ります。本機でフォーマットしたメ モリカードを使ってください。
日時の設定内容が保持されない	電池パックを外してい ませんでしたか。	設定した日時は、電池パックを交換 するときも保持されますが、約1時間程度電池パックを外しているか 空の状態で放置していると、設定が リセットされることがあります。こ のときは再度設定してください。

■充電/電池

■兀电/电池		
症状	確認すること	処置
充電時間が短い	電池残量がある状態で 充電していませんか。	9 。
70-51-51-51-51	か。	新しい電池パックと交換してください。
	TVコール通話中では ありませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、 充電されにくくなります。
充電に時間がかかる	USB充電を利用してい ませんか。	USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。
	しっかりと差し込まれ ていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグ が、家庭用ACコンセ ントにしっかりと差し 込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
充電できない	電池パックが本機に取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (心 ア.15-4)
	本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクター、本機の外部接続端子が汚れていませんか。	
	指定されたACアダプ タなどを使っています か。	指定品を使用してください。指定品 以外のものを利用すると、充電でき ないだけではなく、電池パックを劣 化させる原因となります。

症状	確認すること	処置
1上1人	唯能すること	处直
="L18"	ライトが点灯したり、 音を出す機能/操作な どを頻繁に利用してい ませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、テレビ/SIアブリ/カメラ、メディアプリ/カメラ、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。
電池パックの消耗が 早い	電波の弱い場所に長時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいると、電池を多く消耗します。
	ディスプレイやボタン の照明設定を明るくし たり、点灯時間を長く 設定していませんか。	バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

ボタン	漢字 (ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
1 *	あいうえお あいうえお	アイウエオ アィウエオ	@. /_−1 □ [スペース]	1	1
2.2	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
3 🗟	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
4 &	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
5 煮	なにぬねの ナニヌネノ		なにぬねの ナニヌネノ JKLjkl5 5		5
Q****	はひふへほ	はひふへほ ハヒフヘホ MNOmno6		6	6
7.5	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
8 🕏	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8	8
9,5	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
O*E	わをんー	ワヲンー	0	0	0
X.**	4 0	※1		* + P [ポーズ] ? - ※2	
Xee	履歴/Disney組	会文字入力(Disney絵文字)	は常に全角)/記号入力(3	全角/半角)※3	
# 🎳	、。 ✔〔改行〕?	! □ [スペース]	,. ↓ 〔改行〕 ? ! □〔スペース〕	#	

※1「-」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

%2「*」、「*」、「*」、「*」、「*」、「*」、「*」、「*」、「*」、電話番号入力時だけ入力できます。(画面によっては入力できないことがあります。)

※3 画面によっては入力できないことがあります。



**

ボタン	漢字 (ひらかな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード								
•	変換※4	変換 ^{※4} カーソル上下移動(文末で『を押すと ✔ 〔改行〕)											
•:•	カーソル左右移動												
() TP	文字入力モードの切替(文字変換中以外)												
	辞書連携※5												
(長く)	予測モード切替※ ⁵	予測モード切替※5 ―――― 予測モード切替※5※6 ――――											
]	小文字/	大文字変換(変換できる文字	字で有効)										
(R)			大文字/小文字入力 モードの切替										
36% so			1 文字消去										
	変換中止		変換中止※6		入力済みコード消去								
(長く)	カーソル以降消去()	カーソルが文字の上にある。	とき)/カーソル前消去()	カーソルが文字の上にない	[文末にある] とき)								
			響で消去した文字の復元										
<u> </u>	再変換※7		再変換※6※7										
•			確定/完了										
EM]	通常変換※5			<u> </u>	·								
æ	カナ英数字変換※5												
		T-1-105 +											

女粉点

港南 /ひとがわ

^{※4} 文字変換中以外は、カーソルが上下に移動します。

^{※5} 文字変換中だけ操作できます。

^{※6} 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。

^{※7} 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。

- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ●■部分は、文字入力後層を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

■全角大文字モード

3/\/	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>										
				2	ナタE	1/次	に押る	ナボタ	ン		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 ケタ	1	あ	۲J	う	え	お	Α	В	С	D	Е
	2	か	∌	<	け	(۱	F	G	Н	_	J
タ目	3	70	し	す	t	そ	Κ	L	М	Ν	0
/	4	た	ち	つ	7	٢	Р	Q	R	S	Т
最初	5	な	C	め	ね	の	U	٧	W	Χ	Υ
に	6	は	Ŋ	ふ	^	ほ	Z	?	!	_	/
押	7	ま	み	Û	め	₽	¥	&		ø	※1
<u>ਰ</u>	8	や	(Ф)	4	*	#	スペス	•	 ₩2
押すボタン	9	6	り	る	n	ろ	1	2	3	4	5
ン	0	わ	を	h	**	۰	6	7	8	9	0

■全角小文字モード

	3.3.7	,										
					2	ナタ目	1/次	に押す	ナボタ	ン		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	1	あ	U	う	え	お	а	b	С	đ	е
	ケ	2						f	Ø	h	-	j
	ケタ目	3						k	_	m	n	0
	/	4			7			р	a	r	S	t
	最	5						٦	٧	W	X	У
	177	6						Z				
	押	7										※ 1
	3	8	P		ゆ		4					 2
	最初に押すボタン	9										
	ン	0										

■半角大文字モード

				2/	ナタE	/次	に押る	ナボタ	ン		
		1	2	ო	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目/	1	7	1	ġ	I	オ	Α	В	С	D	Е
ケ	2	Л	+	ク	ケ		F	G	Н	-	J
冒	3	Ħ	ý	ス	t	y	K	L	М	N	0
/	4	9	Ŧ	ッ	F	_	Р	a	R	S	Т
最初	5	t	1.1	R	ネ	J	U	٧	W	Χ	Υ
に	6	Л	Ł	J	٨	木	Z	?	!	-	/
押	7	7	111	۵	k	ŧ	¥	&		ø	※1
<u>ਰ</u>	8	Þ	(ם)	П	X	#	スペス	•	 2
押すボタン	9	j	IJ	l	V		1	2	3	4	5
ン	0	ŋ	Ŧ	ソ	*	۰	6	7	8	9	0

■半角小文字モード

				21	ナタE	/次	に押す	すボタ	ン		
			2	ო	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	4	9	I	1	а	b	С	d	е
ケ	2						f	g	h	-	j
ケタ目	3						k	_	E	n	0
	4			ÿ			р	q	r	S	t
最初	5						J	٧	W	Χ	У
157	6						Z				
押	7										※1
3	8	Þ		1		я					 2
最初に押すボタン	9										
ン	0				,						

Q

- ※2 830%の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。

15-10

区点コード一覧

区点1~	│ 区点4桁目	区点1	~		⊠点4枚	5目		区点1~	<u> </u>	点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7	9 3桁目	0 1	1 2 3	3 4 5	6	7 8 9	3桁目	0 1 2 3	4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010	M-7	? 043	ぞた	こださ	5ぢっ	つ:	づてつ	70			171	迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘
011	! " "	\ 044	لع لے	ごなは	こぬれ	001	はばし	₫ 080	— ₋		172	唄 欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閏 噂
012	ベンジ // 全々〆〇	- 045	ひて	ドびら	51 131 13	î^/	100	₹ 081	<u>++-</u> i		173	云運雲
013	- / \ ~	' 046			4 む め				H ++ F	-1-+		え
014	[] [] (""	1 } 047	ゆょ	t J i	5 1) 3	九:	3 b t	083	- 		173	荏餌叡営嬰影映
015	() « » F F	1 048	ある	5 FA	v						174	曳栄永泳洩瑛盈穎頴英
016	$+$ $ \pm$ \times \div $=$ \neq $<$	_ ≦	1		-			130	(1)(2)(3)	456789	175	衛詠鋭液疫益駅悦謁越
017	≥∞∴ \$ +°′″	¥ 050	7	ァアノ	115	· ウ :	II;	131	0000		176	閱榎厭円園堰奄宴延怨
018		☆ 051			ドギク				20	IV V VI VII VIII IX	177	掩援沿演炎焔煙燕猿縁
019	*0000	052			ノジラ				X = +	まンメーグラトンアー 今か	178	艶苑蘭遠鉛鴛塩
020		₹ 053			F デッ				いたでかれた	. 彩嶽影 mm cm		
021	\rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow \blacksquare	054			ニヌネ				km mg kg cc		178	於汚甥
022		⊇ 055			ブブラ				1		179	凹央奥往応
023	COUN	056	ボカ	ポマミ	E 4 >	(T -	ヤヤ・	1 137		(株)(有)(代) 職 証 翢	180	押旺横欧殴王翁襖鴬
024	$\wedge \vee \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall$	057			ار ال					ΣVIZLA		鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶
		058	耳	7 7	ノヴォ	1 7		139	l∵nůů		182	牡乙俺卸恩温穏音
026	$\angle \bot \cap \partial \nabla \equiv = \ll$	> √	'		- /-							——か——
027	∞∞:!!!	060	1	A B [ΔΕ	7	H (-)	ı		-あ	182	下化
028	Å ‰ # ♭ ♪ †	¶ 061			۷ <u>=</u> C				亜 唖 娃	阿哀愛挨姶逢	183	仮何伽価佳加可嘉夏嫁
029		062		X			_	161		握渥旭葦芦鯵	184	家寡科暇果架歌河火珂
		063			χ β γ	δ	e 7 3	162		宛姐虻飴絢綾	185	禍禾稼簡花苛茄荷華菓
031	0 1				ίμν					安庵按暗案闇	186	蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨
032	4 5 6 7 8 9	065			Þχų			164	鞍杏	217032111	187	我牙画臥芽蛾賀雅餓駕
033	ABCDE	G			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					-L1	188	介会解回塊壊廻快怪悔
034	HIJKLMNO		1	4 F F	з г д	F	Ё ж :	164	以伊	位依偉囲夷委	189	恢懐戒拐改
035	RSTUVWXY	071	Ий	1 K J	1 M F	0	7 P (165		慰易椅為畏異	190	魁晦械海灰界皆絵芥
036		e 072			ζЦЧ					萎衣謂違遺医	191	蟹開階貝凱劾外咳害崖
037	fghijklm			Э Ю Я				167		郁磯一壱溢逸	192	慨概涯碍蓋街該鎧骸浬
038	parstuvw							168				馨蚌垣柿蛎鈎劃嚇各廓
039	7	075		3 Г /	1 е ё	ж	3 и і	100	引飲淫胤		194	拡撹格核殼獲確穫覚角
040	ぁあぃいぅうぇ		-	1 M F			СТ	470	院陰隠		195	赫較郭閣隔革学岳楽額
041	おかがきぎくぐけ				. О . 4 Ш Ц	1-			120 PA PIC	-5	196	顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝
042		デそ 078			. ш ш			170		右宇烏羽	197	恰括活渴滑葛褐轄且鰹
072		- 0/0	10 /					170		-H] WB (13)	107	11H 1H /H /9 /6 /9 5 15 +H LL #E



Q

区点1~		区点1~		区点1~		区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
198	叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌	230	掘窟沓靴轡窪熊隈粂		——-さ——		夙宿淑祝縮粛塾熟出術
	噛 鴨 栢 茅 萱	231	栗繰桑鍬勲君薫訓群軍	261	些		述俊峻春瞬竣舜駿准循
200	粥刈苅瓦乾侃冠寒刊	232	郡	262	佐叉唆嵯左差査沙瑳砂		旬楯殉淳準潤盾純巡遵
	勘勧巻喚堪姦完官寬干		け	263	詐鎖裟坐座挫債催再最		醇順処初所暑曙渚庶緒
	幹患感慣憾換敢柑桓棺	232	卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭	264	哉塞妻宰彩才採栽歳済		署書薯藷諸助叙女序徐
203	款歓汗漢澗潅環甘監看	233	珪型契形径恵慶慧憩掲	265	災采犀砕砦祭斎細菜裁	299	恕鋤除傷償
204	竿管簡緩缶翰肝艦莞観	234	携敬景桂渓畦稽系経継	266	載際剤在材罪財冴坂阪	300	勝匠升召哨商唱嘗奨
	諌貫還鑑間閑関陥韓館	235	繋罫茎荊蛍計詣警軽頚	267	堺榊肴咲崎埼碕鷺作削		妾娼宵将小少尚庄床廠
206	館丸含岸巌玩癌眼岩翫	236	鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁	268	咋搾昨朔柵窄策索錯桜	302	彰承抄招掌捷昇昌昭晶
207	贋雁頑顔願	237	傑欠決潔穴結血訣月件	269	鮭笹匙冊刷	303	松梢樟樵沼消涉湘焼焦
	——		倹 倦 健 兼 券 剣 喧 圏 堅 嫌	270	察拶撮擦札殺薩雑皐	304	照症省硝礁祥称章笑粧
207	企伎危喜器	239	建憲懸拳捲	271	鯖捌錆鮫皿晒三傘参山	305	紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔
208	基奇嬉寄岐希幾忌揮机	240	検権牽犬献研硯絹県	272	惨撒散栈燦珊産算纂蚕	306	詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上
209	旗既期棋棄	241	肩見謙賢軒遺鍵険顕験	273	讃賛酸餐斬暫残	307	丈丞乗 冗剰 城場 壌 嬢 常
210	機帰毅気汽畿祈季稀	242	鹼元原厳幻弦減源玄現		——U——	308	情擾条杖浄状畳穣蒸譲
211	紀徽規記貴起軌輝飢騎	243	絃 舷 言 諺 限	273	仕仔伺	309	醸 錠 嘱 埴 飾
212	鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺			274	使刺司史嗣四士始姉姿	310	拭植殖燭織職色触食
213	犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠	243	乎 個 古 呼 固	275	子屍市師志思指支孜斯	311	蝕辱尻伸信侵唇娠寝審
214	吉吃喫桔橘詰砧杵黍却	244	姑孤己庫弧戸故枯湖狐	276	施旨枝止死氏獅祉私糸		心慎振新晋森榛浸深申
215	客脚虐逆丘久仇休及吸	245	糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇	277	紙紫肢脂至視詞詩試誌	313	疹真神秦紳臣芯薪親診
216	宮弓急救朽求汲泣灸球	246	顧鼓五互伍午呉吾娯後	278	諮資賜雌飼歯事似侍児	314	身辛進針震人仁刃塵壬
217	究窮笈級糾給旧牛去居	247	御悟梧檎瑚碁語誤護醐	279	字寺慈持時	315	尋甚尽腎訊迅陣靭
218	巨拒拠举渠虚許距鋸漁	248	乞鯉交佼侯候倖光公功	280	次滋治爾璽痔磁示而	ĺ	す
219	禦魚亨享京	249	効勾厚口向	281	耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺	315	
220	供侠僑兇競共凶協匡	250	后喉坑垢好孔孝宏工	282	軸宍雫七叱執失嫉室悉	316	須酢図厨逗吹垂帥推水
221	卿叫喬境峡強彊怯恐恭	251	巧巷幸広庚康弘恒慌抗	283	湿漆疾質実蔀篠偲柴芝		炊睡粋翠衰遂酔錐錘随
222	挟教橋況狂狭矯胸脅興	252	拘控攻昂晃更杭校梗構	284	屡蕊縞舎写射捨赦斜煮	318	瑞髓崇高数枢趨雛据杉
	蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁		江洪浩港溝甲皇硬稿糠	285	社紗者謝車遮蛇邪借勺	319	相 菅 頗 雀 裾
224	業局曲極玉桐粁僅勤均	254	紅紘絞綱耕考肯肱腔膏	286	尺杓灼爵酌釈錫若寂弱	320	澄摺寸
	巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊	255	航荒行衡講貢購郊酵鉱	287	惹主取守手朱殊狩珠種	i	——t-
	芹菌衿襟謹近金吟銀	256	砿鋼閤降項香高鴻剛劫	288	腫趣酒首儒受呪寿授樹	320	世瀬畝是凄制
	<	257	号合壕拷濠豪轟麹克刻		授需囚収周		勢姓征性成政整星睛棲
226	九	258	告国穀酷鵠黒獄漉腰甑	290	宗就州修愁拾洲秀秋		栖正清牲生盛精聖声製
	俱句区狗玖矩苦躯駆駈		忽惚骨狛込		終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴	323	西誠誓請逝醒青静斉税
	駒具愚虞喰空偶寓遇隅	260	此頃今困坤墾婚恨懇		輯週酋酬集醜什住充十		脆隻席惜戚斥昔析石積
	串櫛釧屑屈		昏昆根梱混痕紺艮魂		従 戎 柔 汁 渋 獣 縦 重 銃 叔		籍續脊青赤跡蹟碩切拙
	1 Per 2011 /1-3 /144	20.	I PO IN IN 110 IN THE IN THE		100 00 01 / 1 100 HA THE IT SOUTH	220	THE CA Y2 WA CM. P. C. 171. PEL

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目		区点1~	区点4桁目	☑点1~ 区点4桁目	
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6		3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		7 8 9
326	接摂折設窃節説雪絶舌	357	中仲宙忠抽昼村				413 評豹廟描病秒苗銷	
327	蝉仙先千占宣専尖川戦	358	註酎鋳駐樗瀦猪	皆苧著貯	386	奈那内乍凪薙	414 蛭鰭品彬斌浜瀕貧	資頻
328	扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	359	丁兆凋喋寵		387	謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠	415 敏瓶	
329	煽旋穿箭線	360	帖帳庁弔張周	/ 徵懲挑	388	軟難汝		- 1
330	繊羨腺舛船薦詮賎践		暢朝潮牒町眺頭			——IZ——	415 不付埠夫婦富	富富布
331	選遷銭銑閃鮮前善漸然		調課超跳銚長頂		388	二尼弐迩匂賑肉	416 府怖扶敷斧普浮乡	
332	全禅繕膳糎	363	直朕沈珍賃鎮阿	Į.	389	虹廿日乳入	417 膚芙譜負賦赴阜附	付侮撫
	~		っ_		390	如尿韮任妊忍認	418 武舞葡蕪部封楓風	見葺蕗
332	噌塑岨措曾	363		津墜椎		ぬ~の	419 伏副復幅服	
333	曾楚狙疏疎礎祖租粗素		槌追鎚痛通塚柑		390	濡禰	420 福腹複覆淵弗払	
334	組蘇訴阻遡鼠僧創双叢		漬柘辻蔦綴鍔棉	清坪 垂	391	祢寧葱猫熱年念捻撚燃	421 物鮒分吻噴墳憤扔	分焚奮
335	倉喪壮奏爽宋層匝惣想	366	嬬紬爪吊釣鶴		392	粘乃廼之埜嚢悩濃納能	422 粉糞紛雰文聞	
336	搜掃挿掻操早曹巣槍槽		<u> </u>		393	脳膿農覗蚤	^	
337	漕燥争痩相窓糟総綜聡	366		医低停偵		は		并兵塀
338	草荘葬蒼藻装走送遭鎗		剃貞呈堤定帝原		393	巴把播覇杷	423 幣平弊柄並蔽閉陷	
339	霜騒像増憎		悌抵挺提梯汀碌	官禎程締	394	波派琶破婆罵芭馬俳廃	424 僻壁癖碧別瞥蔑鄧	
340			艇訂諦蹄逓		395	拝排敗杯盃牌背肺輩配	425 片篇編辺返遍便魚	1 娩 弁
341	捉束測足速俗属賊族続	370			396	倍培媒梅楳煤狽買売賠	426 鞭	
342	卒袖其揃存孫尊損村遜		的笛適鏑溺哲循		397	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍	——	- I-D +-B
	——————————————————————————————————————		鉄典填天展店汤		398	柏泊白箔粕舶薄迫曝漠	426 保舗鋪圃捕歩車	補 輔
343	他多太汰詑唾堕妥惰打	373	転顛点伝殿澱田	電	399	爆縛莫駁麦	427 穂募墓慕戊暮母簿	
344	柁舵 楕陀駄騨体堆対耐	070			400	函箱硲箸肇筈櫨幡肌	428 俸包呆報奉宝峰拳	≧朋炮
345 346	岱带待怠態戴替泰滞胎	373 374	炒 涂好 思 什 N +		401	畑畠八鉢溌発醗髪伐罰	429 抱捧放方朋 法泡烹砲縫胞茅	+ ++ +*
346	腿苔袋貸退逮隊黛鯛代台大第醍題鷹滝瀧卓啄		堵塗妬屠徒斗札賭途都鍍砥砺努		402 403	抜 筏 閥 鳩 噺 塙 蛤 隼 伴 判 半 反 叛 帆 搬 斑 板 氾 汎 版	430 法泡烹砲縫胞芳431 蜂褒訪豊邦鋒飽原	
348	它托択拓沢濯琢託鐸濁		怒倒党冬凍刀息		403	犯班畔繁般藩販範采煩	432 亡傍剖坊妨帽忘竹	
349			宏島嶋悼投搭す		404	他	433 望某棒冒紡肪膨調	
350	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		盗淘湯涛灯燈当		400	順	434 鉾防吠頬北僕卜墨	
351	棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦		答筒糖統到	四四丙寸	405		435 牧睦穆釦勃没殆城	
352	担探旦歎淡湛炭短端箪	380	董蕩藤討謄豆	路冰透	406	卑否妃庇彼悲扉批披斐	436 本翻凡盆	ער יוער ע
353	綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断		鐙陶頭騰闘働重		407	比泌疲皮碑秘緋罷肥被		_
354	暖檀段男談		憧撞洞瞳童胴莓		408	誹費避非飛樋簸備尾微	436 摩磨魔馬	末埋 妹
""	<u></u> ち		鴇匿得徳涜特督		409	批 毘 琵 眉 美	437 昧枚毎哩槙幕膜材	
354	値知地弛恥		独読栃橡凸突相		410	鼻柊稗匹疋髭彦膝菱	438 鱒桝亦俣又抹末汐	
355	智池痴稚置致蜘遅馳築		寅酉瀞噸屯惇郭		411	肘弼必畢筆逼桧姫媛紐	439 繭磨万慢満	
356	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着		頓吞曇鈍		412	百謬俵彪標氷漂瓢票表	440 漫蔓	
	<u> </u>							



Q
15- 14

区点1~		区点1~	区点4桁		区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目 0 1	1 2 3 4 5	6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	——み——		下梨 理 璃		490	僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣	526	壗 壙 壘 壥 壜 壤 壟 壯 壺 壹
440	味未魅巳箕岬密		前裏裡里離降		491	僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚	527	壻壼壽久久夐夛梦夥夬
441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	461 葎 扳	京略劉流溜到	流留硫粒	492	儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔	528	天本夸夾竒奕奐奎奚奘
	む		直龍侶慮旅		493	兢競兩兪兮冀冂囘册冉	529	奢奠奧獎奩
441	務		专寮料梁凉?		494	冏胄冓冕「冤冦冢冩冪	530	奸妁妝佞侫妣妲姆姨
442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘	464 糧 月	良諒遼量陵省	頭力 緑 倫	495	〉 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛	531	姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚
		465 厘木	木淋 燐 琳 臨 韓	論 隣 鱗 麟	496	几處凩凭凰山凾刄刋刔	532	婀 婬 婉 娵 娶 婢 婪 媚 媼 媾
442	冥	<u> </u>	る~れ	.——	497	刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌	533	嫋 嫂 媽 嫣 嫗 嫦 嫩 嫖 嫺 嫻
443	名命明盟迷銘鳴姪牝滅			令例冷励	498	剞剔剪剴剩剳剿剽劍劔	534	嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅
444	免棉綿緬面麺		命 玲礼苓鈴		499	劒剱劈劑辨	535	孀孑孕孚孛孥孩孰孳孵
	——ŧ——	468 齢履	香歷列劣烈!	製廉恋憐	500	辦劬劭劼券勁勍勗勞		學多孺宀它宦宸寃寇寉
444	摸 模 茂 妄	469 漣煌	東簾練聯		501	勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈	537	寔寐寤實寢寞寥寫寰寶
445	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙	470 - 遺	重連 錬		502	甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳	538	寶 尅 將 專 對 尓 尠 九 尨 尸
446	目		ろ-		503	[區 卆 卅 丗 卉 卍 凖 卞]	539	尹屁屆屎屓
447	紋門匁	470	呂魯	魯炉賂路	504	卮 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮	540	展 屏 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌
	—— <i>†</i> >——	471 露 9	的 婁 廊 弄 朗 相	娄榔浪漏	505	厰厶參篡雙叟曼燮叮叨	541	岑岔妛岫岻岶岼岷峅岾
447	也冶夜爺耶野弥	472 牢 狙	良篭老聾蝋月	郎六麓禄	506	叭叭吁吽呀听吭吼吮吶	542	峇 峙 峩 峽 峺 峭 嶌 峪 崋 崕
448	矢厄役約薬訳躍靖柳薮	473 肋 鈗	录論			吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰	543	崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘
449	鑓		わ-			咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸	544	嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂
	—— <i>ф</i> ——	473	倭和話	歪賄脇惑	509	咥 咬 哄 哈 咨	545	嶢嶝嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍
449	愉 愈 油 癒		嘗亙巨鰐詫	藁蕨 椀 湾	510	咫哂咤咾咼哘哥哦唏	546	巓巒巖巛巫已巵帋帚帙
450	諭輸唯佑優勇友宥幽	475 碗 的	宛		511	唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣 啌	547	帑 帛 帶 帷 幄 幃 幀 幎 幗 幔
451	悠憂揖有柚湧涌猶猷由	476			512	售啜啅啖啗唸唳啝喙喀	548	幟幢幣幇幵并幺麼广庠
452	祐裕誘遊邑郵雄融夕	477			513	咯喊喟啻啾喘唧單啼喃	549	廁 廂 廈 廐 廏
		478			514	喻喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔	550	廖廣廝廚廛廢廡廨廩
452	予	479			515	嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐營	551	廬廱廳廰廴廸廾弃弉彝
453	余与誉輿預傭幼妖容庸	480 =	式丐丕个丱		516	嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆		彜 弋 弑 弖 弩 弭 弸 彁 彈 彌
454	揚摇擁曜楊様洋溶熔用	481 乖剥	長亂 」豫 爭 部	舒弍于亞	517	嚀嚊嚠嚔嚔嚥嚮嚶嚴囂		彎弯旦彖彗彙彡彭彳彷
455	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽	482 亟 -	- 亢京亳亶/	从仍仄仆	518	嚼囁囃囀囈囎囑囓口囮	554	往 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 徘
456	養慾抑欲沃浴翌翼淀	483 仂 位	过仞仭仟价1		519	囹 囿 圄 圉	555	來徨徭徼忖忻忤忸忱忝
	—	484 侚作		宅佻佩佰	520	圈國圍圓團圖嗇園圦	556	惠忿怡恠怙恂怩怎怱怛
456	羅	485 侑作	羊來侖儘俔伯	矣俎俘俛	521	圷圸坎圻址坏坩埀垈坡		怕怫怦快怺恚恁恪恷恟
457	螺裸来莱頼雷洛絡落酪	486 俑 個			522	坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆		協恆恍恣恃恤恂恬恫恙
458	乱卵嵐欄濫藍蘭覧		中俶倡倩倬		523	埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲	559	悁 悍 惧 悃 悚
	p	488 偃作	设會 偕 偐 偈 ſ	故偖偬偸	524	堡塢塋塰毀塒堽塹墅墹	560	悄悛悖悗悒悧悋惡悸
458	利吏	489 傀 依	效傅傴傲		525	墟墫墺壞墻墸墮壅壓壑	561	惠惓悴忰悽惆悵惘慍愕

562 1	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点	点4桁目		区点1~		区点4村	行目	区点1~	区点4桁目
563	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3	4 5 6	7 8 9	3桁目	0 1 2	3 4 5	6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	562	愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱	598	梵 梠 梺 椏 7	梍桾梈	基 椈 棘	634	瀏濾瀛	瀚潴	歷瀘瀟瀰灑	670	磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬
566	563	愍 愎 慇 愾 愨 愧 慊 愿 愼 愬	599	椢 椦 棡 椌	棍		635	瀲灑灣	炙炒灯	列烱 炬 炸 炳	671	礫祀祠祗祟祚祕祓祺祿
566 試傷憔憚憓憑懦愧無罹機 603 160 567 569 560 5	564	愴愽慂慄慳慷慘慙慚慫	600	香棧棕	躞 椒 椄	張康棣椥	636	炮烟焦	烝烙泵	馬烽焜焙煥	672	禊禝禧齋禪禮穰禹禺秉
568 應懷懈數懷憶整備 603	565	慴惕慥慱慟慝慓慵憙憖	601	棹棠棯椨	椪椚树	神 椡 棆 楹	637	熙熙煦	榮 煌 烷	爰煬熏燻熄	673	秕秧秬秡秣稈稍稘稙稠
568 透懶戲 整	566	憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊	602	楷楜楸楫	製棉棒	植棉橡	638	煩 熨 熬	燗烹炸	競燒燉燔燎	674	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穑
569 戊戌戌 505 極標標標 507 572 折出投 573 折出投 507 574 折出 折出 574 折出 打排 折出 575 挥 按 4 4 4 4 4 4 4 4 4	567	應懷懈懃懆憺懋罹懍懦	603	楙椰榆楞	楝榁楪	性 榲 榮 槐	639	燠燬燧	燵燼		675	穢穩龝穰穹穽窈窗窕窘
570 長紅 数 575 572 抵投 数 575 大打 大打 大打 大打 大打 大打 大打 大	568	懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈	604	榿 槁 槓 榾	差寨紫	見 槝 榻 槃	640	燹 燿	爍爐炸	闌爨爭爬爰	676	窖窩竈窰窶竅竄窿邃竇
571 打扣扛扠扨扼抂扶找抒 507 標轉楼 極橋 643 644 645	569	戊戌戌戔戛	605	榧樮榑榠	榜榕榴	習 槞 槨 樂	641	爲爻爼	爿床船	嗇牋牘牴牾	677	竊计竏竕竓站竚竝竡竢
572	570	戛 戡 截 戮 戰 戲 戳 扁 扎	606	廖 槿 權 槹	斛 槧 樅	栓榱樞槭	642	犂犁犇	犒 举 物	賣犧犹犲狃	678	竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙
573 拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉 609 574 招告拜拌 招持 461 610 615 575 挥捏 捏捏 按	571	开扣扛扠扨扼抂抉找抒	607	樔槫樊樒	蜜樣樓	関橄欖橲	643	狆 狄 狎	狒狢狐	灵狡狹狷倏	679	答 笵 笨 笑 筐
574 拾 按 接 接 接 接 接 接 接 接 接	572	抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿	608	樶 橸 橇 橢 棉	燈幢模	註樸 楊 檐	644	猗 猊 猜	猖猝獲	吴猯猩猥猾	680	筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴
575	573	拆擔拈拜拌拊拂拇拋拉	609	檍 檠 檄 檢	懎		645	獎獏默	獗獪	蜀獰獸獵劇	681	9 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
576	574	格 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 挾	610	檗蘗檻棉	櫃櫂樽	■檳檬櫞	646	獺珈玳	珎 玻 玑	白珥珮珞瑶	682	
577	575	捍 搜 捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 掏	611	櫑櫟檪櫚棉	攊櫻樽	星蘖 櫺欒	647	琅瑯琥	珸琲玢	去瑕琿瑟瑙	683	箴篆籍篩簑簑篦篥籠簣
578	576	掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣	612	欖鬱欟欸	歓 盜 欹	饮歇歃	648	瑁瑜瑩	瑰瑣玑	馬瑶瑾璋璞	684	簇簓篳篷簗簍篶簣簧簪
579	577		613	歉歐歙獻第	飲歟勸	常歸歹歿	649	璧瓊瓏	瓔珱		685	簟簷簫簽籌籃籔簱籀籐
580	578	攝搗搨搏摧擊摶摎攪撕	614	殀 殄 殃 殍 殄	殘殕殞	勇殤 殪 殫	650	瓠瓣		意 瓲 瓰 瓱 瓸	686	籘籟籤籤籥籬籵粃粐粤
1	579	撓 撥 撩 撈 撼	615	殯殲殱殳月	設殼歐	设毋毓毟	651	瓷甄甃	甅甌專	瓦甍甕甓甞	687	給粢粫粡粨粳粲粱粮粹
582	580	據擒擅擇撻擘擂擱擧	616	毬毫毳毯/	整 氈 切	民气氛氤	652	甦甬甼	当 野	井畉畛畆畚	688	粽糀糅糂糘糒糜糢鬻糯
583	581		617									
584	582	擺攀擽攘攜攅攤攣攫攴	618	汾汨汳沒沒	沐泄浃	弘沽泗	654	疊疊畳	疗 扳 犯	山 疥疣 痂 疳	690	紂 紜 紕 紊 絅 絋 紮 紲 紿
585	583	女 攷 收 攸 畋 效 敖 敕 敍 敘	619				655	痃 疵 疽	疸疼雅	힌痍痊痒痙	691	紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣
586	584		620				656	痣痞痾	痿痼疹	捧痰痺痲痳		
587	1 000											
588	586									聚 癘 癡 癢 癨	694	
589 管運曉暾暋 625 渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟 661 皖皓晳愷皰皴皸皹皺盂 697 繙線繹繪繩繼繻續緕繽 591 曳曷朏朖朞朦朧霸朮朿 627 漢溷滓溽溯滄溲滔膝溏 663 克92 24 24 25 25 25 25 25 2	587	易晏晄晉晁晞晝晤晧晨	623				659	癩癪癧	癬癰		695	縡縒縱縟縉縋縢繆繦縻
590	588		624				660	癲癶	癸 發 臣	見免飯皋皎	696	縵 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 繖 繞
591 曳易朏服朞朦朧霸朮朿 627 滉溷滓溽溯滄溲滔膝溏 663	589		625									繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽
592	590	曄瞭曖曚曠昿曦曩曰	626	湃渺湎渤	滿渝游	京潮 溪 溘						辦繿纈纉續纒纐纓纔纖
593 枉杰枩杼杪枌枋枦枡枡 629	591		627									
594 伽柯枴柬枳柩枸柤柞柝 630 漾漓滷澆潺灠澁澀潯 666 瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼 702 羇羌羔羞羝羚羣羯羲羮 595 柢柮枹柎柆柧檜栞框栩 631 潜潛潭澂潼潘澎澑濂潦 667 砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼 703 羮羶羸譱翅翆翊翕翔翡 596 桀桍栲桎梳栫桙档桷桿 632 澳澣澡澤澹濆澪濟濕濬 668 碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔 704 翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘	592		628			温滸滾漿						
595 抵柮枹柎柆柧檜栞框栩 631 潜潜潭澂潼潘澎澑濂潦 667 砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼 703 羮羶羸譱翅翆翊翕翔翡 596 桀桍栲桎梳栫桙档桷桿 632 澳澣澡澤澹滇澪濟濕濬 668 碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔 704 翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘	593		629									
596 桀桍栲桎梳栫桙档桷桿 632 澳澣澡澤澹濆澪濟濕濬 668 碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔 704 翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘												
	595		631									
【597】鼻梏檢梔條椰梃檯柜桴 633、瀬濘濱漄濛瀉瀋濺濕蒼 669 偏碼磅磊聲 705 押耜耡耨耿耿聊胎聒聘										甾磑磆磋磔		
00	597	梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴	633	濔濘濱濮	蒙瀉灌	護 濺 瀑 瀁	669	碾碼磅	磊磬		705	耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘



Q
T

区点1~	区点4桁目	区点1~	X	点4桁目		区点1~	区	点4桁目		区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3	4 5 6	6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3	4 5 6 7	8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
706	聚聟聢聨聳聲聰聶聹聽	742	蟯蟲蟠蠏			778		逕逡逍逞	逖逋	814	馮駁駟駛駝駘駑駭駮駱
707	聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬	743	蠑蠖蠕蠢	鑫疊	置蠹蠹蠻	779	逧 逶 逵 逹			815	駲 駻 駸 騁 騏 騅 駢 騙 騫 騷
708	胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱	744	衄衂衒衙			780		遒逎遉逾	遖 遘	816	驅驂驀驃騾驕驍驛驗驟
709	脛脩脣脯腋	745	祖 衽 袵 衲			781			邁邀	817	驢驥驤驩驫驪骭骰骼髀
710	隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥	746	袍袤袰袿			782		邯邱邵郢		818	髏 髑 髓 體 髞 髟 髢 髣 髦 髯
711	腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤	747	裝裹褂裼			783			酘酣	819	髫髮髴髱髷
712	膣腟腸膩膰膵膾膸膽臀	748	褓襃褞褥		強襄褻褶	784			醫醯	820	髻鬆鬘鬚鬟鬢鬛鬥鬧
713	臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟	749	樓 襌 禅 襠			785		釀釁釉釋		821	鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍
714	臠臧臺臻臾舁舂舅與舊	750			闌襷襾覃	786	釟 釜 釛 釼	釵釶鈞釿	鈔鈬	822	魎魑魘魴鮓鮃鮑鮖鮗鮟
715	舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘	751	覈覊覓覘			787		鉅鉉鉤鉈		823	鮠鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯒
716	艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱	752	覺覽覿觀			788		銓銛鉚鋏	銹銷	824	鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕
717	艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡	753	訃訖訐訌			789	鋩 錏 鋺 鍄			825	鰔鰉鰓鰌鰆鰈鰒鰊鰄鰮
718	苣苟苒苴苳苺莓范苻苹	754	治 抵 詈 詼	詭詬	洵誅誂誄	790		錣錺錵錻		826	鰛鰥鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鱚
719	苞茆苜茉苙	755	誨誡誑誥				鍼鍮鍖鎰	鎬鎭鎔鎹	鏖鏗	827	鱠鱧鱶鱸鳧鳬鳰鴉鴈鳫
720	茵茴茖茲茱荀茹荐荅	756	諚諫諳諧			792		鏝鏐鏈鏤		828	鴃鴆鴪鴦鶯鴣鴟鵄鴕鴒
721	茯茫茗茘莅莚莪莟莢莖	757	諞諛謌謇			793		鐶 鐫 鐵 鐡		829	鵁 鴿 鴾 鵆 鵈
722	莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉	758	謳鞫謦謪		華譌譏譎	794		鑢鑞鑪鈩		830	鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇
723	莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁	759	證譖譛譚			795			閇閊	831	鶇鵯鵺鶚鶤鶩鶲鷄鷁鶻
724	蒂萇菠菲萍萢萠莽萸蔆	760			賣讌讎讒	796		閨閨閧閭		832	鶸鶺鷆鷏鷂鷙鷓鷸鷦鷭
725	菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮	761	讓讖讙讚			797		闃 闍 闌 闕		833	鷯鷽鸚鸛鸞鹵鹹鹽麁麈
726	蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	762	豐豕豢豬			798		阡阨阮阯	陂陌	834	麋麌麒麕麑麝麥麩麸麪
727	蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖	763	貍 貎 貔 豼			799	隋 陋 陷 陜			835	麭靡黌黎黏黐黔黜點黝
728	蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蔕蔔	764	貳貮貶賈			800		陲陬隍隘		836	點黥黨黯黴黶黷黹黻黼
729	蓼蕀蕣蕘蕈	765	賻贄贅贊	贇贏則	詹贐齎贓	801	險隧隱隲			837	電 鼇 鼈 皷 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齒
730	蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊	766	賍贔贖赧	赭赱甚	型趁趙跂	802			霄霆	838	齔 齣 齟 齠 齡 齦 齧 齬 齪 齷
731	薨蕭薔薛藪薇薜蕷蕾薐	767	趾趺跏跚			803	霈霓霎霑		霪霰	839	齲 齶 龕 龜 龠
732	藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹	768	跟跣跼踈		果踞踐踟	804			靜靠	840	堯 槇 遙 瑤 凜 熙
733	蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿	769	蹂踵踰踴			805		靫靱靹鞅			
734	尼馬虔號虧虱蚓蚣蚩蚪	770			整蹤 蹠 踪	806		鞐鞜鞨鞦			
735	蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫	771	蹣蹕蹶蹲			807		韋韜韭齏			
736	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈	772	躊躓躑躔			808		頸頤頡頷	頹顆		
737	蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿	773	躱躾軅軈			809	顏顋顫顯				
738	蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎	774	軾輊輅輕			810		颪 颯 颱 颶			
739	蝴蝗蝨蝮蝙	775	輌輦輳輻			811		餉餒餔餘			
740	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋	776	轆轎轗轜			812	餞餤餠餬		饉饅		
741	螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻	777	辭辯辷迚	迥迢记	曲迯 邇 迴	813	饐饋饑饒	饌饕馗馘	馥馭		

お天気アイコン一覧

■通常時に表示されるアイコン

*	晴れ(昼)
Ð	晴れ(夜)
8	くもり
*	雨
&	町
4	雷雨
Ď 0≥	降水確率0%
103	降水確率10%
202	降水確率20%
303	降水確率30%
0 403	降水確率40%
502	降水確率50%
603	降水確率60%
703	降水確率70%
803	降水確率80%
903	降水確率90%
0 1003	降水確率100%
\triangleright	のち
/	ときどき

■花粉アイコン

4	少ない						
	やや多い						
	多い						
	非常に多い						

■桜アイコン

Q	開花
	満開間近
%	満開
	散り始め
	<u> </u>

■私業アイコン	
娜	まだ
郷	色づく
娜	見頃
*	落葉

■紫外線アイコン

- 3107 4007 1 - 1 - 1 - 1	
(a)	弱い
	やや強い
8	強い
8	非常に強い

■台風アイコン

— —	
	台風発生
(G	台風接近
5	危険状態

■その他アイコン

- C47(0) 1 - 1 - 1	
Ê	大雨
X	強風
₩	お知らせ

おもな仕様/機能別仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

DM008SH	
質量	本体:約80g 電池パック装着時:約97g
連続通話時間	約210分
連続待受時間	約360時間 (クローズポジション時)
デジタルTV 連続視聴時間	約6時間
充電時間(本機 の電源を切って 充電した場合)	ACアダプタ:約140分シガーライター充電器:約140分
サイズ(幅×高 さ×奥行)	約50×102×18 (最薄部15.6) mm (クローズポジション時、 突起部 除く)
最大出力	0.25W

- ◆上記の時間は、バックライトが「明るさ:2」 のときの数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる 静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。国内(3Gモード)においては、IPサービス設定、ウィジェットの自動更新設定が「Off」のときの数値です。

- ●デジタルTV連続視聴時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、明るさ設定「2」、サウンド設定「標準」、横画面視聴の条件で、別売のマルチイヤホンマイクII(外部接続端子用)を使用し、電池レベル1(電池残量10%)を残した計算値です。
- ●お使いの場所や状況、設定内容によって、 左記の各時間は変動します。
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

■使用材料

= IX/1010117	
使用箇所	使用材料/表面処理
キャビネット、電池カバー	ABS樹脂/UV塗装
ディスプレイ窓、カメラ窓	アクリル樹脂
赤外線ポート	ABS樹脂
サブディスプレイ窓	アクリル樹脂/表面イン モールド
マルチガイドボタン(カー ソル部分)、センターボタン	PC樹脂/裏面ベタ印刷
メールボタン、Dボタン、 ショートカット、AJaボタ ン、テレビ/文字ボタン、閉 クリア/バックボタン、 のリア/バックボタン、電 源/終了ボタン、サイヤル ボタン、サボタン、サボタン ブ機能/マナーボタン ブ機能/マナーボタン	PC樹脂/UV塗装

使用箇所	使用材料/表面処理
サイドボタン(シャッターボ タン)、外部接続端子キャッ プ	PC樹脂+エラストマー/ UV塗装
キャビ当り	ウレタン樹脂
ビスカバー	PET
電池パック	PC樹脂+ABS樹脂
電池端子	BRASS/金メッキ (下地:ニッケル)
ネジ	SWCH16A/ 三価クロメート
USIMトレイ	POM樹脂

付属品

■電池パック

= -8/0/ / / /	
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	770mAh
	約35.4×46.3×4.6mm
×高さ×奥行)	(突起部 除く)



準備/基礎知識

■ デスクトップショートカット

コンテンツ登録 1シートあたり、ウィジェットと合わせて19枚

共通操作

■文字入力

ユーザー辞書登録	250件(同じ読みは5件)、 単語:30文字、 読み:ひらがな8文字
ダウンロード辞書	5件
ペーストリスト	10件
消去した文字の復元	最大半角30720文字(30720バイト)
スマートリンク 辞書	明鏡モバイル国語辞典: 約4万7100語句 ジーニアスモバイル英和辞典: 約4万5700語句 ジーニアスモバイル和英辞典: 約5万5800語句

■電話帳

電話帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス	128文字、5件
グループ	16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県·市区町村·番地·付加情報各64文字
勤務先	勤務先名、部署名、役職各32文字
ホームページ	1024バイト
メモ	256文字
メールグループ	20グループ(1グループあたり20名)、グループ名16文字

電話	
発信履歴	日時順:30件、回数順:10件
着信履歴	30件
簡易留守録/ 音声メモ	20件(最長90秒)
自動応答番号	10件
スピードダイヤ ル/メール	100件
楽ともリンク	10件

メール		
	受信ボックス	10Mバイト、 3000件
	下書き	5Mバイト(下書 き、送信済みボッ
- / エリ帝日	送信済みボックス	クス、未送信ボッ
メモリ容量	未送信ボックス	クス合計で最大 1000件)
	デコレメール テンプレート	61Mバイト (データフォルダ、 S!アプリとメモリ を共有)
件名(PCメール) ル/Eメール)	全角256文字(半角512文字)	
本文(PCメー ル/Eメール)	全角約15000文字(半角約30000 文字)	
SMS本文	全角70文字(半角力タカナ70文字、 半角英数字160文字)	
自動再送回数	20	
添付ファイル	20ファイル(最大2Mバイト)※	
送信予約	10件	
署名	全角128文字(半角256文字)	
同報送信	20件	
振り分けフォルダ	20個(1フォルダあたり振り分け 条件20件)	

チャットフォルダ	保存件数	300件
	チャットグループ	10個 (1グループあ たり20人)
デコレメール	BGM/Flash® 1 ファイル、または 画像やマイ絵文字とあわせて40種 類	
自動返信	20件、全角128岁	(字(半角256文字)
迷惑メール	個別迷惑設定	20件
	受信許可リスト	20件

※添付ファイル数 (容量) は、本文などの内容によって 少なくなることがあります。

■PCメール設定

PCメール	アカウント	3件
アカウント設定	アカウント名	20文字
	ユーザー名	128文字
	パスワード	40文字
受信設定	受信メール サーバー	128文字
	ポート番号	1-65535
送信設定	送信者名	20文字
还信政化	メールアドレス	128文字
PCメール受信 設定	個別アドレス	20件



インターネット

ダウンロード (Disney Web)	情報画面全体で500Kバイト プログレッシブダウンロードで 10Mバイト	
ダウンロード (PCサイト	JPEG画像	3Mバイト
ブラウザ)※1	Flash®ファイル	2Mバイト
閲覧履歴	Disney Web 300件、 PCサイトブラウザ300件	
URL入力履歴	10件	
ブックマーク ^{※2} / 画面メモ	Disney Web 100件、 PCサイトブラウザ100件	
タブ表示	5画面	
インプットメモリ	20件	
ストリーミング 履歴	20件	
RSSフィード	30件(1フィードあたり60Kバイト)	

※1 JPEG画像/Flash®ファイル以外は、1ファイル あたり1M/イトです。働画/音楽ファイルは、 1M/イト以上再生できるものもあります。) ※2 ブックマークは、フォルダと合わせた件数です。

Ę	F	レ	I	ر

	ISDB-T mobile Video profile (SD-Video規格準拠)
録画可能時間の 目安	256Mバイトのメモリカードに 約80分
マーカー登録	99個(1ファイルあたり10個)
ファイル分割	99個(1ファイルあたり)
録画/視聴予約	5件(1件あたり24時間:1Gバイト 以上のメモリカード使用時)

カメラ/静止画編集

■共通

その他

 有効画素数
 3.2メガピクセル

 自動終了時間
 約3分

■静止画撮影モード

スーム	取入24.8回	
	3M	1536×2048
	フルHD	1080×1920
	2M	1200×1600
撮影サイズ	1.2M	960×1280
(横×縦ドット)	VGA	480×640
	待受画面	240×400
	QVGA	240×320
	QQVGA	120×160
保存形式	JPEG形式	
保存可能枚数 (本体に何も保 存されていない とき)の目安	約60枚(3M/ハイクオリティ)	
ファイル名	yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)	
推奨撮影距離	接写撮影10	Ocm

フレーム撮影は、40Kバイト以下の

透過PNG形式の画像利用可

■動画撮影モード

ズーム	最大8.7倍	
	長時間撮影	320×240 (QVGA)
担民はよりず		240×176(HQVGA)
撮影サイズ (横×縦ドット)		176×144(QCIF)
(1典へ和に「フト)	メール添付	320×240 (QVGA)
	メール派内	176×144(QCIF)
保存形式	3GP形式	
保存可能容量 (1ファイルあ	長時間撮影	約30分※ (メモリカー ド保存時)
たり)の目安	メール添付	2Mバイト/295Kバイト
ファイル名	yymmdd_hhmmss	
	(西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)	
推奨撮影距離	1.5m(明るい場所で)	
ジャケッの根式を小児 即ウキウに マーカ科士		

※お使いの場所や状況、設定内容によって、変動することがあります。

■静止画編集

■静止曲編集		
画像加工	サイズ変更 (横×縦 ドット)	壁紙(240×400)、 電源On/Off(240×400)、 着信画像(160×160)、 アラーム(240×104)、 デコレメ(96×96)、 QVGA(240×320)、 自由切出
	レタッチ	52×52 ドット以上の JPEG画像/PNG画像
	テキスト 貼付	16文字
	補正	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
画像合成	パノラマ 合成	横48×縦64ドット以 上、240×320ドット以 下のJPEG画像



15

メディアプレイヤー

対応データ	AACデータ (.mp4/.3gp/.m4a) ※サンブリング周波数、ビットレートの組み合わせによっては再生できないことがあります。	
全ミュージック 最大表示曲数	ミュージック 着うた [®]	各350曲

最大表示曲数 S!アプリ

100件、61Mバイト(デコレメール メモリ容量 テンプレート、データフォルダとメ 干リを共有)

ツール

■ PIM・生活

アラーム	5件、件名9文字
カレンダー※ ¹ / 予定リスト	スケジュール1000件/予定リスト 300件、件名:32文字、内容:128文字、場所:16文字、プライベート祈 日10件
お目覚めTV	自動終了 約30分
撮って家計簿	3285件※ ² / 1件あたり9,999,999円
電卓	999,999,999,999
マネー積算メモ	150件(50件×3)/ 1件あたり999,999.99円
V/4 2040/T40F	Tロナッション・ナーナー

※1 2010年10月現在の祝日が登録されています。 ※2 1レシートの品目数が多いときは、少なくなること があります。

■ 時計・計測

ストップウォッチ	23時間59分59.9秒まで 1/10秒単位、ラップタイム4件
キッチンタイマー	99分59秒まで1秒単位
世界時計	都市名登録可能文字数16文字

■ 文書・録音

■ 入目 「以日		
メモ帳	500件(1件あたり8192文字)	
ボイスレコーダー	メール添付	1件あたり約20分(メール作成サイズ2Mバイト時)/1件あたり約3分(メール作成サイズ300Kバイト時)
	長時間録音	最長99時間59分59秒
バーコード読み取	JANコード	最大50回
り(連続モード)	QRコード	最大16回
QRコード作成 (作成可能文字 数)の目安	数字のみ513文字、 英数字のみ311文字、 漢字のみ131文字	
文字読み取り	256文字	

モバイルウィジェット

1シートあたり6個(widaet:5個、 コンテンツ登録 S!速報ニュース/S!ともだち状況: 1個)、最大4シート

ニュース/エンタメ

■S!速報ニュース

コンテンツ登録 特別1件、速報と一般を合わせて5件

■電子書籍

文字列コピー 20文字まで

■ S!ともだち状況

メンバー	30件
S!ともだち状況	私の状況名7文字、コメント15文字、 状態ラベル4文字
こしナゼナルロ	

5!ともだち状況 テンプレート テンプレート名12文字

■SI―吝トーク

	-
最大通話	11人
発言時間	30秒/回
メンバーリスト	30件(1グループあたり10名)

■ブログツール

■ ノログソール			
登録可能ブログ数	5件		
ブログ名	16文字		
	投稿先メー ルアドレス	128文字	
ブログ設定	投稿 タイトル	32文字	
(メール)	投稿本文	128文字	
	画像サイズ 設定	小(320×320以内)、 中(640×640以内)、 大(1024×1024以内)、 そのまま送信	
ブログ設定 (Disney Web/	ブログ投稿 先URL	1024文字	
PCサイトブラ ウザ)	ブログ参照 URL	1024文字	

データフォルダ

メモリ容量	61Mバイト(デコレメールテンプ
メモリ谷里	レート、S!アプリとメモリを共有)

メモリカード

バックアップ wmmddXX※(西暦年下2ケタ+月 ファイル名 +日+2ケタの英数字)

※コンテンツ・キーは、yymmdd(西暦年下2ケタ+ 月+日)



通信/バックアップ

■赤外線通信

赤外線通信	IrMC1.1	
小가脉坦信	通信距離	20cm以内

■ Bluetooth®

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.1
対応 プロファイル	Headset Profile Hands-Free Profile Dial-Up Networking Profile Object Push Profile File Transfer Profile Basic Imaging Profile Advanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile
出力	Bluetooth® Power Class2
通信距離	10m以内
デバイス検索	16件
デバイス登録	32件
デバイス名称	16文字
プリント	JPEG画像/PNG画像

■S!電話帳バックアップ

同期履歴	10件

ネットワーク

ネットワーク 5件、国コード/ネットワークコード:3ケタ、名前:半角25文字

参考URL

- ディズニー・モバイルホームページ http://disneymobile.jp/
- ■ソフトバンクモバイルホームページ http://www.softbank.jp
- microSDメモリカードの対応情報

http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/sd/dm008sh.html (パンコン用) http://k-tai.sharp.co.jp/k-tai/j/peripherals/dm008sh/dm008sh.html (携帯電託用)

■ S!電話帳バックアップ

http://www.softbank.jp/SAB (パソコン用)

■ SVG-T

http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index_pdc.html (携帯電話用)

■ 社団法人デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用) http://www.dpa.or.jp/1seg/k/ (携帯電話用)



メモリカードの構造と各データの保存場所

	×=	モリカードの棒	造	保存されるデータ/本機で使うときに保存する場所
DCIM	XXXSHARP			データフォルダ「 デジタルカメラ 」で表示する静止画
		Local Contents		SDローカルコンテンツ
		Mail		一括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き)
			Book	データフォルダ「 ブック 」で表示する電子書籍ファイル
			Bookmarks	一括保存したブックマークのバックアップデータ
			Character	データフォルダ「 キャラクタ 」で表示するファイル
			Custom Screens	データフォルダ「 きせかえアレンジ 」で設定するファイル
			Flash(R)	データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル
			Flash(R) Ringtones	データフォルダ「 着信音Flash ®」で再生する着信音用のファイル
		R My Items	Games and More	S!アプリのデータ
	IVATE MYFOLDER		Hot Status Template	データフォルダ「 状況テンプレート 」で利用するファイル
DIV / A TE			Mail Art	データフォルダ「 デコレメピクチャ ー」で表示するファイル
KIVAIE			Message Templates	メール「 デコレメールテンプレート 」で表示するファイル
			Music	データフォルダ「 ミュージック 」で再生する音楽
			Other Documents	データフォルダ「 その他ファイル 」で表示するファイル
			Pictograms	データフォルダ「 マイ絵文字 」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)
			Pictures	データフォルダ「 ピクチャー 」で表示する画像
			Sounds & Ringtones	データフォルダ「 着うた・メロディ 」で再生する音楽
			Videos	データフォルダ「ムービー」で再生する動画
			Widget	データフォルダ「 ウィジェット 」で利用するファイル
		SH_Folder		アプリケーションの管理情報など
		Utility		一括保存したバックアップデータ(電話帳)など
	SHARP	P MOBILE		一括保存したバックアップデータ(ユーザー辞書)など

メニュー一覧

カメラ

機能	能名	ページ
静止画撮影		P.7-4
動画撮影		P.7-5
バーコードリーダー		P.9-28
名刺読み取り		P.9-30
レシート読み取り		P.9-15
ラクラク瞬漢ルーペ		P.9-32
画像レビュー		P.7-6
	撮影サイズ	P.7-14
静止画設定	画質設定	P.7-13
	各種設定	P.7-13
	撮影時間/サイズ	P.7-14
動画設定	マイク設定	P.7-14
	保存設定	P.7-13

■静止画撮影

機能名		ペーシ
	明るさ調整	P.7-13
撮影設定	フォーカス設定	P.7-13
	ホワイトバランス	P.7-14
撮影モード	フレーム追加	P.7-7
加泉ゲート	連写	P.7-7
バーコード/名刺読取		P.9-28
画像レビュー		P.7-6
撮影サイズ		P.7-14
シーン		P.7-14
画質設定		P.7-13
セルフタイマー		P.7-7
各種設定		P.7-13
ヘルプ		P.7-13

■動画撮影

機能	ページ	
撮影設定	明るさ調整	P.7-13
加泉)政化	フォーカス設定	P.7-13
表示サイズ		P.7-14
画像レビュー		P.7-6
撮影時間/サイズ		P.7-14
マイク設定		P.7-14
画質設定		P.7-13
セルフタイマー		P.7-7
各種設定		P.7-13
ヘルプ		P.7-13

■静止画設定:各種設定

機能名	ページ
フォーカスマーク	P.7-13
アイコン表示	P.7-13
シャッター音	P.7-13
保存先設定	P.7-13
自動保存設定	P.7-13
リモートシャッター設定	P.7-13
送信丰一設定	P.7-13

■動画設定:保存設定

機能名	ページ
保存先設定	P.7-13
自動保存設定	P.7-13

デー	-タ	フ	オ	ル	ダ

機能名	ページ
ピクチャー	P.7-8
デジタルカメラ	P.12-2
着うた・メロディ	P.9-27
S!アプリ	P.8-7
ウィジェット	P.10-2
ミュージック	P.12-2
ムービー	P.12-2
ブック	P.12-2
きせかえアレンジ	P.2-5
状況テンプレート	P.12-2
Flash [®]	P.12-2
その他ファイル	P.12-2
メモリ確認	P.12-2

S!アプリ

機能名	ページ
S!アプリ一覧	P.8-7
設定	P.8-10
インフォメーション	P.8-11

■設定(S!アプリ)

機能名		ページ
音量		P.8-10
バックライト		P.8-11
バイブ		P.8-11
メモリカードシンク		P.8-11
着信時優先動作		P.8-10
	On/Off設定	P.8-10
S!アプリ待受設定	起動開始時間	P.8-10
	一時停止設定	P.8-10
サラウンド		P.8-10
S!アプリ設定リセット		P.8-11
S!アプリオールリセット		P.8-11

V

機能名	ページ
デジタルTV	P.6-2
TVプレイヤー	P.6-8
TVリンク	P.6-12
番組表	P.6-6
録画/視聴予約	P.6-9
設定	P.6-11

■設定 (TV)

機能	能名	ページ
予約時間お知らせ		P.6-14
	録画設定	P.6-13
	画像保存先設定	P.6-13
データ放送	通信接続時確認設定	P.6-11
) — y IIX IS	位置情報利用設定	P.6-12
	製造番号利用設定	P.6-12
	放送局メモリ削除	P.6-11
画面サイズ設定		P.6-4
横画面時設定		P.6-11
イヤホン/スピーカー切替		P.6-11
オーディオ出力切替		P.6-11
着信時優先動作		P.6-11
TV予約優先設定		P.6-14
+ +	オートオフ時間設定	P.6-11
オートオフ設定	本体クローズ動作設定	P.6-11

ニュース/エンタメ

// _/		
機能名		ページ
Disney フォトきせた	かえメーカー	P.10-6
Disney キャラクタ-	ーフォトメーカー	P.10-6
Disney Player		P.10-6
	最新情報	P.10-8
	バックナンバー	P.10-8
S!情報チャンネル/	サービス登録・解除	P.10-8
3:情報デャンネル/ お天気	再配信要求	P.10-20
UJ/(XV	S!情報チャンネル 通知設定	P.10-20
	お天気アイコン	P.10-8
S!速報ニュース		P.10-7
ミュージックストア		P.10-9
S!ともだち状況		P.10-11
S!一斉トーク		P.10-14
ブログツール		P.10-16
ブックサーフィン		P.10-10
ケータイ書籍		P.10-10

■ S!情報チャンネル/お天気: お天気アイコン

模	機能名	ページ
天気予報		P.10-21
手動更新		P.10-8
	待受表示設定	P.10-21
設定	天気予報通知設定	P.10-21
	アイコン更新設定	P.10-21



■S!速報ニュース

機能名		ページ
S!速報ニュース一覧		P.10-7
	自動更新設定	P.10-20
設定	画像取得設定	P.10-20
	自動更新予定確認	P.10-20
	背景変更設定	P.10-20
	S!速報ニュース 一覧消去	P.10-20

ツール

■PIM・生活

機能	能名	ページ
カレンダー		P.9-4
プロフィール交換		P.13-5
アラーム		P.9-10
お目覚めTV		P.9-12
ラグジュアリーアニ	メーション	P.9-14
予定リスト		P.9-8
撮って家計簿		P.9-15
電卓		P.9-19
マネー積算メモ		P.9-20
	見せかけコール実行	P.9-38
	On/Off設定	P.9-21
見せかけコール	着信相手登録	P.9-21
	着信音選択	P.9-21
	着信タイミング設定	P.9-21
	サイレント設定時動作	P.9-38

■時計・計測

機能名	ページ
ストップウォッチ	P.9-22
キッチンタイマー	P.9-23
世界時計	P.9-24
時報	P.9-25
バッテリーメーター	P.1-21

■又書・録音		
機能名		ページ
スマートリンク辞書		P.2-14
検索		P.2-16
メモ帳		P.9-26
ちょこっとメモ		P.2-17
	録音時間	P.9-39
ボイスレコーダー	着うた・メロディ	P.9-27
	保存先設定	P.9-39
	バーコードリーダー	P.9-28
	データフォルダ	P.9-40
	QRコード作成	P.9-29
バーコード/名刺読	名刺読み取り	P.9-30
取	レシート読み取り	P.9-15
	ラクラク瞬漢ルーペ	P.9-32
	文字読み取り	P.9-31
読み取りデータ確認		P.9-40
ガイド機能		P.1-21

■外部接続

機能名		ページ
Bluetooth	On/Off設定	P.13-17
	デバイス登録	P.13-7
	登録済みデバイス	P.13-8
	一括データ送信	P.13-9
	腕時計連携設定	P.13-18
	マイデバイス設定	P.13-17
	マイデバイス情報	P.13-17
赤外線通信	On/Off設定	P.13-17
亦外級地信	一括データ送信	P.13-4
カードリーダモード		P.13-10
USB充電		P.1-22
メモリカードメニュー		P.12-6
メモリカード保存・読込み		P.13-12

設定

■音・表示

機能名	ページ
マナーモード設定	P.1-23
ディスプレイ設定	P.14-3
きせかえアレンジ	P.2-5
音・バイブ・ライト	P.2-6
日時設定	P.14-2
Language	P.14-3
着信音出力切替	P.14-6
受話音量調節	P.3-15
メニュー切替	P.1-17

■音・表示:ディスプレイ設定

機	能名	ページ
壁紙		P.2-4
画面ピクチャー		P.14-3
ベールビュー		P.1-24
画面エフェクト		P.14-3
文字表示		P.2-3
	時計/カレンダー表示	P.14-4
待受設定	ウィジェット表示	P.14-4
可又配定	ネットワーク オペレータ名表示	P.14-4
ミニ電池表示		P.1-24
電源Onメッセージ		P.14-3
	点灯時間	P.14-4
	メール表示	P.14-4
サブディスプレイ	時計表示設定	P.14-4
	時計フォント	P.14-4
	着信相手表示	P.14-4
バックライト	•	P.14-3
パネル点灯時間		P.14-3
ダイヤル表示設定		P.14-3

■音・表示:音・バイブ・ライト

機能名	ページ
音量	P.14-5
着信音/ムービー	P.2-6
待ちうた	P.2-6
効果音	P.14-6
バイブ	P.2-6
着信ライト設定	P.14-5
インフォメーションライト設定	P.14-5
エニーキーアンサー	P.14-5
サラウンド	P.14-6

■音・表示:日時設定

機能名	ページ
日付時刻設定	P.14-2
時刻補正	P.14-2
サマータイム設定	P.14-2
タイムゾーン設定	P.14-2
時計/カレンダー表示	P.14-4
世界時計	P.9-24
自動世界時計	P.9-24
アラーム	P.9-10
祝日設定	P.9-33
時刻フォーマット	P.14-2
日付フォーマット	P.14-2
カレンダーフォーマット	P.14-2

■本体・メモリカード

機能名		ページ
ユーザー辞書	ユーザー辞書	
キーショートカット	設定	P.1-14
キーバックライト設	定	P.14-4
メモリカードメニュ	_	P.12-6
	保存(全項目)	P.13-19
	保存(選択項目)	P.13-12
メモリカード 保存・読込み	読込み(全項目)	P.13-19
IX 1) B/LE-07	読込み(選択項目)	P.13-13
	設定・管理	P.13-19
セキュリティ設定		P.11-3
ソフトウェア更新		P.15-5
初期化	設定リセット	P.14-9
初期16	オールリセット	P.14-9

■本体・メモリカード: メモリカードメニュー

機能名		ページ
プリント指定 (DPOF)	枚数指定	P.7-12
	設定	P.7-15
	プリント指定状況確認	P.7-12
	全設定リセット	P.7-15
SDローカルコンテンツ		P.12-8
フォーマット		P.12-6
メモリ確認		P.12-2

■本体・メモリカード: セキュリティ設定

機能名		ページ
PIN認証	PIN認証	
キー操作ロック		P.11-3
IPサービス設定		P.14-8
ケータイ機能制御		P.11-5
機能別ロック		P.11-4
履歴使用禁止		P.11-4
シークレットモード		P.11-4
ロックメッセージ設定		P.11-6
暗証番号設定	入力要否設定	P.1-20
咱趾钳与敌处	暗証番号登録	P.1-19
管理者用設定		P.1-20
-		



料/付録

Q

■週前		
機能名		ページ
	通話時間明細	P.3-9
通話時間・ データ通信	データ通信明細	P.3-17
	通話中時間表示	P.3-17
	通話中時間お知らせ音	P.3-17
	On/Off設定	P.3-5
簡易留守録設定	応答時間設定	P.3-14
间勿田り拯政だ	応答文再生	P.3-14
	音量設定	P.3-14
	留守番電話	P.3-13
留守番・転送電話	転送電話	P.3-12
田り田・私及电配	留守番・転送停止	P.3-13
	設定確認	P.3-19
	送信画像切替	P.3-21
	受信画質設定	P.3-21
	送信画質設定	P.3-21
TVコール設定	保留中ガイダンス表示	P.3-21
IV II /VIXXE	バックライト	P.3-21
	スピーカーホン	P.3-21
	マイクミュート	P.3-21
	リモートモニタモード	P.3-14
発番号通知・表示		P.3-20
着信お知らせ機能		P.3-13
	国際コード設定	P.3-15
国際発信設定	国番号リスト	P.3-15
	海外発信アシスト機能	P.3-15
発着信制限	発信規制	P.3-19
	発信先限定	P.3-10
	着信規制	P.3-20
	着信拒否	P.3-11
自動応答(イヤホン)		P.3-20
割込通話		P.3-19

■ネットワーク

機能名	ページ
ネットワーク選択	P.14-7
電波サーチ	P.14-7
電波Offモード	P.1-18
ネットワーク自動調整	P.14-7
位置情報設定	P.14-8
ネットワーク状態表示	P.14-7
外部機器設定	P.14-7

71 即成品取足		F.14-7
電話機能		
機能	能名	ページ
電話帳		P.2-18
電話帳新規登録		P.2-19
インフォメーション		P.1-22
通話履歴		P.3-9
簡易留守録再生		P.3-5
留守番電話再生		P.3-13
S!電話帳バックアップ		P.13-14
オーナー情報		P.1-21
電話帳グループ編集		P.2-20
メールグループ		P.4-21
楽ともリンク		P.3-8
スピードダイヤル/メール		P.3-7
プッシュトーンリスト		P.3-16
	電話帳設定	P.2-24
設定・管理	通話履歴設定	P.3-17
	電話帳管理	P.2-26

メディアプレイ<u>ヤー</u>

機能名	ページ
ミュージック	P.8-4
ムービー	P.8-5
ストリーミング	P.5-13

■ミュージック

t t	機能名	ページ
続き再生		P.8-8
プレイリスト		P.8-6
楽曲を探す		P.8-3
	サウンド効果	P.8-8
設定	再生モード	P.8-8
	オーディオ出力切替	P.8-8

■ムービー

機能名		ページ
続き再生		P.8-8
プレイリスト		P.8-6
動画を探す		P.8-3
設定	再生モード	P.8-8
	バックライト	P.8-8
	表示サイズ	P.8-8
	サウンド効果	P.8-8
	Webリンク情報表示設定	P.8-8
	オーディオ出力切替	P.8-8

ウィジェット

機能名	ページ
ウィジェットストア	P.10-2
ウィジェット一覧	P.10-2
設定	P.10-18

Disney Web		
機能名	ページ	
Disney Web	P.5-3	
ディズニー公式サイト一覧	P.5-3	
ブックマーク	P.5-8	
画面メモ	P.5-8	
Web検索	P.5-11	
URL入力	P.5-3	
閲覧履歴	P.5-3	
PCサイトブラウザ	P.5-5	
設定	P.5-12	

■PCサイトブラウザ

機能名	ページ
ホームページ	P.5-5
ブックマーク	P.5-8
画面メモ	P.5-8
Web検索	P.5-11
URL入力	P.5-5
閲覧履歴	P.5-5
RSSフィード	P.5-9
Disney Web	P.5-3

機能名		ページ
PCサイトブラウザ 設定	文字サイズ	P.5-12
	スクロール設定	P.5-13
	ポインタ設定	P.5-12
	画像・音設定	P.5-12
	メモリ操作	P.5-10
	セキュリティ設定	P.5-16
	ファイル保存先	P.5-12
	ブラウザ初期化	P.5-16
	設定リセット	P.5-16
	警告画面表示設定	P.5-13
	拡大縮小表示設定	P.5-12
	ソフトキー	P.5-5

■設定(Disney Web)

機能名	ページ
文字サイズ	P.5-12
スクロール単位	P.5-13
ポインタ設定	P.5-12
画像・音設定	P.5-12
メモリ操作	P.5-10
セキュリティ設定	P.5-16
ファイル保存先	P.5-12
ブラウザ初期化	P.5-16
設定リセット	P.5-16

メール		
機能	能名	ページ
受信ボックス		P.4-16
新規作成		P.4-4
Disney マジックメ-	ール	P.4-9
Disney メールビュ-	-ア	P.4-20
新着メール受信		P.4-30
下書き		P.4-35
デコレメールテンプ	レート	P.4-10
送信済みボックス		P.4-16
未送信ボックス		P.4-35
チャットフォルダ		P.4-19
	メールリスト	P.4-30
サーバーメール操作	メール全受信	P.4-30
リーハーメール採TF	メール全削除	P.4-33
	サーバーメール容量	P.4-36
SMS新規作成		P.4-11
	メール・アドレス設定	P.4-3
	表示設定	P.4-36
	受信動作設定	P.4-15
メール/PCメール	作成・送信設定	P.4-12
ヌール/ PCメール 設定	PCメール設定	P.4-23
	SMS設定	P.4-41
	スピードダイヤル/ メール	P.4-25
	メールグループ	P.4-21
メモリ容量確認		P.4-32



■メール/PCメール設定:表示設定

機能名	ページ
受信ボックス表示設定	P.4-36
送信ボックス表示設定	P.4-36
メールリスト表示切替	P.4-36
スクロール単位	P.4-36
添付サウンド自動再生	P.4-36
画像表示設定	P.4-36
アニメビュー表示設定	P.4-36
アドレス表示切替	P.4-36

■メール/PCメール設定: 受信動作設定

-/ /V/ I C/ /VIXXE . XIDE/II FIXXE			
機能	ページ		
メール受信設定	受信サイズ制限	P.4-37	
	自動受信設定	P.4-15	
	自動受信の条件	P.4-15	
受信ボックス自動削	除設定	P.4-37	
操作中メール	着信画面設定	P.4-37	
	表示内容設定	P.4-37	
但旧政化	通知音設定	P.4-37	
シークレットフォルダ着信		P.4-37	
	インフォメーション 表示	P.4-37	
フィーリングメール	ライト設定	P.4-37	
連動	バイブパターン	P.4-38	
	着信音	P.4-38	
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け 設定	P.4-18	
	迷惑メール申告先 設定	P.4-38	

■メール/PCメール設定: 作成・送信設定

機能名		ページ
メール作成サイズ	メール作成サイズ	
送信画像サイズ		P.4-38
送信中ステータス表	示	P.4-38
自動再送		P.4-38
送信済みボックス自動削除設定		P.4-38
署名設定		P.4-26
送信オプション	配信確認	P.4-26
达信オ ノンヨン	返信先アドレス設定	P.4-39
返信設定	引用付き返信	P.4-39
	自動返信設定	P.4-32
	クイック返信設定	P.4-32
添付ファイル送信時設定		P.4-39
送信先限定設定		P.4-12

■メール/PCメール設定: PCメール設定

機能名	ページ
PCメールアカウント設定	P.4-23
PCメール受信設定	P.4-39
新着チェック設定	P.4-39
PCメール自動改行設定	P.4-40

■メール/PCメール設定:SMS設定

機能名	ページ
有効期限設定	P.4-41
SMSセンター番号	P.4-41
文字コード設定	P.4-41



索引

央釵子	
ACアダプタ	1-4
Bluetooth®	
受信1:	3-9
送信1	3-9
Disney Player10	0-6
Disney Web	5-3
Disney キャラクターフォトメーカー10	
Disney フォトきせかえメーカー	J-6
DPOF(→プリント指定)7-	- I Z
Eメール	4-2 4-9
Disney メールビューア4	-20
デコレメール	4-7
ファイル添付	4-6
フィーリングメール	4-6
メール作成サイズ4-27、4	
Eメール送信	4-4
IPサービス設定	
Language(言語選択)14 PCサイトブラウザ	
PCメール4-2、4-	
PCメール設定4	
PCメール送信4	
PINコード	
PINコード変更1	
PIN認証1	
PINロック15	5-2
QRコード作成	-29
RSSフィード	5-5
SDローカルコンテンツ15	2-6 1
SMS設定4	
SMS送信	
S!アプリ	
S!アプリオールリヤット	

S!アプリ設定リセット	8-11
S!一斉トーク	10-14、10-23
IPサービス設定	14-8
着信	10-15
発信	10-15
メンバー登録	10-14
S!情報チャンネル	10-8、10-20
お天気アイコン	10-8
S!速報ニュース	10-7
コンテンツ削除	10-20
	10-20
S!電話帳バックアップ	13-14
自動保存設定	13-16
履歴	13-19
S!ともだち状況	10-11, 10-22
IPサービス設定	14-8
確認	10-12
	3-6
リモートモニタモー	ド3-14
	6-8
	6-12
	1-5、1-22
	15-2
USIMカードの暗証番号	号(→PINコード) 15-2
	-
	あ
アイコンの見かた(→マ	'ークの見かた) 1-9
	4-13, 4-36
	15-38
	9-10
	9-11
削除	9-11
世界時計連動設定	9-37
編集	9-37
マナーモード時設定	9-37
	1-19
	1-20

安心遠隔ロック11-3、	
安全上のご注意	vi
イヤホン着信	3-14
インターネット	5-2
URL入力5-3	
閲覧履歴5-3	3, 5-5
情報画面の操作のしかた	5-6
接続5-3	5.5-5
設定 5-12.	5-16
ブックマーク/画面メモ登録	5-8
インフォメーション	1-7
ウィジェット	10-2
エニーキーアンサー	14-5
	3-14
オートフォーカス	7-2
オーナー情報	
Bluetooth®1	3-18
赤外線通信1	3-17
プロフィール交換	13-
オープンポジション	
オールリセット	
お天気アイコン	
アイコン更新設定1	
手動更新	
天気予報1	
お天気アイコン一覧1	5-17
お問い合わせ先一覧1	5-39
音・バイブ・ライト	14-6
お願いとご注意	
オプションサービス	3-12
オプションサービス設定確認	3-19
お目覚めTV	
解除	
削除	
音楽再生8-4	
音楽削除	
音楽入手	
HAV. 13	



	7(3)	
		3-3
		か
	ガイド機能 ボイド機 横続端子 各画像合 を取り を取り を取り を取り を取り を取り を取り を取り	13-10 1-21 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 7-8 7-11 7-6 2-4 2-4 4-30, 9-41, 12-7 7-13 7-13 7-16 7-6 7-13 7-14
登計	動画撮影 フォーカスロック 保存先設定 マニュアルフォー	影
/ 計 表	画面の見かた 画面ピクチャー 画面メモ カレンダー	
	予定編集 簡易留守録 管理者用暗証番号 キーショートカット	
7	キーバックライト設	定 14-4 2-5

キッチンタイマー	9-23
機能の探しかた	
機能の呼び出しかた	
機能別仕様	
S!アプリ	15-21
インターネット	
カメラ/静止画編集	
共通操作 準備/基礎知識	15-19
通信/バックアップ	15-22
ツール	15-21
ツール データフォルダ	15-21
テレビ	15-20
電話	15-19
ニュース/エンタメ	15-21
ネットワーク	15-22
×-11,	15-19
メディアプレイヤー	15-21
メモリカード	15-21
モバイルウィジェット	15-21
機能別ロック	11-4
切替通話	
緊急通報(110、119、118)発信	3-2
クイックオペレーション	1-12
クイック返信設定	4-32
くっきりトーン	3-4
区点コード一覧	15-11
グループ通話サービス	
クローズポジション	1-2
携帯電話機の比吸収率(SAR)につい	ハてxviii
ケータイ機能制御	
ケータイ書籍 ケータイ書籍ライブラリ	10-10
ケータイ書籍ライブラリ	10-21
言語選択	
検索	
効果音	
交換機用暗証番号	
国際電話	
国際発信	3-4, 3-15

誤動作防止1-21 コンテンツ入手10-9
コンテンツ入手10-9
<u>ਰ</u>
サイドボタン1-3 サブディスプレイ1-2、1-11、14-4
サブディスプレイ 1-2. 1-11. 14-4
サマータイム設定9-24、14-2
参考URL15-22 シークレットモード11-4
時刻補正 14-2
自動再送4-38
自動返信設定4-14、4-32
時報
時報音
世界時計連動設定9-39
バイブ9-38 マナーモード時設定9-39
マナーモート時設定9-39
写メール
充電1-4受信ボックス表示設定4-36
文信小ツクス衣示設定4-30
受話音量調節
仕様15-18 状況テンプレート10-13、10-22、12-2
ショートカット1-14
初期化14-9
オールリセット14-9
設定リセット14-9
メモリカード12-6
署名設定4-26
シンプルメニュー1-17 ステータスアイコンリスト1-7
ステーダスアイコンリスト
ストップウォッチ9-22 ストラップ取り付け穴1-2
ストフッノ取り付けが
ストリーミング5-4、5-13
スヌーズ設定9-10、9-11
スピーカー1-2
スピーカーホン3-16、3-21、10-23

スピードダイヤル/メール	3-7、4-25
スマートリンク辞書	2-14
スモールライト	
スライド壁紙	
静止画撮影	
<u>撮影サイズ</u>	
シーン シャッター音	7-13
フレーム付き撮影	7-7
ホワイトバランス	
リモートシャッター	
連写撮影	
静止画編集	
顔写真の加工	
画像合成	
サイズ変更	
その他の静止画編集	
パノラマ合成	
世界時計	
自動世界時計	
世界時計連動設定	
赤外線通信	
受信	
送信	
売外線ポート	
セキュリティ設定	1-19, 11-3
設定リセット	
操作用暗証番号	
送信済みメールの取消	
送信ボックス表示設定	
ソフトウェア更新	
ソフトキー	
7 7 1	
た	
タイムゾーン設定	9-24. 14-2
ダウンロード辞書	2-13
着信お知らせ機能	
着信音量変更	

着信規制	3-20
着信拒否	3-11, 3-14
着信時の動作	.2-6,14-5
着信ライト設定	
着信履歴	4-19, 4-35
ちょこっとメモ	2-17
通信用内蔵アンテナ	1-2
ツール	9-2
ツール 通話中時間お知らせ音	3-17
通話中時間表示	3-17
通話中発信 ディスプレイ	3-19
ディスプレイ	1-2
ディスプレイ設定	14-3
データフォルダ	12-2
スライドショー ファイル移動/コピー	2-3, 12-7
ファイル移動/コピー	12-4
ファイル確認	12-3
ファイル複数選択	
ファイルメール添付	
フォルダ作成フォルダシークレット設定	12-4
フォルダ名変更	
でか文字メニュー	
デコレメール送信	
デスクトップショートカット	
テレビ視聴	6-4
Bluetoothオーディオ接続	6-11
チャンネル保存	
データ放送利用	
番組情報取得	
番組表	
ヘルプ	
テレビ番組録画/再生	
再生モード	
ファイル分割	
プロパティ	
分割ファイル再生	
マーカーリスト	6-14

メモリ残量表示	
録画ファイル削除	
録画ファイル名変更	
テレビ録画/視聴予約	6
TV予約優先設定	6-1
お目覚めTV	9-1
番組情報	6
予約結果の確認/再生/削除	6-1
予約時間お知らせ	6-1
予約時間お知らせ 予約内容の確認/編集/削除	6-1
テレビ(ワンセグ) イヤホン/スピーカー切替	6
イヤホン/スピーカー切替	6-1
エリア切替	6-1
エリア追加	6
オーディオ出力切替	6-1
オートオフ設定 字幕/音声設定	6-1
字幕/音声設定	6-1
着信時優先動作	6-1
チャンネル設定	6-3, 6-1
データ放送	
番組情報検索	
電源を入れる/切る	1-
電子書籍 転送電話サービス	10-10, 10-2
転送電話サービス	3-1
電卓	9-19, 9-3
電池カバー	
電池パック	1-4, 15
電波Offモード	
電波サーチ	
電話	
電話帳検索	
電話帳削除	
電話帳登録	2 1
電話帳編集	2-2
電話帳編集 電話帳利用	2-2 2-2
電話帳編集 電話帳利用 電話番号の確認	2-2 2-2 1-2
電話帳編集 電話帳利用 電話番号の確認 電話を受ける(TVコール)	2-2 2-2 1-2
電話帳編集 電話帳利用 電話番号の確認	2-2 1-2 3.



	電話をかける(音声電話) 3-3 電話をかける(国際電話) 3-3 電話をかける(国際発信) 3-4 動画再生 8-5、8-8 動画削除 8-9 動画撮影 7-5 撮影時間/サイズ 7-14 表示サイズ 7-14 マイク設定 7-14 動画入手 8-3 時計/カレンダー表示 14-4 撮って家計簿 9-15
	な
	日時設定
	は
登料/寸录	バーコード読み取り 9-28 データフォルダ内のバーコード読み取り 9-40 文字入力中の読み取り 9-40 読み取り結果の利用 9-40 配信確認 4-13, 4-26, 4-38 バイブレータ 2-6 バソコン接続 13-10 バックアップ 13-11 自動バックアップ 13-12 設定・管理 13-19
Б	バックライト 1-8、14-3
2	発信規制 3-19 発信先を限定 3-10 発信者を再通知サービス 3-12、3-20 発着信規制サービス 3-12、3-19 発着信履歴 3-9、3-17 バッテリーメーター 1-21 発番号通知・表示 3-20 バネル点灯時間 14-3

日付時刻設定 フィーリングメール受信	4-13
フィーリングメール送信	
フィーリングメール連動	
フェイスアレンジ フォーカス設定	
フォーカスロック	
フォーマット(メモリカード)	12-6
付属品	vii
付属品 ブックサーフィン [®]	10-10
ブックマーク	5-8
プッシュトーンリスト	3-16, 3-20
プリント指定(DPOF)	7-12
ー括指定インデックスプリント指定	7-12
インデックスノリント指定	/-15
日付付加指定 プリント指定状況確認	7 10
プレイリスト	
ブログツール	10-16. 10-23
ブログツール プログレッシブダウンロード	5-4
ベールビュー	1-21
ボイスレコーダー	9-27
保存先設定	
メール送信	
録音時間	
ポケベルコード一覧	15-10
ポジション	
保証書 ボタンのはたらき	1_3
本書の見かた	
ま	
マークの見かた	1-9
S!速報ニュース	
音楽再生画面	
カメラ(撮影画面) サブディスプレイ	
ディスプレイ	1_0
	1 - 7

	ナレ	ニ()	\不儿	ハ						6-5
	動画	再生	画面							8-5
	メール	し(し	ノスト	画面)					4-14
マ	イク(送記	(口音							1-2
待	受画	面								1-6
待	ちうけ	-®								2-6
v	+	=-	K"							1_12
ż	+-=	Ĕ—	ド設	#						1-23
ż	ネー¥	ー 書算	メモ							9-20
ż	ルチ	ジョ	ブ機i	能						1-15
Ħ	せかい	ナコ	—JI,							9-21
Ξ	ューミ	ジッ	クス	トア						10-9
Ь	ービ-	-写	メー	네						7-5
迷	惑メ-	ール	振り	分け記	安定			4-	18.	4-34
×	イン	メニ	ュー							1-13
×	一ル((→S	MS,	Eメー	-ル、P		し)			4-2
	PCメ	—川	.設定							4-39
	SMS	公完	2							4-41
								••••	• • • • •	4-41
	作成•	·送信	 設定	······ 	········			4-	12、	4-38
	作成•	送信	三設定	·		··········		4-	12、	4-38
	作成· 受信!	送信 動作	設定					4- 4-	12、 15、	4-38 4-37 4-36
×	作成・受信 表示記	送師を設定し	設定設定	······				4- 4-	12、 15、 	4-38 4-37 4-36 4-3
メメ	作成・受信 表示記	送師を設定し	設定設定	······				4- 4-	12、 15、 	4-38 4-37 4-36 4-3
メメ	作成・ 受表 ールル グル・	送作定ドルブ	設定・スプー名編	: 集				4- 4-	12、	4-38 4-37 4-36 4-3 4-21 4-35
メメ	作受表ーーグ削い	送作定ドルプ	設定ルフラ	·····································				4- 4-	12、	4-38 4-37 4-36 4-3 4-21 4-35 4-35
メ	作受表 — — グ削メンバー	・送作定アブー …べ	記設 レー名 …変 ・カー名 …変更	·····································				4-1 4-1	12、	4-38 4-37 4-36 4-3 4-21 4-35 4-35 4-35
メ	作受表 — — グ削メンバー	・送作定アブー …べ	記設 レー名 …変 ・カー名 …変更	·····································				4-1 4-1	12、	4-38 4-37 4-36 4-3 4-21 4-35 4-35 4-35
メメ	作受表ーーグ削メーメールルト	・送作定ドルブ …一除自	設定 レー名 変 動 一	······· ······· ······ ······ ······ ····	······································			4-1 4-1 4-2 4-3	12、 15、 24、 37、	4-38 4-37 .4-36 4-3 4-21 4-35 4-35 4-35 4-33 4-38
メメ	作受表・・グ削メーメーが信息にいいいいいのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	・送酢段アグー・バ削した	記記 レー名 …変 …動サ カータ …更 …削り	: 集 				4-2 4-3 4-4 4-4	12、 15、 24、 37、	4-38 4-37 4-36 4-3 4-21 4-35 4-35 4-33 4-38 4-38
メメ	作受表・・グ削メーメーがには言いていい。	・送酢段アグー・バ削した	記記 レー名 …変 …動サ カータ …更 …削り	: 集 				4-2 4-3 4-4 4-4	12、 15、 24、 37、	4-38 4-37 4-36 4-3 4-21 4-35 4-35 4-33 4-38 4-38
メメ	作受表・・グ削メーメーがには言いていい。	・送酢段アグー・バ削した	記記 レー名 …変 …動サ カータ …更 …削り	: 集 				4-2 4-3 4-4 4-4	12、 15、 24、 37、	4-38 4-37 4-36 4-3 4-21 4-35 4-35 4-33 4-38 4-38
メメ	作受表ーーグ削メーメーーのisne Disne	・送酢段アブー ・バ削ル作作eyey 送作定ドルブ ・・一除自成成「>>>	設定 レー名 変 動サノマメ				1-4	4-1 4-2 4-2 4-1	12、 15、 15、 24、 37、 27、	4-38 4-37 4-36 4-3 4-21 4-35 4-35 4-35 4-38 4-38 4-24 4-9
メメ	作受表ーーグ削メーメーーDisne のでは のでは ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので	・送骩段アブー ・「削し作作さらを 送作定ドルブ ・・一除自成成「シェ	設定 レー名 変 動サ/マメ	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :			1-4	4-1 4-2 4-2 4-2 4-1	12、 15、 15、 24、 37、 27、 11、	4-38 4-37 4-36 4-3 4-21 4-35 4-35 4-35 4-38 4-38 4-24 4-9 4-20
メメ	作受表ーーグ削メーメーーDDn宛宛 信示ルルル除ンルールルトの Disne に	・送助设アブー …「削し乍乍 by sy sy だ作定ドルブ …一除自成成 、)正イ	設定 レー名 一変 動サノマメ プ プ	。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			1-4,	4-1 4-1 4-2 4-1 4-1 	12、 15、 24、 37、 11、	4-38 4-37 4-36 4-3 4-21 4-35 4-35 4-35 4-38 4-38 4-24 4-9 4-20 4-25 4-25
メメ	作受表ーーグ削メーメーーDD宛宛下の信託ルルル除ンルールル作品を発表書	・送助役 アブー … 「剃し乍乍 stysis 字を大きでです。」「一覧をは成ってはなった。」	設設 レー名 変 動サノマメ プ保 	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	E 一ル 一ア		1-4,	4-1 4-2 4-2 4-2 4-1	12、 15、 24、 37、 27、 11、	4-38 4-37 4-36 4-21 4-35 4-35 4-35 4-38 4-24 4-24 4-25 4-25 4-25
メメ	作受表ーーグ削メーメーーDDn宛宛 信示ルルル除ンルールルトの Disne に	·送勧段アブー …「剃し乍乍ww啄夕きき送作定ドルブ …一除自成成「′ン正イへを	言設 . レー名変 . 動サ/マメ プ保送定スプ編更削イ送ジル 存信	: 集設 で 対 が ブ ラ ク ビ コ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー	ピ 一ル 一ア		1-4,	4-1 4-2 4-3 4-4 4-1	12、 15、 15、 24、 37、 27、 11、	4-38 4-37 4-36 4-35 4-35 4-35 4-35 4-38 4-24 4-20 4-25 4-25 4-26 4-35

著名設定	4-26
署名設定	4-25
送信オプション	
送信先を限定	4-12
送信済みメールの取消	4-26
送信済みメールの利用	4-35
送信予約	
デコレメール	4-7
デコレメールテンプレートの利用	, ⊿-1∩
添付再生優先	4-28
ファイル添付4-6、	
プレビュー表示	1_1
未送信メールの利用	1-35
メール受信/確認	
Eメール手動受信	
PCメール受信4-24、	
でため、 からに できせてご制限 ************************************	
	4-0/
待受画面以外で新着メール確認	4-30
メールリスト	
ノッセ シ面声 4.14	1 20
メッセージ画面4-14、	
リスト画面4-14、	4-32
リスト画面4-14、 メール転送4-35、	4-32 4-36
リスト画面4-14、 メール転送4-35、 メール振り分け	4-32 4-36 4-18
リスト画面4-14、 メール転送4-35、 メール振り分け	4-32 4-36 4-18
リスト画面	4-32 4-36 4-18 4-32 4-32
リスト画面	4-32 4-36 4-18 4-32 4-32 4-32
リスト画面	4-32 4-36 4-18 4-32 4-32 4-32 4-32
リスト画面	4-32 4-36 4-18 4-32 4-32 4-32 4-32
リスト画面	4-32 4-36 4-18 4-32 4-32 4-32 4-32 4-16 4-36
リスト画面	4-32 4-36 4-18 4-32 4-32 4-32 4-16 4-36 8-2
リスト画面	4-32 4-36 4-18 4-32 4-32 4-32 4-32 4-16 4-36 8-2 8-9
リスト画面	4-32 4-36 4-18 4-32 4-32 4-32 4-32 4-16 4-36 8-2 8-9 5-24
リスト画面	4-32 4-36 4-18 4-32 4-32 4-32 4-36 4-36 8-2 8-9 5-24 5-29
リスト画面	4-32 4-36 4-18 4-32 4-32 4-32 4-32 4-16 4-36 8-2 8-9 5-24 5-29 5-25
リスト画面	4-32 4-36 4-18 4-32 4-32 4-32 4-32 4-16 4-36 8-2 .8-9 5-24 5-29 5-25 5-28
リスト画面	4-32 4-36 4-32 4-32 4-32 4-32 4-36 8-2 8-9 5-24 5-29 5-25 5-28
リスト画面	4-32 4-36 4-32 4-32 4-32 4-32 4-16 4-36 8-2 8-9 5-24 5-29 5-25 5-28 5-24 5-26
リスト画面	4-32 4-36 4-32 4-32 4-32 4-32 4-16 4-36 8-2 8-9 5-24 5-29 5-25 5-28 5-24 5-26

	データフォルダ	
	テレビ	15-25
	雷話機能	15-28
	ニュース/エンタメ	15-25
	メール	15-29
	メール メディアプレイヤー	15-28
×	ニュー操作	1-13
×	モ帳	9-26
	モ帳 本文編集/カテゴリ変更	9-39
×	「モリカード	12-5
	初期化	12-6
	データ確認	12-6
X	モリカードの構造と各データの保存場所	15-23
	次	vi
Ż	[字サイズ	2-3
Ż	三字入力	2-7
	1 文字変換	2-9
	Disney絵文字/記号	2-10
	改行	2-22
	顔文字	
	カタカナ	
	カナ英数字変換	
	区点コード	
	辞書連携	
	スペース	
	電話帳引用	
	入力/変換設定	
	入力モード切替	
	入力履歴リセット	
	パーソナル予測モード	
	ひらがな	2-8
	ポケベルコード	2-22
	補正変換	
	メールアドレス/URL	
	目的の漢字に変換できないとき	
	元に戻す/復元	2-22
	予測変換候補(ワイルドカード入力)	
	字入力用ボタン一覧	
Ó	・ 字 絙 隹	2_12

文字読み取り9-31文字入力中の読み取り9-42読み取り結果の利用9-43モバイルウィジェット10-2
や
ユーザー辞書 2-13 削除 2-23 ユーティリティーソフトウェア 13-10 予定登録(一カレンダー) 9-5 予定リスト 9-8 用件確認 9-9 用件削除 9-9 用件編集 9-35
6
ラグジュアリーアニメーション 9-14 楽デコ 4-4、4-11 楽ともリンク 3-8、4-25 ラクラク瞬漢ルーペ 9-32 リセット (→初期化) 14-9 リダイヤル(発信履歴) 3-17 リモートモニタモード 3-14 履歴使用禁止 11-4 履音奪電話サービス 3-12、3-13 レシート読み取り 9-15
ゎ
割込通話3-19 割込通話サービス3-12



_

ויתנים	
インターネットに接続する	
Disney Web	5_3
PCサイトブラウザ	5.5
RSSフィード	5-0
メール本文の情報から	
メディアプレイヤー	
読み取り結果から	
	9-40, 9-43
閲覧する Disney Web	F 2
PCサイトブラウザ	3-3
PCリイトノフソリ	3-3
S!情報チャンネル	
S!速報ニュース	
電子書籍	
ブログ	10-16
外出先で使う	0.10
アラーム	
カメラ	
検索	
時報	
ちょこっとメモ	
ボイスレコーダー	9-2/
解除する	
S!情報チャンネル	
アラーム	
簡易留守録	
キー操作ロック	
きせかえアレンジ	
誤動作防止	
時報	9-25
シンプルメニュー	
スピードダイヤル/メール	
ダウンロード辞書設定	
でか文字メニュー	
転送電話	
電波Offモード	
フォルダのシークレット設定	4-34, 12-4

	マナーモード	.1-1
	留守番電話	.3-1
壁	紙を設定する	
	データフォルダから	.12-
	本体設定から	2-
	メールの添付ファイルから	.4-3
	読み取り結果から	.9-4
拒	否する	
	相手を特定した着信	.3-1
	かかってきた電話	.3-1
	公衆電話からの着信	.3-1
	電話帳未登録の相手からの着信	.3-1
	非通知の相手からの着信	.3-1
禁	止/制限する	
	PIN認証	.11-
	キー操作ロック	.11-3
	機能の使用	.11-
	誤動作防止	
	発着信3-10、	3-1
	履歴使用	.11-
計	-算する	
	電卓	.9-1
	撮って家計簿	
	マネー積算メモ	.9-2
検	索する	
	インターネットから	.2-1
	再生する音楽	
	再生する動画	
	情報画面内の文字列(インターネット)	.5-1
	ダウンロードする音楽/動画	8-
	電話帳	.2-2
	メール2-16、	4-1
	メモ帳	
\exists	ピーする	
	アドレス/件名/本文(メール)	.4-3
	情報画面内の文字列5-11、1	
	データフォルダのファイル	
	電子書籍内の文字列	
	電卓の計算結果	

	文字入力画面	2-12
	読み取り結果9-41、9-42、	9-43
Ę	生する	
	Disney Player	10-6
	音楽(ミュージック)	
	簡易留守録/音声メモ	3-5
	ストリーミング5-4、	5-13
	テレビ録画ファイル	6-8
	テレビ録画分割ファイル	6-13
	テレビ録画予約結果	6-14
	動画(ムービー)	8-5
	読み取ったメロディ	
	留守番電話の伝言	
	録音した音声	9-27
ð	間を計る	
	キッチンタイマー	
	ストップウォッチ	9-22
=	分の電話番号を相手に教える	
	Bluetooth®1 オーナー情報確認1	3-18
	オーナー情報催認	1-21
	赤外線通信1	3-1/
_	プロフィール交換	13-5
,	別化する	1.40
	お買い上げ時の状態に戻す	
	設定などを元に戻す	14-9
_	メモリカードをフォーマットする	12-6
٩	(ケジュールを管理する	0 05
	カレンダー9-4、	9-35
	予定リスト9-8、	9-36
,	「ウンロードする S!アプリ	0 10
	ウィジェット 音楽	10-2
	音栄 きせかえアレンジ	8-3
	コンテンツ	
	電子書籍	
	動画	ర-న

ALLE CXX 9 O	
着信音/ムービー	
データフォルダ	.12-
電話帳	
ディズニーイメージにカスタマイズする	. 2 2
Disney フォトきせかえメーカー	
Disney マジックメール	4-9
壁紙	2-
きせかえアレンジ	2-
着信音/ムービー	2-
ディズニー文字2-3	
デコレメールテンプレート	4 10
	.4-10
データをやりとりする	
Bluetooth®	. 13-
カードリーダモード	13-10
赤外線通信	13-0
プロフィール交換	. 13-
電話帳に登録する	
受信メールから	1_3
情報画面から	
新規登録	
通話中に	
データフォルダのファイル	.12-
発着信履歴から	.3-17
メール本文の情報から	.4-3
読み取り結果から9-40	
電話をかける	(/
	_
TVコール	
海外から	
国際電話	
情報画面から	.5-1
スピードダイヤル	3-
電話帳から	
電話番号を入力して	3_′
発着信履歴	3 1
ガ目に復座	J-17
メール本文の情報から	
読み取り結果から9-40	
楽ともリンク	
リダイヤル	3-1

美信立た亦市する

時計/アラームとして使う
アラーム9-10
お目覚めTV9-12
時報9-25
取り付ける/取り外す
USIMカード15-3
電池パック15-4
メモリカード12-5
秘密にした情報を確認する
データフォルダ12-4
電話帳2-20
メールフォルダ4-17
予定/用件9-6
秘密にする
データフォルダ12-4
電話帳2-20 メールフォルダ4-17
メールノオルタ4-1/
予定/用件9-33、9-35
変更する PINコード11-6
操作用暗証番号1-19 メールアドレス4-3
ダールアトレス4-3 文字サイズ2-3
文字の太さ
スナの人で2-5 保存する
撮影した静止画7-4、7-7
撮影した動画
受信メールの添付ファイル4-30
情報画面内のファイル5-11、10-21
電話帳2-19
バックアップ13-12
編集した静止画
メール(下書きとして)4-26
メール(デコレメールテンプレートへ) 4-7
メモ帳9-26
待受画面に表示する
S!アプリ8-10
壁紙2-4
世界時計9-24

デスクトップショートカット1-16
時計/カレンダー14-4
モバイルウィジェット 10-2
メールに添付する/貼付する
QR⊐−ド9-29
URL5-11, 5-13
静止画7-4
データフォルダ内のファイル 4-6、12-3
動画7-5 ボイスレコーダーで録音した音声 9-39
ボイスレコーダーで録音した音声 9-39
メモ帳
読み取り結果 9-41、9-43
メールを作成/送信する
Disney マジックメール4-9
Disney メールビューア 4-20
Eメール新規作成4-4
PCメール新規作成
SMS新規作成 4-11 受信メールから 4-14
受信メールから
スピードダイヤル/メール
送信メールから
ちょこっとメモから
定型文4-5
デコレメール4-7、4-28
電話帳から2-25
発着信履歴から3-17
フィーリングメール4-6
メール本文の情報から 4-31
読み取り結果から9-40、9-43
楽ともリンクから4-25
売み取る
渡字
名刺9-30
文字9-31
レシート9-15



保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「**故障かな?と思ったら**」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(**②**P.15-6)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、故障受付(で育P.15-39)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「**取扱店**」、最寄りの「**ソフトバンクショップ**」または「**お問い合わせ先**」(**(愛ア**).15-39)までご連絡ください。

なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保 有期間は、生産打ち切り後6年です。

- ◆本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター ディズニー・モバイル携帯電話から 157 (無料) 一般電話から **②**0800-2222-157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

+81-3-5351-3491 (有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは無料)

DM008SH 取扱説明書

2012年3月 第2版 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: DM008SH

製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳・通信履歴・メールなど)は事前に消去願います。

